

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ekspres do kawy z podstawką Philips Senseo HD7870/60

Produkt nr 398459



Spis treści

1. Wstęp
2. Ogólny opis
3. Ważne
4. Płukanie urządzenia przed pierwszym użyciem
5. Przygotowywanie kawy w ekspresie SENSEO®
6. Czyszczenie
7. Usuwanie kamienia
8. Zabezpieczenie przed zamarzaniem
9. Zamawianie akcesoriów
10. Środowisko
11. Gwarancja i serwis
12. Rozwiązywanie problemów

1. Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na www.philips.com/welcome

1.1. SENSEO® coffee system

Spędź niezwykle chwile z filiżanką kawy dzięki SENSEO®. Ten unikalny system łączy w sobie łatwy w obsłudze ekspres do kawy Philips SENSEO® ze specjalnie opracowanymi kapsułkami z kawą Douwe Egberts SENSEO®, co pozwala otrzymać kawę z pełną smaku, aromatu. Kapsułki z kawą Douwe Egberts do wygodnego systemu SENSEO® oraz unikalny nowy system zaparzania SENSEO® Philips są do siebie idealnie dopasowane, dzięki temu każda filiżanka kawy oferuje niezapomniany smak i aromat. Poznaj wszystkie rodzaje kawy SENSEO® na www.senseo.com.

Aby uzyskać pełny smak i aromat kawy, należy pamiętać o pewnych warunkach:

Świeże kapsułki z kawą

Użyj kapsułek z kawą SENSEO®, które zostały opracowane przez Douwe Egberts specjalnie dla ekspresów do kawy SENSEO®, aby uzyskać kawę pełną smaku i aromatu. Kapsułki z kawą


Douwe Egberts SENSEO® zachowują świeżość dłużej, jeśli są przechowywane w szczelnym pojemniku.

Świeża woda

Używaj świeżej wody każdego dnia. Jeśli nie korzystałeś z ekspresu do kawy przez jeden dzień, przepłukaj go czystą wodą przed ponownym użyciem (patrz rozdział "Przygotowywanie kawy w SENSEO®" podrozdział "Płukanie urządzenia po dniu nieużywania").

2. Główny opis

1. Pojemnik na kawę
2. Dźwignia pokrywy
3. Pokrywa komory zaparzania
4. Pierścień uszczelniający
5. Tarcza dystrybucji wody
6. Uchwyt pod 2 filiżanki
7. Uchwyt pod 1 filiżankę
8. Pokrywa dyszy do kawy
9. Dysza do kawy
10. Przyciski zwalniające dyszę
11. Wyjmowana tacka ociekowa
12. Taca na filiżankę
13. Panel dotykowy
14. Przycisk On / Off (włącz/wyłącz)
15. Symbol osobistych ustawień kawy (tylko HD7872)
16. Symbol normalnej kawy
17. Przycisk wyboru
18. Symbol mocnej kawy
19. Lampka CALC
20. Przycisk 1 filiżanka
21. Przycisk 2 filiżanki
22. Zbiornik wody
23. Pokrywa zbiornika wody

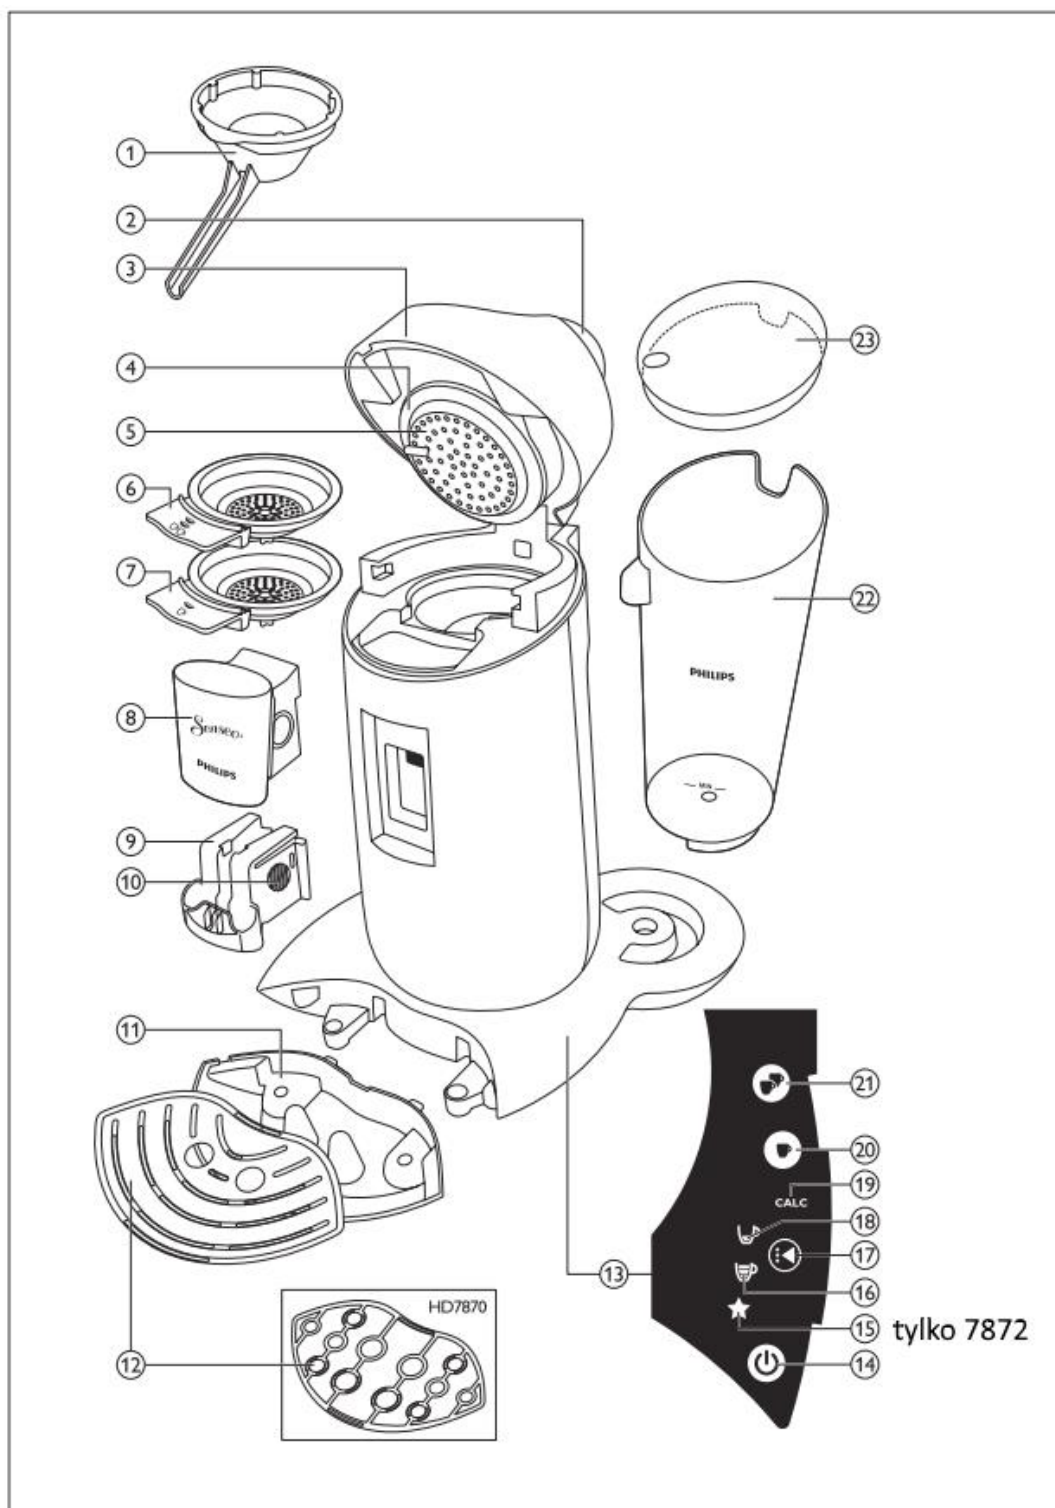

3. Ważne

Strona 4 z 28

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Ostrzeżenie

- ⑩ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na spodzie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- ⑩ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- ⑩ Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- ⑩ Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.
- ⑩ Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

UWAGA

- Po rozpakowaniu urządzenia nigdy nie umieszczać urządzenia SENSEO® na boku. Zawsze utrzymuj urządzenie w pozycji pionowej, także podczas transportu.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Ze względów bezpieczeństwa nie używaj ekspresu wraz z transformatorem.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie korzystaj z urządzenia na wysokości powyżej 2200 metrów nad poziomem morza.
- Nie napełniać zbiornika na wodę mlekiem, kawą, gorącą wodą lub wodą gazowaną.
- Nie przepłukiwać urządzenia i nie zapażać kawy, gdy dysza nie znajduje się na swoim miejscu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do normalnego użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w środowiskach, takich jak kuchnie dla personelu, biura, fabryki i inne środowiskach pracy. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w hotelach, motelach, restauracjach itp.

3.1 Zgodność z normami

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają aktualnie dostępne badania naukowe.

Zużycie energii przez urządzenie w trybie off jest mniejsza niż 1 wat. Oznacza to, że urządzenie to jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2009/125 / WE, która określa wymagania projektowe dla produktów wykorzystujących energię.

4. Przepłukiwanie urządzenia przed pierwszym użyciem

Ważne jest, aby przepłukać ekspres SENSEO® przed pierwszym użyciem. Po zakończeniu cyklu przepłukiwania (co zajmuje tylko ok. 2 minut), urządzenie jest gotowe do parzenia kawy SENSEO®.

! Uwaga:

Nigdy nie przerywaj cyklu płukania. Jeśli to zrobisz, bojler nie napełni się prawidłowo.

1. Zamocować dyszę do urządzenia. Uchwycić dwa wypukłe elementy/przyciski po zewnętrznej części dyszy i ścisnąć je lekko (1). Umieścić dyszę w urządzeniu i zwolnić nacisk




na wypukłe elementy (2).

! UWAGA Nie przepłukiwać urządzenia i nie zaparzać kawy gdy dysza nie znajduje się na swoim miejscu.

2. Przechylić zbiornik na wodę do tyłu (1) i podnieść zbiornik na wodę do góry, zdejmując go z




urządzenia (2).

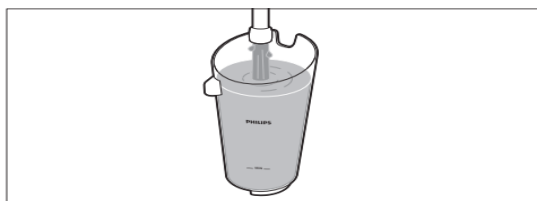

3. Napełnij zbiornik na wodę od góry zimną wodą z kranu.

4. Umieścić pokrywę na zbiorniku na wodę przed umieszczeniem zbiornika z powrotem na

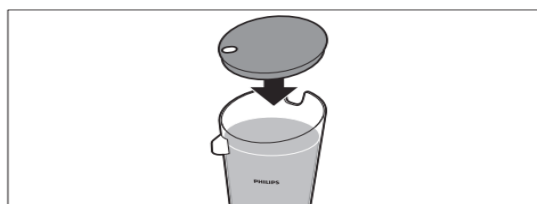


urządzeniu.

5. Przechylić zbiornik na wodę i umieścić z powrotem w podstawie urządzenia (1). Następnie




nacisnąć górną część zbiornika na wodę w kierunku maszyny (2).

6. Wyjąć tacę ociekową.

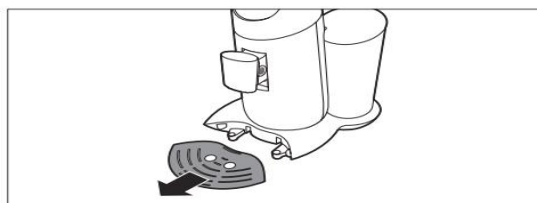

7. Umieść miskę o pojemności co najmniej 1,5 litra pod wylotem kawy.


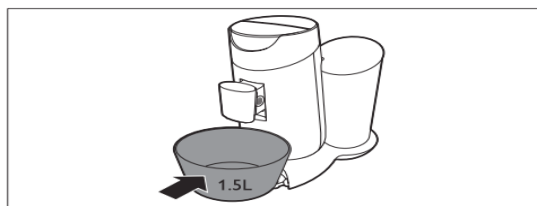


8. Upewnij się, że uchwyt do kapsułek, bez kapsułki/kapsułek, jest na swoim miejscu.



9. Włóż wtyczkę do gniazdka z uziemieniem.

10. Wciśnij przycisk on/off  [włącz/wyłącz] . Przycisk podświetli się, aby

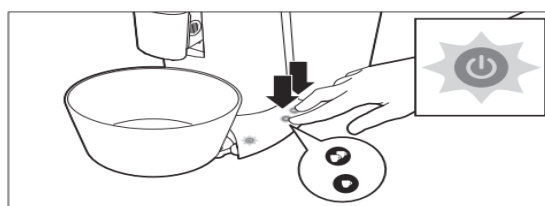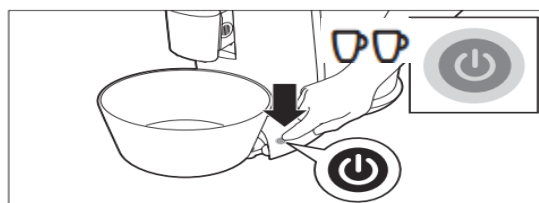


wskazać, że istnieje konieczność przepłukania urządzenia.


11. Aby rozpocząć płukanie, naciśnij krótko przycisk 1 filiżanka kawy i 2 filiżanki kawy w tym samym czasie.

⑩ Przycisk on / off zacznie migać, aby wskazać, że cykl płukania został uruchomiony.


⑩ Podczas cyklu płukania, boiler napełnia się wodą ze zbiornika zimnej wody, a woda wypływa z dyszy do kawy. Podczas cyklu płukania, urządzenie wytwarza więcej hałasu niż podczas zwykłego cyklu parzenia.

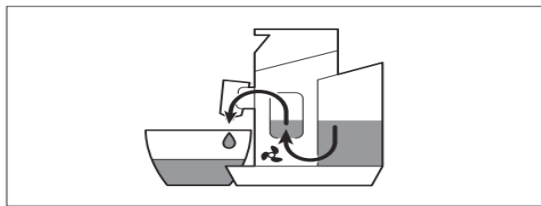

10. Gdy cała woda ze zbiornika na wodę zostanie wyczerpana, cykl płukania zostanie zakończony, a urządzenie wyłączy się.

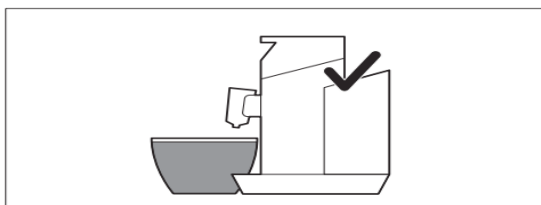

12. Napełnij zbiornik na wodę świeżą zimną wodą z kranu, umieść pokrywę na zbiorniku i umieść go z powrotem w podstawie urządzenia.

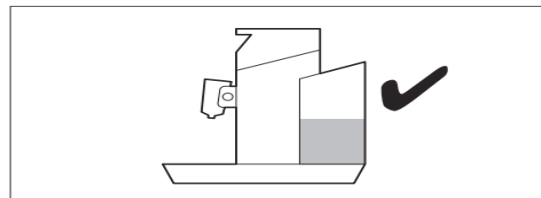


Twój ekspres SENSEO® jest gotowy do użycia i możesz zaparzyć swoją pierwszą filiżankę pysznej kawy.

5. Przygotowywanie kawy w SENSEO®

Podczas gdy ekspres do kawy SENSEO® nagrzewa się, można wybrać moc kawy i ilość filiżanek. Po nagrzeniu się ekspres niezwłocznie rozpocznie proces przygotowywania kawy wg wcześniej wybranych ustawień.


1. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony świeżą zimną wodą z kranu poza poziom MIN i że zbiornik jest przykryty pokrywą.

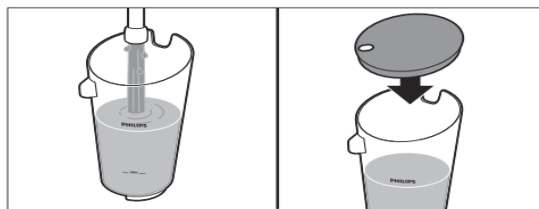

Wskazówka: Używaj świeżej wody każdego dnia.


2. Włóż wtyczkę do gniazdka z uziemieniem.

3. Naciśnij przycisk  on/off . Przycisk on/off miga powoli, podczas nagrzewania wody.

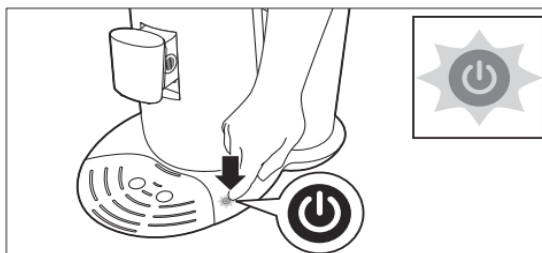


UWAGA: Jeżeli przycisk on/off miga szybko, oznacza to że zbiornik wody nie zawiera wystarczającej ilości wody do przygotowania jednej filiżanki kawy.

4. Pociągnij dźwignię pokrywę do góry, aby otworzyć pokrywę. Pokrywa otwiera się automatycznie.

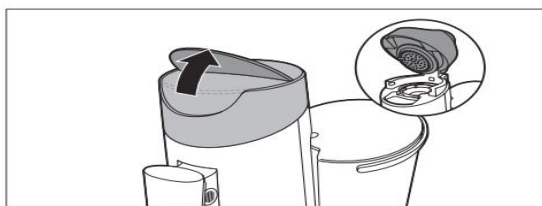


5. Jeśli chcesz przygotować jedną filiżankę kawy SENSO umieść uchwyt na kapsułki dla jednej filiżanki w urządzeniu  (1). Jeśli chcesz, przygotować dwie filiżanki, umieść uchwyt na dwie kapsułki w urządzeniu  (2). Upewnij się, że uchwyty na kapsułki są czyste.

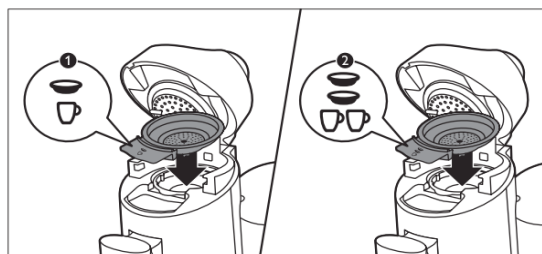

6. Umieścić jedną kapsułkę w uchwycie na jedną kapsułkę  aby przygotować jedną kawę (1). Umieścić 2 kapsułki w uchwycie na dwie kapsułki  aby przygotować dwie filiżanki


kawy (2). Umieść kapsułkę/kapsułkę dokładnie na środku uchwyty wypukłą stroną skierowaną w dół. Lekko dociśnij kapsułkę/kapsułki do uchwyty.

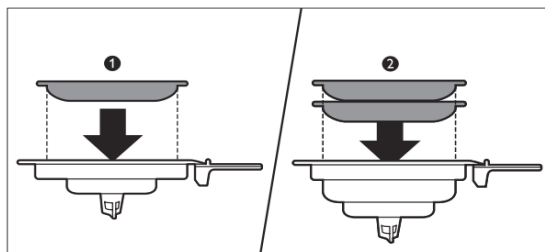

UWAGA: Upewnij się, że kawa w kapsułkach jest równomiernie rozłożona.


UWAGA: Nigdy nie używaj normalnie zmielonej kawy ani uszkodzonych kapsułek w SENSEO®, gdyż może to spowodować zapchanie ekspresu.

7. Zamknij pokrywę (1) i zablokuj dźwignię (2).

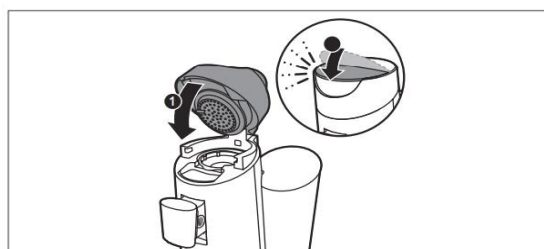


UWAGA: Przed rozpoczęciem parzenia kawy upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta i dźwignia pokrywki jest zablokowana.

8. Umieść jedną filiżankę lub dwie filiżanki pod otworami wylewki. Można regulować wysokość wylewki kawy, przesuwając ją w górę lub w dół. Można również usunąć tackę ociekową, aby móc umieścić wyższe kubki.

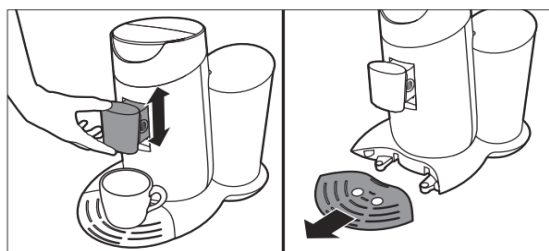


UWAGA: Filiżanka lub inne naczynie powinno mieć pojemność co najmniej 150 ml w przypadku przygotowywania zwykłej kawy lub 100 ml w przypadku przygotowywania mocnej kawy. Nie stosować kubków i innych naczyń, które są zbyt duże, ponieważ powodują, że kawa szybciej stygnie.

9. Naciśnij przycisk wyboru, aby wybrać żądaną moc kawy. Wybierz symbol kubka z trzema paskami aby przygotować standardową filiżankę kawy (125ml) (1). Wybierz symbol kubka z jednym paskiem aby przygotować filiżankę mocnej kawy (60ml) (2).

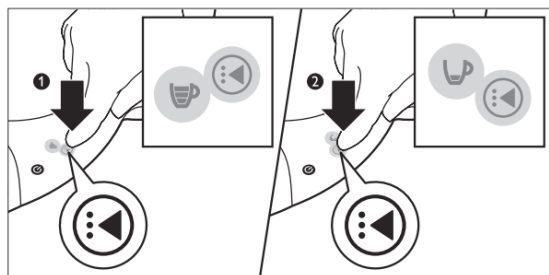

10. Po wybraniu żądanej mocy kawy, naciśnij przycisk z symbolem jednej filiżanki aby przygotować jedną filiżankę kawy(1), lub naciśnij przycisk z symbolem dwóch filiżanek, aby przygotować dwie filiżanki kawy (2).

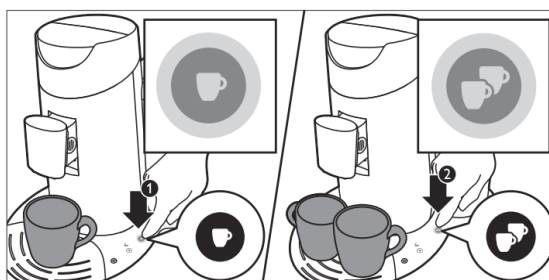

11. Gdy woda jest podgrzewana przycisk ON / OFF świeci się w sposób ciągły, urządzenie rozpocznie parzenia kawy.

Wskazówka: Można przerwać proces zaparzania w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy nacisnąć ten sam przycisk z symbolem filiżanki/filiżanek (przycisk z jedną filiżanką lub przycisk z dwoma filiżankami), który został naciśnięty, aby rozpocząć parzenia kawy. Jeśli jednak to zrobisz, urządzenie nie dokończy przerwanego procesu zaparzania, nawet jeśli ponownie wciśniesz ten sam przycisk.

UWAGA: Nie wyjmuj zbiornika na wodę podczas procesu zaparzania.

12. Gdy kawa jest gotowa, należy usunąć użytą kapsułkę/kapsułki z kawą. Wystarczy wyjąć uchwyt na kapsułki z urządzenia i opróżnić go.

UWAGA: Istnieje ryzyko, że w uchwycie na kapsułki z kawą lub w kapsułce z kawą może się znajdować niewielka ilość gorącej kawy lub wody.

13. Po użyciu, naciśnij przycisk ON / OFF , aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Jeśli nie korzysta się z urządzenia, to wyłączy się ono automatycznie po upływie 15 minut, w celu oszczędzania energii.


5.1 Ustawienie osobistych parametrów kawy (tylko HD7872)

Możesz zaprogramować urządzenie do przygotowywania takiej ilości kawy, jaką lubisz (do 145ml). Wystarczy poeksperymentować, aby sprawdzić jaki smak kawy jest dla Ciebie odpowiedni. Zalecamy, aby zaparzyć przynajmniej 60ml dla optymalnego smaku i temperatury. Podczas programowania można używać tylko przycisk z symbolem jednej


filiżanki. Po zakończeniu procesu programowania, będzie można zaparzyć jedną lub dwie filiżanki z zaprogramowaną ilością kawy.

UWAGA: Nie można zaprogramować osobistych ustawień, podczas gdy maszyna nagrzewa się. Poczekać, aż przycisk ON / OFF zacznie świecić się ciągle.

1. Umieścić 1 kapsułkę kawy w uchwycie na jedną kapsułkę i umieścić jedną filiżankę pod otworami wylewki.
2. Aby wejść w tryb programowania, należy najpierw wybrać symbol ustawienia indywidualnych parametrów kawy (symbol gwiazdki) za pomocą przycisku wyboru (1). Przycisk wyboru należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy, aż symbol gwiazdki zacznie migać (2) i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Następnie należy zwolnić przycisk wyboru.

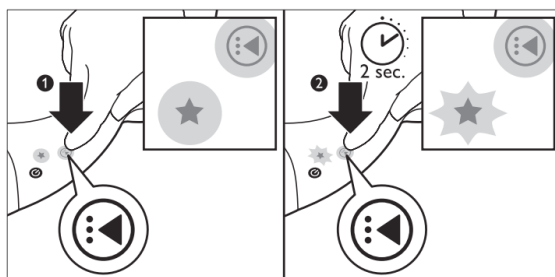

3. Naciśnij przycisk z symbolem jednej filiżanki, aby uruchomić przepływ kawy do filiżanki (1). Gdy filiżanka zawiera preferowaną ilość kawy, ponownie naciśnij przycisk z symbolem jednej filiżanki (2). Preferowana ilość kawy została ustawiona.

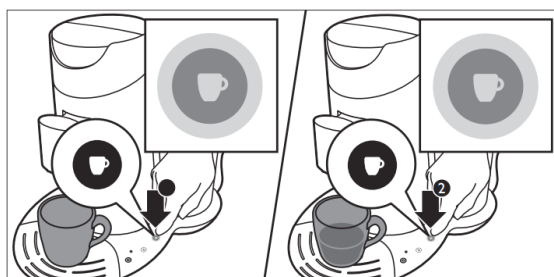

Od teraz, Twój SENSEO® przygotuje jedną lub dwie filiżanki z preferowaną ilością kawy po wybraniu symbolu preferowanego ustawienia za pomocą przycisku wyboru.


UWAGA: Jeśli chcesz zmienić ustaloną ilość kawy, wykonaj kroki 1-4 ponownie.

5.2 Płukanie urządzenia po jednym dniu nieużywania


Jeśli nie korzystałeś z ekspresu do kawy przez jeden dzień, przepłucz go, aby upewnić się, że zbiornik jest napełniony świeżą wodą.

Aby przepłukać urządzenie, przygotuj dwie filiżanki gorącej wody w następujący sposób:

1. Napełnij zbiornik zimną wodą z kranu poza poziom MIN (1). Załóż pokrywę (2) i umieść zbiornik na wodę z powrotem w podstawie urządzenia.

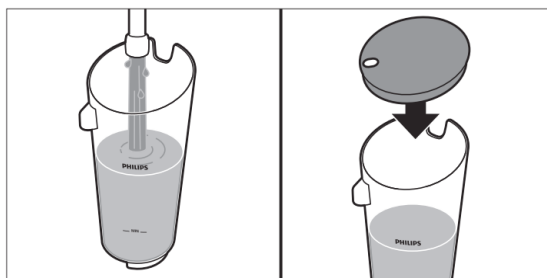


2. Umieść uchwyt do przygotowania jednej filiżanki kawy lub uchwyt do przygotowania dwóch filiżanek kawy w urządzeniu.

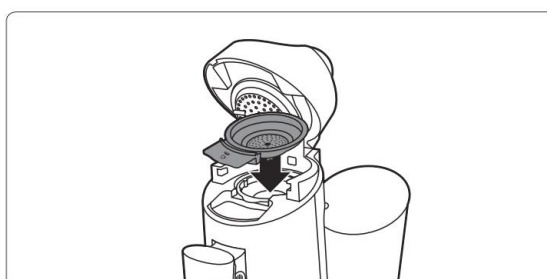


3. Zamknij pokrywę i zamknij dźwignię.

4. Umieścić dwie filiżanki lub duży kubek pod wylewką kawy, do zbierania wody.

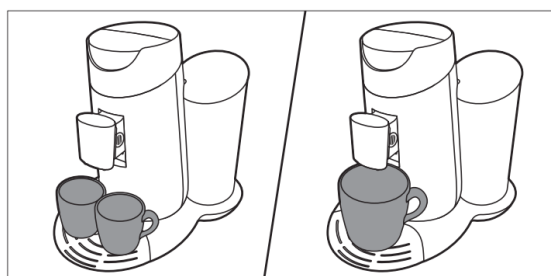


5. Naciśnij przycisk ON / OFF . . Przycisk ON / OFF miga powoli, podczas nagrzewania wody.

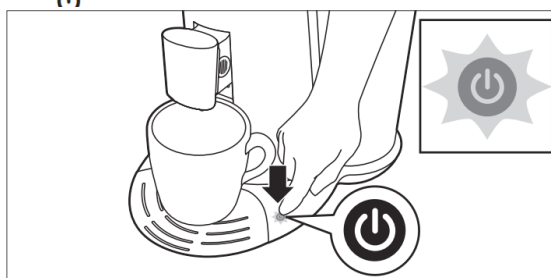

6. Upewnij się, wybrałeś kawę o standardowych parametrach (symbol filiżanki z trzema paskami).

7. Naciśnij przycisk z symbolem dwóch filiżanek, aby przygotować dwie filiżanki gorącej wody.

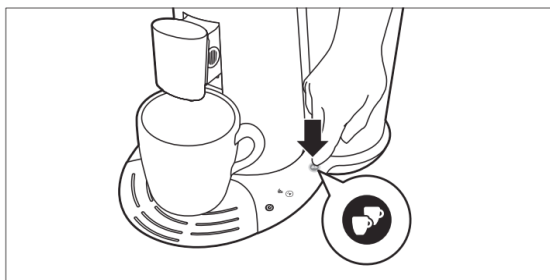

8. Gdy woda jest podgrzewana, przycisk ON / OFF świeci się w sposób ciągły i ekspres do kawy za chwilę zacznie działać.

9. Wylać wodę z przepłukiwania. Teraz urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

6. Czyszczenie

Regularne czyszczenie ekspresu SENSEO® sprawi, że smak kawy będzie cały czas na najwyższym poziomie i wydłuży żywotność urządzenia.


UWAGA

Nigdy nie zanurzać ekspresu SENSEO® w wodzie.


1. Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
2. Wyczyścić obudowę urządzenia wilgotną szmatką.
3. Wyjąć wewnętrzny zbiornik na kawę.




4. Aby wyjąć wylewkę kawy, należy nacisnąć przyciski zwalniające (1) i wyciągnąć wylewkę z urządzenia (2).

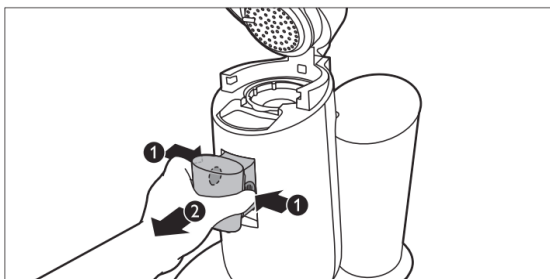

5. Aby zdemontować wylewkę, chwycić dwa boki wewnętrznej części wylewki i ścisnąć je lekko (1). Przesunąć w dół wewnętrzną część, aby wyjąć ją z zewnętrznej części (2).

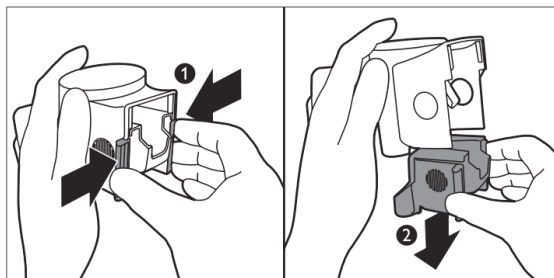


6. Oczyszczyć zbiornik wody i jego pokrywę, wylewkę do kawy i jej obudowę, tackę ociekową, kratkę ociekową i uchwyty na kapsułki w gorącej wodzie lub w zmywarce.

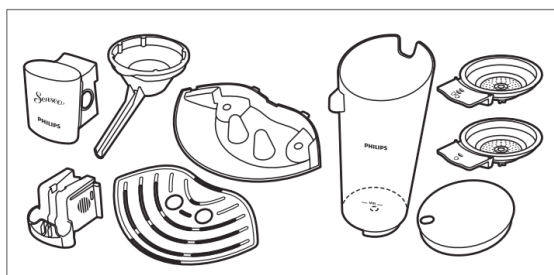


UWAGA

Należy uważać, aby nie uszkodzić zaworu w dnie zbiornika na wodę, zwłaszcza jeśli do czyszczenia zbiornika na wodę używa się szczotki do mycia naczyń.

UWAGA Sprawdź, czy sitko w środku uchwytu na kapsułki nie jest zatkane. Jeśli tak, oczyść sito przepłukując uchwyt na kapsułki pod strumieniem wody z kranu. W razie potrzeby użyj szczotki do mycia naczyń do wyczyszczenia sitka.

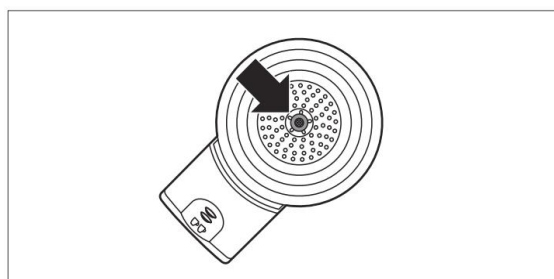


7. Oczyszczyć płytkę dystrybucji wody i gumową uszczelkę wilgotną ściereczką.

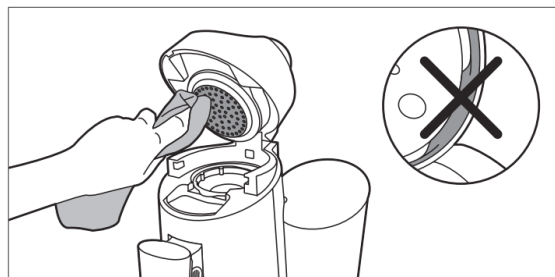

UWAGA

Nie wyjmować gumowej uszczelki i uważać, aby nie uszkodzić sitka na płytce dystrybucji wody.

8. Oczyszczyć wlot wody w urządzeniu za pomocą wilgotnej ściereczki.

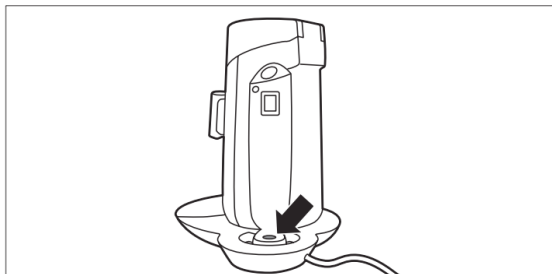


7. Odkamienianie

Kamień osadza się wewnątrz urządzenia w trakcie użytkowania. Istotne jest, aby odkamieniać ekspres SENSEO® zawsze, gdy lampka CALC zaczyna świecić w sposób ciągły. Należy używać tylko odkamieniacza SENSEO® (HD7012, HD7011, HD7006).

Kiedy należy wykonać odkamienianie

Odkamienianie ekspresu SENSEO®, jak opisano poniżej, należy wykonać, gdy zaświeci się lampka CALC (po przygotowaniu ok. 400 filiżanek kawy SENSEO®).

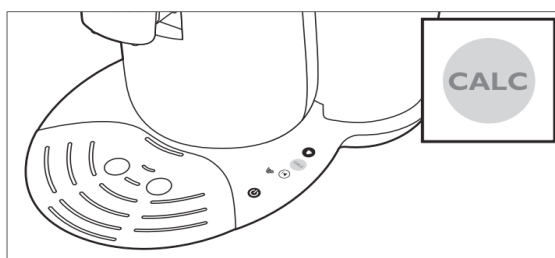

Dlaczego należy wykonywać odkamienianie

Zalety odkamieniania:

- Przedłuża żywotność ekspresu do kawy SENSEO®
- Zapewnia maksymalną objętość kawy
- Zapewnia maksymalną temperaturę kawy
- Urządzenie pracuje ciszej podczas przygotowywania kawy
- Zapobiega wielu nieprawidłowościom w działaniu ekspresu

Jeśli procedura odkamieniania nie jest wykonywana prawidłowo, resztki kamienia pozostają w urządzeniu. Powoduje to, że kamień osadza się szybciej, co może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.

Używaj odpowiedniego środka do odkamieniania


Korzystaj tylko z odkamieniacza SENSEO® (HD7012, HD7011, HD7006). Został on opracowany w celu zapewnienia lepszej wydajności i eksploatacji urządzenia. Każdą mieszaninę odkamieniającą można użyć tylko raz. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego odkamieniacza, odwiedź naszą stronę internetową www.philips.com.

Nie stosuj środków do usuwania kamienia na bazie kwasów mineralnych, takich jak kwas siarkowy, kwas solny, kwas amidosulfonowy i kwas octowy (np. ocet). Te środki do odkamieniania mogą uszkodzić ekspres do kawy SENSEO®.


7.1 Procedura odkamieniania

Procedura usuwania kamienia składa się z cyklu odkamieniania i dwóch cykli płukania. Nie należy przerywać odkamieniania i nie wyłączać urządzenia, zanim nie wykona on dwóch cykli płukania.


1. Wymieszać 50 g kwasu cytrynowego z 1 litrem wody w naczyniu pomiarowym. Mieszać aż do rozpuszczenia proszku. Napełnić zbiornik na wodę ekspresu mieszaniną do odkamieniania.

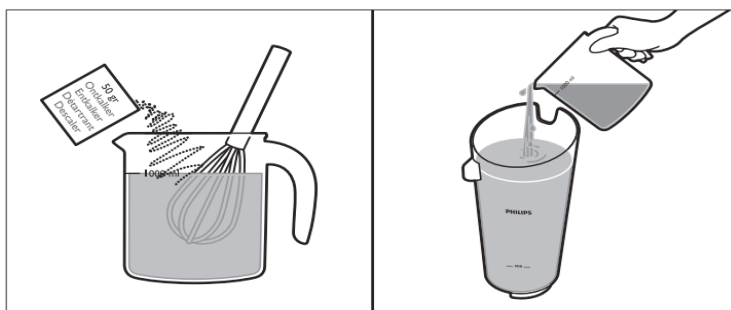

2. Założyć pokrywę, a następnie przechylić zbiornik na wodę i umieścić z powrotem w podstawie urządzenia (1). Następnie docisnąć górną część zbiornika na wodę w kierunku urządzenia (2).

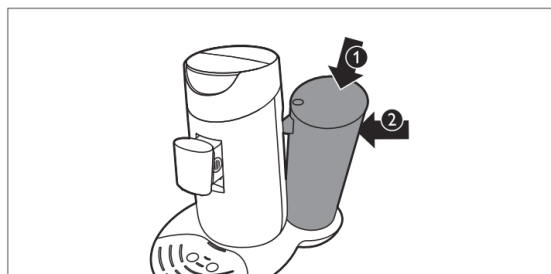

3. Naciśnij przycisk ON / OFF. Przycisk ON / OFF zacznie powoli migać, podczas nagrzewania się wody. Urządzenie jest gotowe do odkamieniania, gdy ON / OFF podświetli się w sposób ciągły.

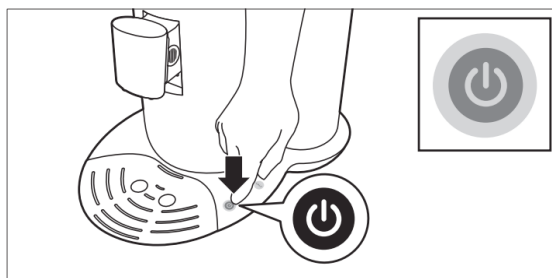

4. Umieścić uchwyt na jedną saszetkę wraz ze użytą kapsułką z kawą w ekspresie. Zamknij pokrywę i upewnij się, że jest prawidłowo zablokowana.



UWAGA

Zawsze umieszczaj użytą kapsułkę z kawą w uchwycie na kapsułki podczas usuwania kamienia z urządzenia. Kapsułka służy jako "filtr", zapobiega zatkaniu sitka lub otworu w wylewce drobinami kamienia.


UWAGA

Przed rozpoczęciem odkamieniania urządzenia, upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta, a dźwignia pokrywy jest zablokowana.


5. Wyjmij tacę ociekową.



6. Umieść miskę o pojemności co najmniej 1,5 litra pod wylewką, do zbierania mieszanki odkamieniającej.

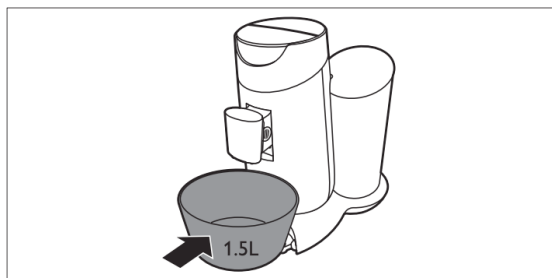

7. Gdy przycisk ON / OFF świeci się w sposób ciągły, należy nacisnąć przycisk z symbolem jednej filiżanki i przycisk z symbolem dwóch filiżanek jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Zwolnij przyciski, gdy tylko ich podświetlenie zgaśnie. Oznacza to, że procedura odkamieniania została prawidłowo aktywowana.

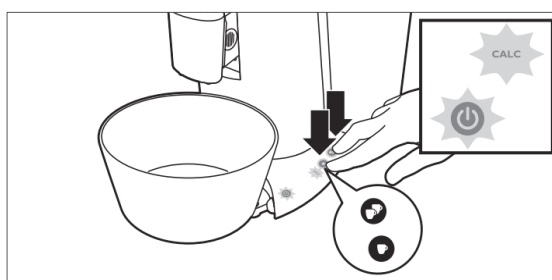

Podświetlenie przycisku CALC i przycisku ON / OFF zacznie migać, aby wskazać, że cykl odkamieniania jest w toku.


- Podczas cyklu odkamieniania, woda przepływa przez elementy urządzenia w określonych odstępach czasu.
- Gdy cała woda w zbiorniku wody zostanie wyczerpana, cykl usuwania kamienia jest zakończony. Podświetlenie przycisku ON / OFF zacznie szybko migać.

UWAGA

Jeśli naciśniesz przyciski z symbolem jednej filiżanki i dwóch filiżanek dłużej niż 3 sekundy, urządzenie nie rozpocznie cyklu odkamieniania. Jeśli tak się stanie, należy ponownie nacisnąć przyciski z symbolem jednej filiżanki i dwóch filiżanek jednocześnie przez 3 sekundy.

7.2 Płukanie po odkamienianiu


1. Przepłukać zbiornik na wodę pod bieżącą wodą, a następnie wypełnić go świeżą wodą wodociągową.

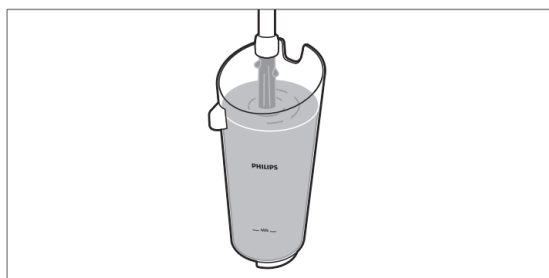

UWAGA

Nie napełniać zbiornika na wodę gorącą wodą i nie używać roztworu odkamieniającego.


2. Założyć pokrywę, przechylić zbiornik na wodę i umieścić z powrotem w podstawie urządzenia (1). Następnie docisnąć górną część zbiornika na wodę w kierunku urządzenia (2).

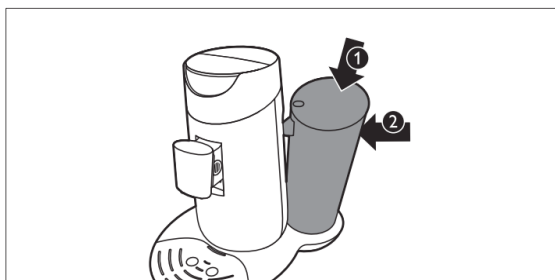


3. Umieścić uchwyt na jedną kapsułkę (oznaczony symbolem jednej filiżanki) wraz ze zużytą kapsułką z kawą w urządzeniu. Zamknąć pokrywę i upewnić się, że jest prawidłowo zablokowana.



4. Umieścić miskę o pojemności co najmniej 1,5 litra pod dyszą do zbierania wody.

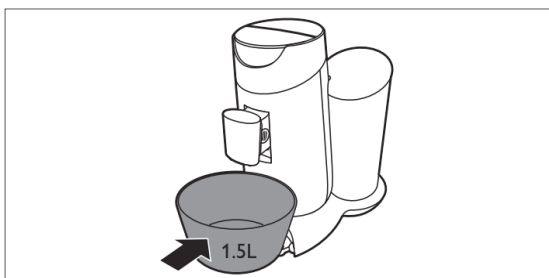

5. Nacisnąć przycisk z symbolem jednej filiżanki i przycisk z symbolem dwóch filiżanek jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

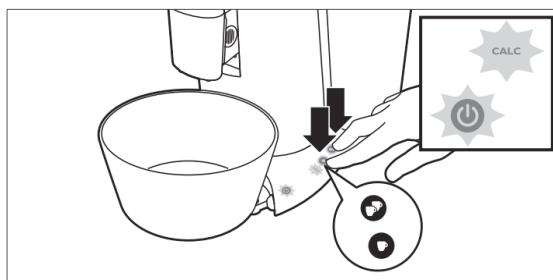

6. Wyjąć użytą saszetkę i oczyścić uchwyt na kapsułki po cyklu płukania, aby zapobiec zatkaniu sita.
7. Powtórz kroki od 1 do 6 po raz kolejny w celu dokładnego przepłukania urządzenia.
8. Po zakończeniu cyklu odkamieniania i cykli płukania, podświetlenie CALC zgaśnie i urządzenie wyłączy się automatycznie.

8. Zabezpieczenie przed mrozem

Po pierwszym przepłukaniu (patrz rozdział "Płukanie urządzenia przed pierwszym użyciem"), urządzenie może być używane i przechowywane w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, aby zapobiec uszkodzeniom.

9. Akcesoria do zamówienia

Aby zakupić akcesoria do tego urządzenia, odwiedź nasz sklep internetowy na <http://www.shop.philips.com/service/>. Jeśli sklep internetowy nie jest dostępny w Twoim kraju, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub z centrum serwisowym firmy Philips. Jeśli masz jakiegokolwiek trudności z uzyskaniem akcesoriów do urządzenia, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Dane kontaktowe znajdziesz w ulotce gwarancyjnej.

10. Środowisko

Nie wyrzucaj urządzenia wraz z normalnymi odpadami domowymi po jego zużyciu, oddać urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektrycznych w celu recyklingu. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego



11. Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, zdobycia informacji lub jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości związane z urządzeniem i jego obsługą, zajrzyj na stronę internetową firmy Philips

www.philips.com/support lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefonu znajdziesz na karcie gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta firmy Philips, należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips. Zakup ekspresu do kawy Philips SENSEO® nie oznacza zbycia praw przez Sara Lee / Douwe Egberts lub Philips do żadnych z ich patentów ani nie przyznają nabywcy licencji w ramach tych patentów. W celu serwisu, naprawy lub kontroli urządzenie należy zawsze przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Nie należy próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie, naprawa we własnym zakresie w każdym przypadku będzie skutkowała utratą gwarancji.

12. Rozwiązywanie problemów

12.1 Ekspres do kawy SENSEO®

Ten rozdział podsumowuje najczęstsze problemy, które można napotkać podczas obsługi urządzenia. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu po zapoznaniu się z poniższymi informacjami, odwiedź www.philips.com/support i zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Rozwiązanie
Przy pierwszym użyciu mój kubek został przelany.	Prawdopodobnie próbowano zaparzyć kawę bez użycia trybu pierwszego płukania urządzenia. Przed rozpoczęciem parzenia kawy, trzeba przepłukać urządzenie. Po ponownym włączeniu urządzenia, przycisk ON / OFF świeci się w sposób ciągły lub miga powoli lub szybko.
	Jeśli przycisk ON /OFF świeci się w sposób ciągły, trzeba przeprowadzić procedurę płukania (patrz rozdział "Płukanie urządzenia przed pierwszym użyciem").
	Jeżeli przycisk ON / OFF miga wolno lub szybko nie trzeba przeprowadzać procedury płukania. Jeśli przycisk ON / OFF miga powoli oznacza to nagrzewanie wody. Gdy miga szybko, oznacza to, że nie ma wystarczającej ilości wody w zbiorniku wody lub zbiornik wody nie jest umieszczony prawidłowo w urządzeniu.
	Jeśli po przepłukaniu urządzenia nadal nie można zaparzyć kawy, radzimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Przy pierwszym przygotowywaniu kawy dyszą wypływa	Jeśli woda płynie z dyszy, aż do opróżnienia zbiornika z wodą, urządzenie wykonywało cykl płukania. Przed pierwszym zaparzeniem kawy, trzeba wykonać przepłukanie urządzenia. Po

woda.	wyłączeniu i ponownym włączeniu, przycisk ON / OFF albo świeci się w sposób ciągły lub miga powoli lub szybko.
	Jeśli przycisk ON / OFF świeci się w sposób ciągły, trzeba przeprowadzić procedurę płukania (patrz rozdział "Płukanie urządzenia przed pierwszym użyciem").
	Jeżeli przycisk ON / OFF miga wolno lub szybko nie trzeba przeprowadzać procedury płukania. Jeśli przycisk ON / OFF miga powoli woda nagrzewa się. Jeśli miga szybko, nie ma wystarczającej ilości wody w zbiorniku wody lub zbiornik wody nie jest umieszczony na urządzeniu poprawnie.
	Jeśli nadal nie można zaparzyć kawy po procedurze płukania, radzimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Przycisk ON / OFF miga powoli.	Użyłeś ekspresu SENSEO® na wysokości wyższej niż 2200 metrów nad poziomem morza. Ponieważ woda w urządzeniu, aby rozpocząć parzenie kawy, musi osiągnąć żądaną temperaturę, bez tego prawidłowe działanie urządzenia jest niemożliwe. Wyłączyć urządzenie i nie używać go na wysokościach powyżej 2200 metrów nad poziomem morza.
Miga lampka CALC.	Został naciśnięty przycisk 1-filizanka oraz przycisk 2-filizanki w tym samym czasie. To rozpoczęło cykl odkamieniania. Jeśli nie zamierzamy rozpocząć cyklu odkamieniania, wystarczy nacisnąć przycisk ON / OFF, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli nie zamierzamy przerywać cyklu odkamieniania, nie wyłączać urządzenia i pozwolić mu działać aż zbiornik wody będzie pusty.
Lampka CALC nie gaśnie po odkamienieniu.	Lampka CALC nie gaśnie jeżeli procedura odkamieniania nie została wykonana poprawnie. Aby wykonać procedurę odkamieniania poprawnie:
	1. Upewnij się, że cykl odkamieniania nie został przerwany przez wyłączenie lub odłączenie urządzenia od zasilania podczas cyklu odkamieniania. Podczas cyklu odkamieniania, gorąca woda wypływa z wylewki kawy w określonych odstępach czasu, urządzenie zatrzyma wypływ wody od 3 do 4 razy, aby pozwolić działać mieszance odkamieniającej i ogrzać wodę.
	2. Upewnij się, że cykl odkamieniania rozpoczął się przez naciśnięcie przycisku 1-filizanka oraz przycisku 2-filizanki w tym samym czasie. Patrz rozdział "Odkamienianie" w celu zapoznania

	się z pełnym opisem procedury odkamieniania.
	3. Upewnij się, że zużyłeś trzy pełne zbiorniki z wodą, aby zakończyć procedurę odkamieniania: jeden zbiornik wypełniony mieszaniną do odkamieniania i dwóch zbiorników wypełnionych wodą czystą.
Przycisk ON / OFF szybko miga.	Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody i zbiornik wody jest umieszczony prawidłowo.
	Upewnij się, że temperatura otoczenia nie jest niższa niż 5 ° C. Jeśli tak jest, urządzenie nie będzie działało prawidłowo.
Woda wycieka z ekspresu do kawy.	Jeśli zauważysz, kawa lub woda wycieka z urządzenia SENSEO®, staraj się ustalić, gdzie występuje przeciek. Jest to ważne, ponieważ lokalizacja miejsca przecieku umożliwi rozwiązanie problemu.
	1. Jeśli przeciek występuje blisko pokrywką lub wylewki, upewnij się, że:
	1a. Sprawdź czy sito w środku uchwytu na kapsułki nie jest zatkane. Jeśli jest, oczyść sito trzymając za uchwyt na szaszetki pod bieżącą wodą.
	1b. Kapsułka z kawą została prawidłowo umieszczona w środku uchwytu na kapsułki.
	1c. Pierścień uszczelniający nie utknął pod krawędzią płytki doprowadzającej wodę (patrz rysunek 1 na początku niniejszej instrukcji).
	1d. Dysza do kawy została umieszczona poprawnie.
	2. Jeśli przeciek występuje w dolnej części zbiornika na wodę lub od spodu urządzenia, upewnij się, że:
	2a. Nie ma zbyt dużo wody w zbiorniku na wodę.
	2b. Nie należy umieszczać zbiornika na wodę w urządzeniu zbyt gwałtownie, gdyż może być to przyczyną przelewanie się wody poza brzegi zbiornika.
	2c. Zbiornik na wodę nie jest uszkodzony lub zepsuty. Zwykle woda nie powinna kapać z wylotu wody na dnie zbiornika na wodę przez 30 sekund, po napełnieniu.

	We wszystkich innych przypadkach należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.
Nie mogę otworzyć pokrywy.	Pod pokrywą mogła wytworzyć się tymczasowo próżnia. Wyłącz urządzenie. Pociągnij dźwignię i poczekaj 24 godziny przed otwarciem pokrywy. Być może trzeba użyć więcej siły.
	Zastanów się, czy konieczne jest przenoszenie urządzenia SENSEO® na inne miejsce. Przemieszczanie urządzenia, umieszczanie go na zewnątrz w chłodnym lub zimnym otoczeniu opóźni się proces odblokowania pokrywy.
	Należy zawsze upewnić się, że uchwyty na kapsułki z kawą są czyste i że sito w uchwytach nie jest zatkane.
	Jeśli problem ten będzie się powtarzał, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju.
Ekspres do kawy wytwarza mniej kawy niż zazwyczaj.	Być może sito w środku uchwytu na kapsułki z kawą jest zatkane. Jeśli tak, oczyść sito przepłukując uchwyt na kapsułki pod bieżącą wodą. Użyj szczotki do mycia naczyń aby oczyścić sitko, jeśli to konieczne.
	Przeprowadź proces odkamieniania urządzenia (patrz rozdział "Odkamienianie").
Nie mogę prawidłowo zamknąć pokrywy.	Sprawdź, czy używana saszetka z kawą nie wystaje pozauchwyt. Jeśli tak jest, należy usunąć saszetkę.
	Sprawdź, czy używasz prawidłowego uchwytu na kapsułki z kawą. 2 kapsułki stosować w połączeniu z głębszym uchwytem na 2 kapsułki (uchwyt z symbolem dwóch filiżanek).
Kawa SENSEO® nie jest wystarczająco mocna.	Upewnij się, że została wybrana moc kawy, którą wolisz. Można wybierać pomiędzy zwykłą kawą i mocną kawą. Można również zwiększyć lub zmniejszyć moc kawy poprzez ustawienie preferowanej ilości kawy z funkcją pamięci kawy osobistej (tylko HD7872).
	Upewnij się, że użyłeś prawidłowej ilości kapsułek i nacisnąłeś prawidłowy przycisk. Stosować 2 kapsułki w połączeniu z uchwytem na 2 kapsułki i przycisku do przygotowania 2 filiżanek kawy (oznaczone symbolem 2 filiżanek).
	Upewnij się, że umieściłeś kapsułkę/kapsułki z kawą prawidłowo w środku uchwytu na kapsułki, aby zapobiec przepływowi wody po bokach. Podczas korzystania z dwóch saszetek z kawą ustawionych

	jedna na drugiej, upewnij się, że wypukłe strony obu kapsułek skierowane w dół i dociśnij lekko kapsułki do uchwytu.
	Upewnij się, że nie używasz przez przypadek tej samej saszetki wielokrotnie.
	Upewnij się, że kawa w saszetkach jest równomiernie ułożona.
	Jeśli wolisz bardziej intensywny smak, możesz wybrać kapsułki SENSEO® z kawą o bardziej intensywnym smaku.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Jeśli urządzenie jest używane od dłuższego czasu, a temperatura spada, radzimy odkamienić urządzenie. Patrz rozdział "Odkamienianie". Odkamieniaj ekspres SENSEO® regularnie.
	Nie stosować kubków, które są zbyt duże, ponieważ powodują szybsze stygnięcie kawy. Upewnij się, że kubki mają pojemność co najmniej 150 ml.
	Użyj kubków z cienkimi ściankami. Kubki z cienkimi ściankami absorbują mniej ciepła z kawy niż kubki z grubymi ściankami.
	Upewnij się, że rozmiar filiżanki jest dopasowany do ilości kawy. Nie zaparzać małej ilości kawy do dużej filiżanki.
	Jeśli pijesz kawę ze świeżym mlekiem, podgrzej mleko w filiżance w kuchence mikrofalowej.
	Można podgrzać ekspres uruchamiając zaparzanie kawy bez umieszczania kapsułki z kawą w uchwycie na kapsułki. W ten sposób można również podgrzewać swoją filiżankę kawy.
Panel dotykowy nie działa.	Jeżeli woda znajduje się na panelu dotykowym, przyciski nie będą działać. Upewnij się, że panel dotykowy jest suchy, a także upewnij się, że ręce są suche podczas korzystania z panelu dotykowego.
	Upewnij się, że został naciśnięty przycisk wyboru, a nie symbol, po lewej stronie przycisku wyboru.
Panel dotykowy został włączony przypadkowo podczas czyszczenia.	Dzieje się tak dlatego, że panel dotykowy jest bardzo czuły, a przyciski wymagają jedynie lekkiego dotyku aby zostały aktywowane. Nie jest to problemem, urządzenie nie rozpocznie parzenia kawy.
	Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
Tylko HD7872: Osobisty przycisk	Proszę przeczytać rozdział "Ustawienie osobistych parametrów kawy" w rozdziale "Przygotowanie kawy SENSEO®" i spróbować

wyboru kawy nie wytwarza preferowanej ilości kawy.	ustawić ponownie preferowaną ilość kawy.
---	--