

CURLS & VOLUME HAIR STYLER

HS 3120


POLSKI



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



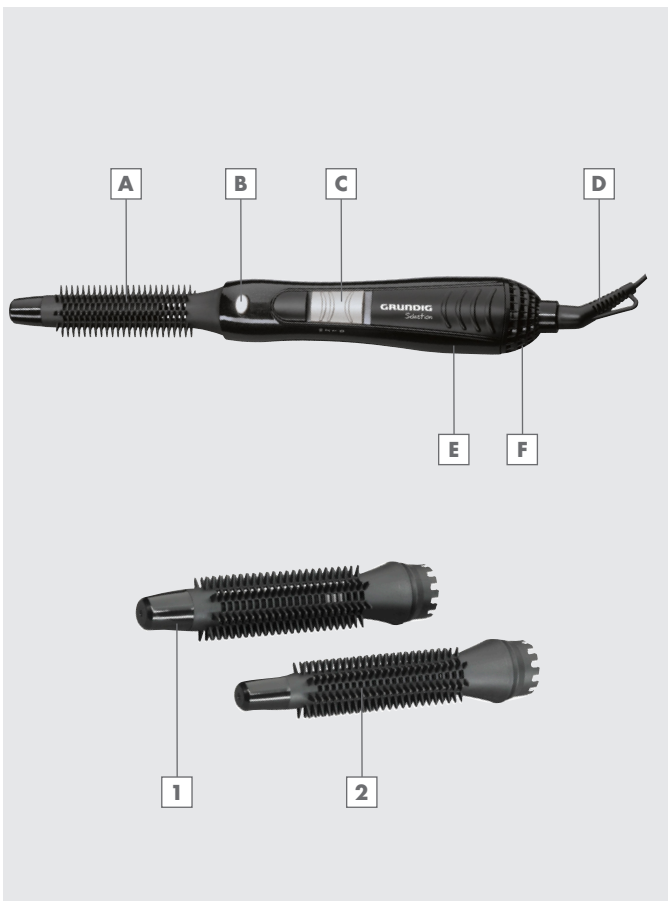

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi! Prosimy przestrzegać wszystkich instrukcji zachowania bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód z powodu nieprawidłowego użytkowania!

- Prosimy zachować tę instrukcję do wglądu w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy koniecznie dołączyć tę instrukcję.
- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno używać tego urządzenia w kąpeli, pod prysznicem, ani nad wypetniona wodą umywalką, a także nie należy go obsługiwać mokrymi dłońmi.



- Urządzenia tego nie wolno zanurzać w wodzie, ani dopuszczać do jego kontaktu z wodą, nawet przy jego czyszczeniu.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody w wannie, umywalce, czy innych naczyniach.
- Gdy urządzenia tego używa się w łazience, należy pamiętać, aby po jego użyciu wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, ponieważ zawsze, gdy znajduje się w pobliżu wody, powstaje niebezpieczeństwo, nawet gdy się je wyłączy.
- Jeśli urządzenie to nie jest już używane, w celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym w łazience zabezpieczenia przed prądem resztkowym (RCD) o prądzie znamionowym nie przekraczającym 30 mA. Zasięgnąć porady elektryka.
- Nie kładź tego urządzenia, kiedy działa, na miękkiej poduszce, ani kocu.
- Gdy urządzenie działa, zwracaj uwagę na to, aby otwory wlotu i wylotu powietrza nie były czymś przykryte.
- Urządzenie wyposażone jest w system zabezpieczenia przed przegrzaniem.

- Po użyciu wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka. Nie wolno wypinać z gniazda ciągnąc za przewód zasilający. Urządzenie należy kłaść na odpornej na wysoką temperaturze powierzchni i pozostawić do ostygnięcia.
- Urządzenia tego nie wolno używać jeśli ono samo lub przewód zasilający są widocznie uszkodzone.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół suszarki, bo może to go uszkodzić. Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający i suszarka nie są uszkodzone.
- Sprzęty gospodarstwa domowego firmy GRUNDIG spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa, a zatem jeśli urządzenie to lub przewód zasilający ulegną uszkodzeniu, aby uniknąć wszelkich zagrożeń należy je naprawić lub wymienić w serwisie. Błędna lub niefachowa naprawa może powodować zagrożenie dla użytkowników.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.
- Urządzenia tego nie powinny używać następujące osoby, w tym dzieci: osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Nie dotyczy to tych ostatnich, jeśli zostaną poinstruowane co do użytkowania tego urządzenia lub jeśli używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zawsze uważać na dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- W żadnym przypadku nie należy rozbierać tego urządzenia. Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Sprawdź, czy napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej (na ręczce urządzenia) odpowiada napięciu w miejscowej sieci zasilającej.

OPIS OGÓLNY

Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu prostownicy/karbownicy do włosów HS 3120.

Prosimy uważnie przeczytać następującą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy Grundig.

Funkcje specjalne

Prostownica/karbownica ma funkcję wyciągania jej, dzięki czemu układanie włosów - nawet długich - jest szczególnie łatwe.

Odpowiedzialna postawa!



GRUNDIG przywiązuje dużą wagę do przestrzegania podpisanych umów dotyczących warunków pracy za godziwe wynagrodzenie, zarówno wobec naszych pracowników, jak i dostawców. Zwracamy również dużą uwagę do efektywnego wykorzystywania surowców, stałego zmniejszania ilości odpadów o kilka ton rocznie. Ponadto wszystkie nasze akcesoria są dostępne przez co najmniej pięć lat.

Dla przyszłości, dla której warto żyć.
Dla dobrej sprawy. Grundig.

Elementy regulacji

- A** Zdejmolwalna okrągła szczotka (przystawka do układania włosów)
- B** Przycisk rozwijania
- C** Włacza i wyłączna urządzenie. Regulator dwóch poziomów temperatury i dmuchawy oraz ustawiania zimnego powietrza.
- D** Przewód zwijany z pętlą do zawieszania
- E** Ucho
- F** Kratka wlotu powietrza

Akcesoria

- 1** Okrągła szczotka, \varnothing 19 mm, średnia
- 2** Okrągła szczotka, \varnothing 16 mm, mała

Ustawienia

Urządzenie to ma następujące ustawienia:


Przełącznik poziomu dmuchawy/ temperatury

- **0** : Wył.
- **1** : temperatura umiarkowana do delikatnego suszenia i układania
- **2** : większy nadmuch powietrza i wysoka temperatura do szybszego suszenia i układania

Ustawianie zimnego powietrza

- * : przerywa podawanie gorącego powietrza i podaje zimne powietrze, utrwalające fryzurę

Wymiana przystawek

- 1 Wyjmij przystawkę do układania włosów , wyciągając ją.
- 2 Załóż inną przystawkę i dobrze ją zatrzasknij na jej miejscu.

Uwaga:

- Wielkość skrętów zależy od średnicy przystawki.
- Przystawka o średnicy 16 mm daje małe skręty, szczególnie odpowiednie dla krótkich włosów.
- Przystawka o średnicy 19 mm daje średniego rozmiaru skręty i optycznie powiększa ich ilość, szczególnie odpowiednie dla dłuższych włosów.

Obsługa

- 1 Po umyciu starannie wytrzyj włosy ręcznikiem i na chwilę pozostaw do wyschnięcia.
- 2 Wpiąć wtyczkę przewodu zasilającego **[D]** do gniazdka ściennego.
- 3 Załącz urządzenie przetłącznikiem **[C]** i ustaw temperaturę oraz natężenie powietrza dmuchawy.
- 4 W trakcie suszenia można przerywać dopływ gorącego powietrza naciskając i przytrzymując przycisk **[C]** do »*« (ustawianie zimnego powietrza).

Uwaga

- Zimne powietrze przerywa podawanie gorącego powietrza i podaje zimne powietrze. Pozwala to lepiej i trwalej ułożyć fryzurę.
- 5 Po nakręceniu pasma włosów pozostaw na chwilę na działanie wysokiej temperatury.

- 6 Rozkręć pasmo włosów, naciskając przycisk ich rozkręcania **[B]**.
– Zwolni to szczotkę i będzie można wykręcić ją z włosów.
- 7 Po użyciu wyłącz urządzenie, naciskając przycisk **[C]** i wypnij przewód zasilający z gniazdka ściennego.

Ostrożnie

- Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia, bo może to go uszkodzić.
Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający i urządzenie nie są uszkodzone.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem wypnij wtyczkę z gniazdko.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, suchą ściereczką.

Pamiętaj o czyszczeniu kratki wlotu powietrza **F** co pewien czas, miękką szczotką usuwającą włosy i kurz.

Przechowywanie

Jeśli jest planowane nieużywanie tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować.

Upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od zasilania i zupełnie suche.

Przechowuj toster w chłodnym i suchym miejscu.

Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

Uwaga dot. ochrony środowiska

Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne.




Po zakończeniu użytkowania nie należy zatem pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Wskazuje na to ten symbol umieszczony na wyrobie, instrukcji obsługi i opakowaniu.

Informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u miejscowych władz.

Odzyskując surowce z używanych wyrobów pomagamy chronić środowisko naturalne.

Dane techniczne

 Wyrób ten jest zgodny z Dyrektywami Europejskimi 2004/108/WE, 2006/95/WE oraz 2009/125/WE.

Zasilanie:

220-240V~, 50-60Hz

Moc:

400 W

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

www.grundig.com
720119083800 12/27

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG