


WS6825 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

STACJA POGODOWA LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM

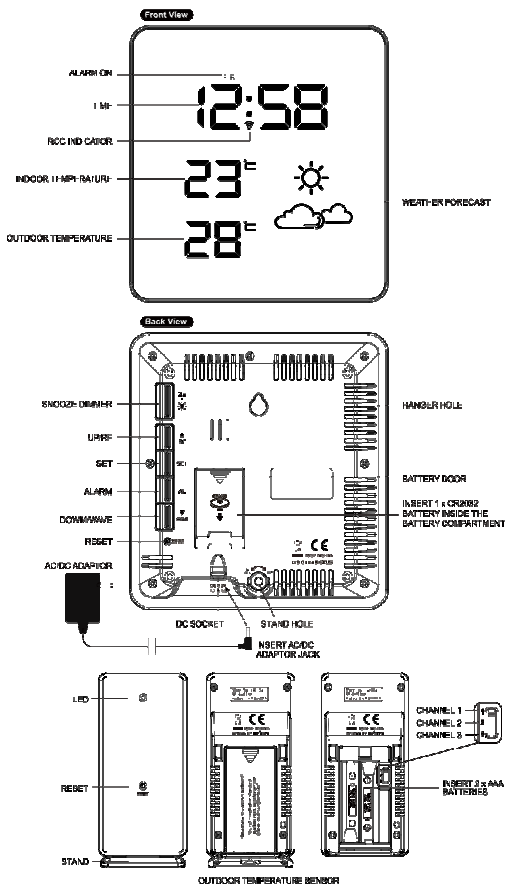

Podpisy pod rysunki:

ENGLISH	OTHER LANGUAGE
<u>Front view</u>	<u>Widok z przodu</u>
ALARM ON	ALARM WŁĄCZONY
TIME	CZAS
RCC INDICATOR	WSKAŹNIK RCC
INDOOR TEMPERATURE	TEMPERATURA WEWNĄTRZ
OUTDOOR TEMPERATURE	TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
WEATHER FORECAST	PROGNOZA POGODY
<u>Back view</u>	<u>Widok z tyłu</u>
SNOOZE/DIMMER	ALARM DRZEMKI/REGULATOR OŚWIECENIA
UP/RF	DO GÓRY/RF
SET	SET (USTAWIANIE)
ALARM	ALARM
DOWN/WAVE	W DÓŁ/WAVE
RESET	RESET (PRZESKŁADAĆ)
AC/DC ADAPTOR	ADAPTER AC/DC
DC SOCKET	GNIAZDO DC
INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	WŁOŻYĆ WTYCZKĘ ADAPTERA AC/DC
STAND HOLE	OTWÓR DLA PODSTAWKA
INSERT 1 x CR2032 BATTERY INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	WŁOŻYĆ BATERIĘ 1 x CR2032 DO KOMORY BATERII
BATTERY DOOR	KOMORA BATERII
HANGER HOLE	DZIURA WIESZAK
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR	TEMPERATURY ZEWNĘTRZNY NADAJNIK
LED	LED
RESET	RESET (PRZESKŁADAĆ)
STAND	PODSTAWKA
CHANNEL 1 CHANNEL 2 CHANNEL 3	KANAŁ 1 KANAŁ 2 KANAŁ 3
INSERT 2 x AAA BATTERIES	WŁOŻYĆ 2 x BATERIE AAA

ŚRODOWISKOWE EFEKTY ODBIORU

Stacja pogodowa pobiera dokładny czas za pomocą technologii bezprzewodowej. Tak jak we wszystkich urządzeniach bezprzewodowych, odbiór może być zakłócany przez następujące okoliczności:

- Duża odległość przekazu
- Góry i doliny poblizu
- Wzdłuż wysokich budynków
- Bliskość autostrad, linii kolejowych, lotnisk, linii wysokiego napięcia, itd.
- Bliskość budów
- Wewnątrz betonowych budynków
- W pobliżu urządzeń elektrycznych (komputerów, telewizorów, itd.)
- W poruszających się pojazdach
- Obok konstrukcji metalowych

Stację należy ustawić w miejscu z optymalnym sygnałem, tzn. blisko okna i z dala od powierzchni metalowych lub urządzeń elektrycznych.

SZYBKA KONFIGURACJA

Krok 1 Ustawić stację i czujnik zewnętrzny blisko siebie. Zsunąć pokrywę baterii z tyłu czujnika zewnętrznego. Upewnić się, że przycisk wybierający kanał jest ustawiony w pozycji 1 (pozycja górna), następnie włożyć 2 baterie AAA (nie znajdują się w dostawie) do czujnika zewnętrznego, przestrzegając prawidłowych znaków biegunowości „+/-” w komorze baterii. Wymienić osłonę baterii.

Krok 2 Włożyć adapter AC/DC do dowolnego gniazdka domowego 230V AC. Następnie włożyć wtyczkę DC z tyłu obudowy stacji. Wsuń podstawkę do dolnej części stacji pogodowej.

Krok 3 Zsunąć pokrywę baterii z tyłu stacji, następnie włożyć 1 baterię litową CR2032 (nie znajduje się w dostawie) do komory baterii. Upewnić się, że biegun „+” baterii jest skierowany do góry. Następnie wymienić pokrywę baterii.

Krok 4 Usunąć folię ochronną z wyświetlacza. Stacja meteorologiczna już działa.

Stacja odbierze sygnał danych z czujnika zewnętrznego za kilka sekund. Następnie należy ustawić czujnik zewnętrzny w suchym i oświetlonym miejscu na zewnątrz.

BATERIE PODTRZYMANIA

Przy braku zasilania, stacja będzie zasilana z baterii podtrzymujących. Wyświetlacz LED jest wyłączony, ale czas i czas alarmu zostają zachowane (także w przypadku zaniku zasilania).

ODBIÓR SYGNAŁU DCF I WSKAŹNIK SYGNAŁU

Po podłączeniu zasilania do stacji zacznie ona odbierać sygnał DCF. Ikona  miga.

Odbieranie sygnału DCF	(Ikona  miga)
Pomyślny odbiór	(Ikona  przestaje migać)
Nieudany odbiór	(Ikona  znika)

W czasie odbierania naciśnięcie przycisku ▼ / **WAVE** spowoduje wyświetlenie trybu odbioru i siły sygnału wskazanie:

Po wykryciu silnego sygnału DCF, na wyświetlaczu pojawiają się 3 kreski ☐:☐☐.

Jeśli nie zostanie wykryty sygnał DCF lub zostanie wykryty słaby sygnał, na wyświetlaczu pojawi się ☐:☐☐ lub _:☐☐.

Podczas odbioru siła sygnału może zmieniać się z 1 kreski do 2 i 3 kresek. Jest to normalne, ponieważ zegar odbiera sygnał DCF i inne sygnały w powietrzu w tym samym czasie. Naciśnięcie przycisku **SET** spowoduje powrót do wyświetlania czasu, będzie migać ikona 📶.

Odbiór pomyślny lub nieudany

📶 Ikona staje się statyczna (przestaje migać), kiedy odbiór jest pomyślny.

📶 Ikona znika, jeśli odbiór jest nieudany.

Odbiór automatyczny i ręczny

Stacja rozpoczyna automatyczny odbiór codziennie o godz. 1:00, 2:00 i 3:00. Jeśli nie uda się odbiór sygnału DCF o godz. 3:00, kolejny odbiór rozpocznie się o godz. 4:00. Jeśli nie uda się ponownie, kolejny odbiór rozpocznie się o godz. 5:00. Jeśli znowu się nie uda, kolejny odbiór rozpocznie się automatycznie ponownie o godz. 1:00 następnego dnia.

Aby rozpocząć odbiór ręczny, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ▼ / **WAVE**, ze stacji rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i rozpocznie ona odbiór ręczny. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ▼ / **WAVE** zatrzyma odbiór DCF.

Gdy stacja pogodowa otrzymuje radiowy sygnał czasowy, to wyświetlacz ściemnia się. Powraca do poprzedniego poziomu jasności po zakończeniu odbioru radiowego sygnału czasu.

Podczas odbioru DCF żaden przycisk nie działa i nie jest wykonywany pomiar temperatury. Odczyty temperatury ustabilizują się i staną się bardziej dokładne, gdy zegar stacji będzie zasilany przez około 30 minut.

Anulowanie odbioru DCF na stałe


Nacisnąć i przytrzymać przycisk ▼ / **WAVE** i ▲ w tym samym czasie przez 2 sekundy, ze stacji rozlegną się 2 krótkie sygnały dźwiękowe i funkcja sterowania radiowego zostanie wyłączona na stałe.

Aby przywrócić działanie funkcji sterowania radiowego, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ▼ / **WAVE** oraz ▲ w tym samym czasie przez 2 sekundy, ze stacji rozlegną się 2 krótkie sygnały dźwiękowe i natychmiast rozpocznie ona odbiór DCF.


PROGNOZA POGODY

Stacja meteorologiczna posiada wbudowany barometr, który mierzy ciśnienie powietrza. Po pierwszym uruchomieniu **SŁONECZNY & ZACHMURZENIE** ikona jest wyświetlana. Stacja pogodowa wymaga około 24 godzin, zmiany w ciśnieniu powietrza w celu wykrycia i przewidzenia warunki pogodowe w ciągu najbliższych 6-12 godzin.


Prognoza pogody jest wyświetlana z 4 różnych ikon pogodowych:




Słoneczny



Słonecznie & Zachmurzenie



Zachmurzenie



Deszczowy

Uwaga: Przeniesienie stacji pogodowej wewnątrz domu albo w jego okolicę spowoduje nagłą zmianę w położeniu stacji i ma wpływ na dokładność i prawidłowość prognozy pogody. Po włączeniu stacji pogodowej, potrzebuje ona około 24 godzin na ustabilizowanie. Ikony pogody na wyświetlaczu podają prognozy na następne 6-12 godzin. Mogą nie odpowiadać warunkom pogodowym na zewnątrz.

USTAWIANIE CZASU

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SET** przez 2 sekundy, cyfry godziny będą migać. Nacisnąć przycisk ▼ lub ▲, aby ustawić godzinę.
2. Następnie ponownie nacisnąć przycisk **SET**, cyfry minut zaczną migać. Nacisnąć przycisk ▼ lub ▲, aby ustawić minuty.
3. Następnie ponownie nacisnąć przycisk **SET**, na wyświetlaczu pojawi się **05** i zaczną migać. Nacisnąć przycisk ▼ lub ▲, aby ustawić czas trwania drzemki w zakresie od 5 do 60 minut.
4. Następnie ponownie nacisnąć przycisk **SET**, na wyświetlaczu pojawi się **00** i zaczną migać. Nacisnąć przycisk ▼ lub ▲, aby ustawić strefę czasową:

“-01” GMT +0 (Zjednoczone Królestwo)

“00” GMT +1 (Czasu Europa Środkowa)

“01” GMT +2 (Czasu Europa Wschodnia)

Uwaga: Strefę czasową można ustawiać tylko wtedy, gdy zegar pomyślnie odbierze sygnał radiowy.

5. Nacisnąć ponownie przycisk **SET**, aby zapisać ustawienia i wrócić do zwykłego wyświetlania czasu. Zegar wróci do trybu zwykłego za około 10 sekund, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.

Uwaga: Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinny.

USTAWIANIE ALARMU

(standardowe ustawienie alarmu to godz. 6:00 AM)

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **ALM**, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona **AL**, cyfry godziny zaczną migać. Nacisnąć przycisk ▼ lub ▲, aby ustawić wybraną godzinę alarmu.
2. Ponownie nacisnąć przycisk **ALM**, cyfry minut zaczną migać. Nacisnąć przycisk ▼ lub ▲, aby ustawić wybraną minutę alarmu.
3. Nacisnąć ponownie przycisk **ALM**, aby zapisać ustawienia alarmu i wrócić do zwykłego wyświetlania czasu. Zegar wróci do trybu zwykłego za około 10 sekund, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.

Włączanie i wyłączanie alarmu

Pojedyncze naciśnięcie przycisku **ALM** przy zwykłym wyświetlaniu czasu włącza lub wyłącza alarm. Gdy funkcja alarmu jest włączona, nad cyframi czasu pojawia się ikona **AL**.

Uwaga: Czas trwania alarmu wynosi 2 minuty.

Korzystanie z funkcji drzemki

Kiedy nadejdzie godzina ustawionego czasu alarmu, ze stacji rozlegnie się sygnał dźwiękowy pobudki. Ikona **AL** będzie migać.

1. Naciśnięcie raz przycisku **SNOOZE** zatrzyma czasowo alarm, ikona **AL** nadal będzie migać. Alarm rozlegnie się ponownie po upływie ustawionego czasu drzemki.
2. Aby zatrzymać codzienny alarm, należy nacisnąć dowolny przycisk za wyjątkiem **SNOOZE** podczas trwania alarmu. Alarm zatrzyma się, a ikona **AL** przestanie migać. Alarm rozlegnie się ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.

FUNKCJA REGULATORA OŚWIETLENIA

Nacisnąć przycisk **SNOOZE / DIMMER**, aby wyregulować dużą lub małą jasność wyświetlacza LED.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli stacja pokaże nieprawidłowe cyfry, może to oznaczać wpływ rozładowania elektrostatycznego lub zakłóceń ze strony innych urządzeń. Nacisnąć przycisk **RESET** z tyłu stacji. Stacja zostanie zresetowana do ustawienia standardowego czasu oraz kalendarza i zacznie ponownie odbierać sygnał sterowania radiowego czasu.

Jeśli temperatura na zewnątrz zostanie utracona

Jeśli cyfry temperatury na zewnątrz wskazują „--”, oznacza to przerwanie lub utratę przekazu bezprzewodowego. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ▲ na stacji, a następnie nacisnąć przycisk **RESET** znajdujący się z tyłu przekaźnika zewnętrznego. Jeśli temperatura na zewnątrz nadal się nie wyświetla, należy spróbować ustawić przekaźnik w innym miejscu, aż transmisja danych temperatury będzie przebiegała bez zakłóceń.

Uwaga: Należy pamiętać, że zasięg przekaźnika zewnętrznego wynosi tylko 30 metrów na otwartej przestrzeni bez przeszkód. Każda przeszkoda między przekaźnikiem a stacją (dach, ściany, podłogi, sufity, grube drzewa, itd.) będzie zmniejszać zasięg przekazu o połowę.

DBANIE O URZĄDZENIE

- Nie narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wody lub bezpośredniego nasłonecznienia.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił, pyłu lub wilgotności.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

SPECYFIKACJA

Temperatura robocza: 0°C do +45°C

Zakres pomiaru temperatury:

Wewnątrz: 0°C do +50°C

(w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawia się HH.H / LL.L)

Na zewnątrz: -50°C do +70°C

(w przypadku przekroczenia zakresu na wyświetlaczu pojawia się HH.H / LL.L)

Stopniowanie temperatury: 1°C

Czas trwania alarmu: 2 minuty

Czas trwania drzemki: 5 do 60 minuty



Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii

Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!