

Bezprzewodowy gong podtynkowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 613095



Drogi kliencie, kupując to urządzenie otrzymałeś wysokiej jakości produkt, który zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy dla Ciebie z najwyższą troską i stosując najwyższe standardy. Produkt podlega standardowemu okresowi gwarancyjnemu. Defekty spowodowane niewłaściwą obsługą, użyciem niezgodnym z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi oraz instalacji powodują utratę gwarancji.

Zawartość

1. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
2. Instalacja
3. Instalacja / Podłączenie przewodów
4. Instrukcja / Dźwięk dzwonka

Produkt opisany w instrukcji może służyć wyłącznie jako system dzwonka lub system sygnalizacji dźwiękowej.

Nie narażać dzwonka na krople wody lub bryzgi!

Nigdy nie odkręcać dzwonka, gdyż jest on pod napięciem!

Ogólne

Należy zwrócić uwagę, że instalacja i montaż urządzeń elektrycznych musi być przeprowadzany przez certyfikowanego technika.

Należy zwracać uwagę na regulacje dotyczące instalacji elektrycznych odpowiednie dla kraju, gdzie system jest montowany.


Jeśli źródło zasilania pochodzi z sieci elektrycznej 230 V~ wszystkie piny muszą być podłączone ze stykiem powierzchnią min. 3 mm na każdy styk, zgodnie z instalacją elektryczną budynku.

Podczas instalacji lub prac serwisowych wyłączyć główny bezpiecznik i upewnić się, że nikt przez przypadek go nie włączy.

Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że obwód jest odizolowany od źródła zasilania poprzez odłączenie bezpiecznika.

Montaż / Instalacja

Proszę postępować zgodnie z korami instalacji jak to pokazano na rysunku 2a.

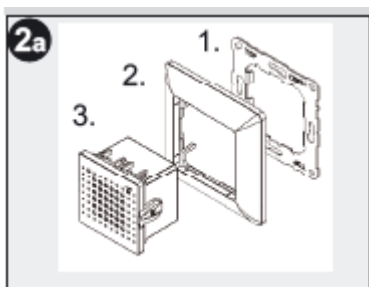


Najpierw zamontować płytkę do ramki zewnętrznej.

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami złożenia w każdym szczegóUle.

Umieścić ramkę dekoracyjną na płycie montażowej i zatrzasknąć ją na miejscu.

Podłączyć przewody do odpowiednich terminali tak jak jest to pokazane na schemacie podłączenia i rysunku 2b.

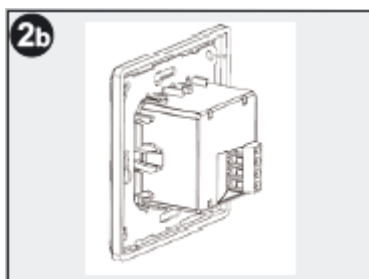

Umieścić dzwonek w otworze za pomocą haczyków mocujących aż zakliknie w odpowiednim miejscu.


Zasilanie:

8 – 12 V $\approx$ / $\sim$ (0,5 A) lub

230 V $\sim$ 50 Hz (70 mA) Zależnie od modelu! Proszę sprawdzić oznaczenie.

Zasilanie za pomocą $\approx$ /8-12V (0,5 A)

Podłączyć zgodnie ze schematem 3a

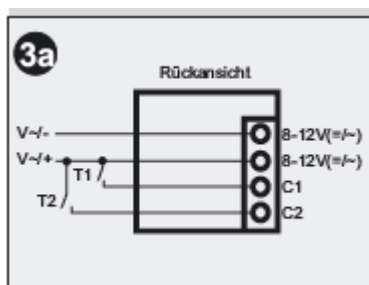


UWAGA! Używać wyłącznie transformatorów zgodnych z EN 61558-2-6 /-2-8~

Podczas używania zasilania DC 8-12V należy upewnić się, że terminale C1 i C2 są zasilane +.
Polaryzacja zasilania jest arbitralna.

Zasilanie za pomocą ~230V (50 Hz)

Podłączyć zgodnie ze schematem 3b.

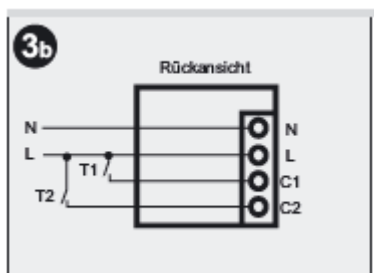

Podłączanie przycisku dzwonka

2 kanały są dostępne (C1 oraz C2) dla wyboru tonu dzwonka.

Generalnie dźwięk przycisku dzwonka jest uruchamiany, gdy zasilanie jest podłączone do terminala C1 lub C2.

Podczas używania zasilania DC (tylko tryb 8 – 12 V) dzwonek zabrzmi poprzez podłączenie plusa do terminala C1 lub C2 (Rys. 3a).


UWAGA!

Ważne jest, aby używać odpowiednich przycisków z zasilaniem 230V~ (Wyłącznie przyciski 230V ~).

Upewnić się, że źródło zasilania i przycisk dzwonka są ustawione na takie same wartości! (rysunek 3b).

Połączenie równoległe

Do podłączenia równoległego podłączyć terminale z ich odpowiednikami w drugim produkcie.

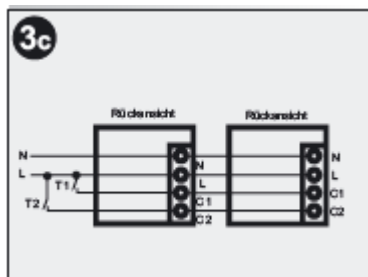

DZIAŁANIE


Ogólne

Dzwonek posiada 2 kanały dostępne do wyboru dźwięków tonowych dzwonka.

Każdy kanał ma dostępne 18 melodii do wyboru.

Regulacja głośności

Używając małego wkrętaka (2 mm) obrócić pokrętkę R z cichego na głośne (zob. symbol głośności).

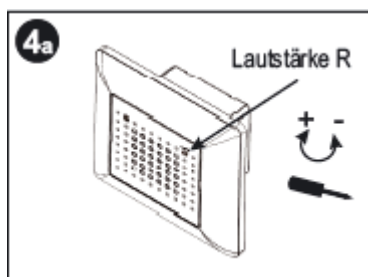


Wybór melodii


WAŻNE! Wybrana melodia jest przypisywana do przycisku dzwonka, który został ostatnio użyty.

Wcisnąć przycisk dzwonka aby wybrać melodię.

Wcisnąć przycisk T aż puszczona zostanie pożądana melodia. Oprócz melodyjek znajduje się też tam sygnalizator alarmowy dla obu kanałów.

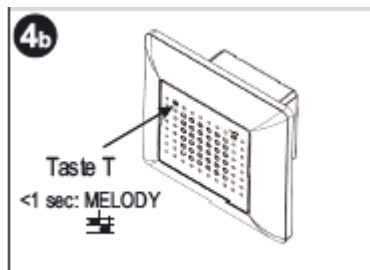

Funkcja wyciszania (Wyłączenie dzwonka)

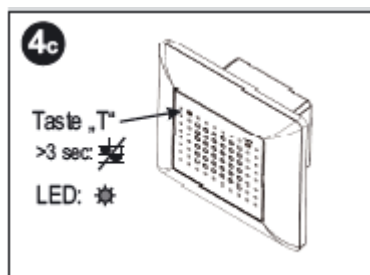

Przycisnąć przycisk T na dłuższy okres czasu (dłużej niż 3 sekundy) aż zapali się dioda LED.

Czerwona dioda sterująca LED mruga co pewien okres czasu jako przypomnienie włączonego trybu wyciszenia.

Wszystkie melodie na kanale 1 oraz 2 są wyciszone.

Aby ponownie włączyć dzwonki wcisnąć przycisk T.