

INSTRUKCJA OBSŁUGI



HX Active dzwonek bezprzewodowy

Nr produktu 000613338



HX Active (70293)

Dzwonek bezprzewodowy – instrukcja eksploatacji i instalacji

Szanowni klienci. Dziękujemy za zakup produktu Heidemann.
Dzwonek bezprzewodowy składa się z konwertera i odbiornika.
Instalacja urządzenia nie wymaga żadnego okablowania.
Zastosowanie mają wymagania prawne zgodnie z warunkami gwarancji.
Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją,
użycie produktu do innego celu niż jego przeznaczenie lub
nieprzestrzeganie instrukcji instalacji i eksploatacji nie podlegają
prawom gwarancyjnym.

Informacje ogólne

Ten dzwonek bezprzewodowy może być używany wyłącznie w pomieszczeniach i wyłącznie jako rozszerzenie istniejącego systemu dzwonka. Wbudowany w konwerter czujnik dźwiękowy eliminuje konieczność użycia przewodów. Konwerter montowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie źródła dźwięku (np. dzwonka dwutonowego, systemu interkomu itp.) i wysyła sygnał do odbiornika bezprzewodowego po otrzymaniu dźwięku źródłowego przez czujnik. Rozlega się zadana melodia. Ponieważ maksymalny zakres produktu to 100 metrów, odbiornik można umieścić w dowolnym miejscu (np. w ogrodzie, garażu, piwnicy itp.). Zasięg ten może zostać skrócony przez przeszkody takie jak ściany, materiały metalowe i podobne).

Instalacja baterii konwertera





Konwerter zasilany jest z dwóch baterii 1.5V LR6/Mignon, które nie zostały dołączone do dostawy. Otwórz zasobnik baterii, delikatnie wciśnij baterie zgodnie ze wskazaną prawidłową biegunowością (+/-). Konwerter jest teraz gotowy do pracy.

Instalacja baterii odbiornika

Zdejmij pokrywkę baterii z tyłu i włóż baterie (nie zostały dołączone do dostawy) 2 x 1,5V LR14 / Baby. Przestrzegaj biegunowości! Załóż z powrotem pokrywkę baterii odbiornika. Odbiornik jest teraz gotowy do pracy.


Montaż odbiornika

Odbiornik posiada wbudowany otwór montażowy z tyłu. Urządzenie można dzięki temu zamocować na śrubie lub w dowolnej chwili przenieść do innego pomieszczenia. Materiały montażowe (śruba i kołek ścienny) zostały dołączone do dostawy. Podczas montażu urządzenia, zachowaj odległość 3mm pomiędzy ścianą a odbiornikiem, tak, aby można go było łatwo zawiesić.

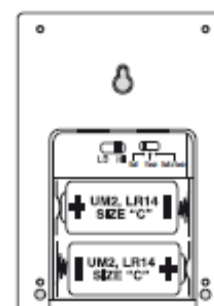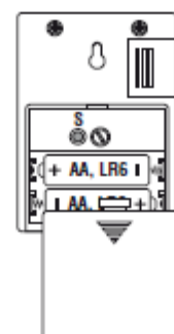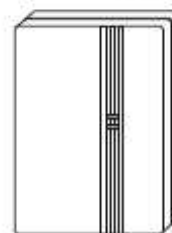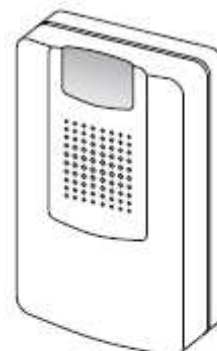

Montaż i instalacja konwertera dźwiękowego

Zawsze instaluj konwerter z prawej strony źródła dźwięku (dzwonek itp.) ponieważ czujnik wbudowany jest z lewej strony konwertera. Pozostaw odległość 20mm pomiędzy źródłem dźwięku a konwerterem. Przykładowe instalacje przedstawiono także poniżej. Zastosuj dostarczone materiały montażowe do instalacji. Pozostaw odległość ok. 3 mm pomiędzy konwerterem a ścianą tak, aby można go było łatwo zawiesić i zdjąć.

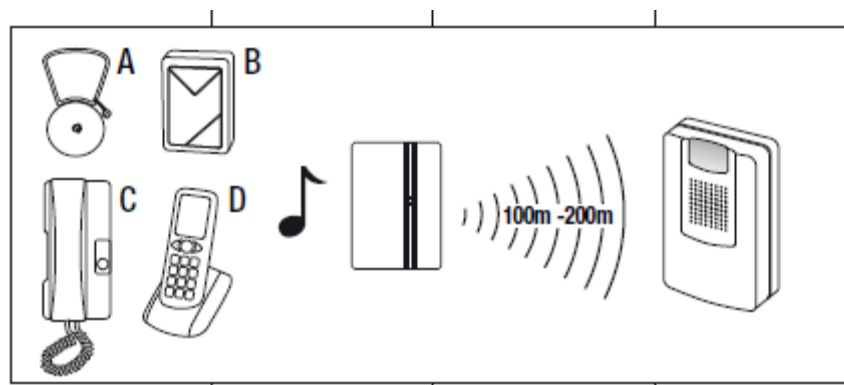

Porada:


Przed ostatecznym montażem sprawdź działanie i zasięg.

Ważne:

Zasięg zostanie zmniejszony, jeśli zamontujesz konwerter na framudze z PVC i/lub powierzchni metalowej.

Ustawianie czułości czujnika:

Aby konwerter mógł jak najlepiej działać musisz dopasować go do źródła dźwięku. W zasobniku baterii, z prawej strony nad bateriami znajduje się śruba ustalająca czułości. Obróć ją w prawo lub w lewo małym śrubokrętem, aby ustawić czułość czujnika. Po kilku testach uda ci się wyregulować czułość, jaka ci odpowiada.

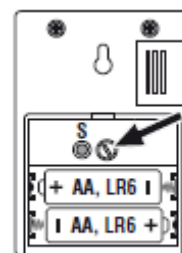

Lampki diodowe

Z przodu konwertera znajdują się dwie funkcyjne lampki diodowe. Górna zielona dioda zapala się na zielono potwierdzając przesył. Dolna dioda świeci się ciągle na czerwono w przypadku konieczności wymiany baterii. Wówczas wymień baterie konwertera.

Wybór melodii

Element zmiany melodii konwertera znajduje się z lewej strony nad bateriami i jest oznaczony symbolem "S". Przyciskając ten element sterowania możesz zmienić melodię zgodnie z poniższą listą.


Opcje ustawień:

1. 2 x Ding-Dong
2. Dźwięk telefonu
3. Muzyka cyrkowa
4. Banjo on my knee
5. Morgen kommt der Weihnachtsmann
6. It's a small world
7. Barking Dog

8. Westminster

Sterowanie głośnością

Głośność melodii można ustawiać na większą lub mniejszą za pomocą elementu sterowania. Otwórz zasobnik baterii z tyłu odbiornika. Sterownik znajduje się po środku nad bateriami oznaczony symbolami HI (wysoka) i LO (niska).

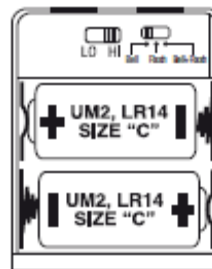

Użycie lampki flesztowej

Otwórz zasobnik baterii z tyłu odbiornika. U góry z prawej strony nad bateriami znajduje się przełącznik oznakowany: Bell, Flash, Bell+Flash.

Opcje:

1. Opcja (dzwonek)

Lampka flesztowa jest wyłączona i nie będzie uruchamiana po przyciśnięciu nadajnika.

Rozlegnie się tylko zadany sygnał dźwiękowy!

2. Opcja (lampa flesztowa)

Lampka flesztowa jest włączona i będzie uruchamiana po przyciśnięciu nadajnika.

Sygnał dźwiękowy NIE rozlegnie się w tym ustawieniu!

3. Opcja (dzwonek+lampa flesztowa)

Lampka flesztowa jest włączona i będzie uruchamiana po przyciśnięciu nadajnika.

Ponadto rozlegnie się zadany sygnał dźwiękowy!

Wybór kanału transmisji

Pierwsze użycie

Dzwonek bezprzewodowy wyposażony jest w tryb nauki bez przełączników DIP. Po włożeniu baterii do konwertera i odbiornika, włącz jeden raz konwerter. W ten sposób automatycznie zostaje ustawiona częstotliwość i następuje transmisja do odbiornika, który z kolei emituje sygnał.

Ważne: po włożeniu baterii, konwerter musi zostać włączony w ciągu 10 minut aby ustawić częstotliwość.

Ustawianie innej częstotliwości

Dzwonek bezprzewodowy może emitować dźwięk, bez aktywacji konwertera, kiedy urządzenie w otaczającym obszarze pracuje na tej samej częstotliwości. W tym wypadku konwerter i odbiornik można ustawić na inną częstotliwość.

Wyjmij baterie z konwertera i odbiornika na 10 sekund aby usunąć zapisaną częstotliwość. Teraz ponownie włóż baterie do obu urządzeń i włącz konwerter w ciągu 10 minut, aby ustawić nową częstotliwość.

Rozróżnienie dzwonka drzwi frontowych i tylnych

Jeśli używany jest drugi nadajnik (nie dołączony do dostawy) postępuj zgodnie z powyższą procedurą Pierwsze użycie, aby ustawić częstotliwość. Następnie włącz drugi nadajnik w ciągu 10 sekund - odbiornik zapisze obie częstotliwości. Jeśli używasz więcej niż jednego nadajnika możesz zróżnicować melodie co pozwoli na rozpoznanie, z którego nadajnika sygnał został przesłany do odbiornika.

Radiowy zestaw dzwonek można uzupełniać innymi odbiornikami (nie zawartymi w standardowej dostawie). Po ustawieniu zadanej częstotliwości radiowej (patrz Pierwsze użycie) można włożyć

baterie do dodatkowych odbiorników radiowych. Włącz nadajnik w ciągu 10 sekund aby odbiorniki mogły zapisać częstotliwość radiową.

Użycie wielu zestawów z różnymi częstotliwościami

Uwagi do użytkowania więcej niż jednego zestawu HX o różnych częstotliwościach do pracy na parterze lub pierwszym piętrze budynków mieszkalnych.

Należy przestrzegać okresu oczekiwania 10 minut dla nadajnika przed zakodowaniem każdego nowego nadajnika HX. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń fal radiowych urządzeń uprzednio zamontowanych.

Specyfikacje

Konwerter:

Zasilanie:

2 x bateria 1,5 V LR6 AA Mignon (nie zawarta w dostawie).

Zużycie mocy:

15 mA praca

0.03 mA stand-by

Zakres temperatur:

0°C do + 40°C

Odbiornik:

Zasilanie:

2 x baterie baby 1.5 V LR14

(nie zawarte w dostawie).

Zużycie mocy:

200 mA praca

200 mA tylko lampka flesztowa

280 mA razem

0.35 mA stand-by

Zakres temperatur:

0°C do +40°C

Uwaga:

Nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie ciepła, słońca i ognia!

Ryzyko wybuchu!


Dołączono informacje dla klienta w zakresie ochrony środowiska, usuwania do odpadów i zgodności.

Gwarancja zgodna z prawem.

Podlega zmianom technicznym.


Nr 70399

Konwerter bezprzewodowy HX do przedłużenia dźwięku

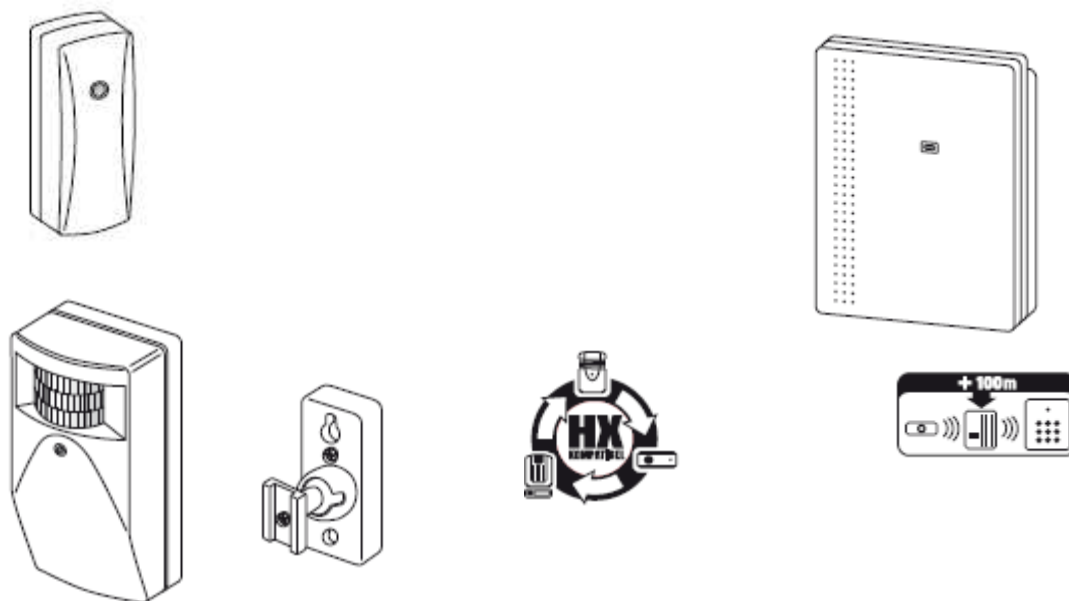

Nr 70375 Bezprzewodowy detektor ruchu HX

Nr 70377 Przedłużacz bezprzewodowy HX

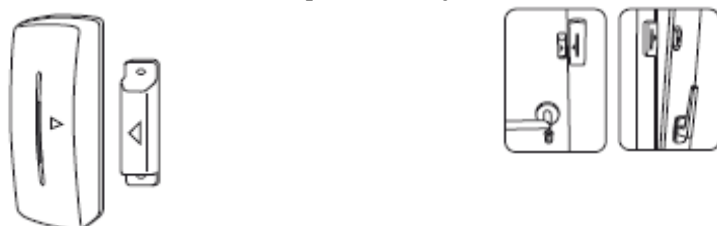

Nr 70378

Okno nadajnika radiowego HX i stycznik na drzwiach

<http://www.conrad.pl>