

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zegar ścienny TFA 60.3012


Nr produktu 672107



Cechy

- Zegar
- Analogowa tarcza
- Do montażu na ścianie lub do postawienia na stole
- 4 duże przyssawki – nie jest wymagane wiercenie
- Szklana pokrywa

Obudowa

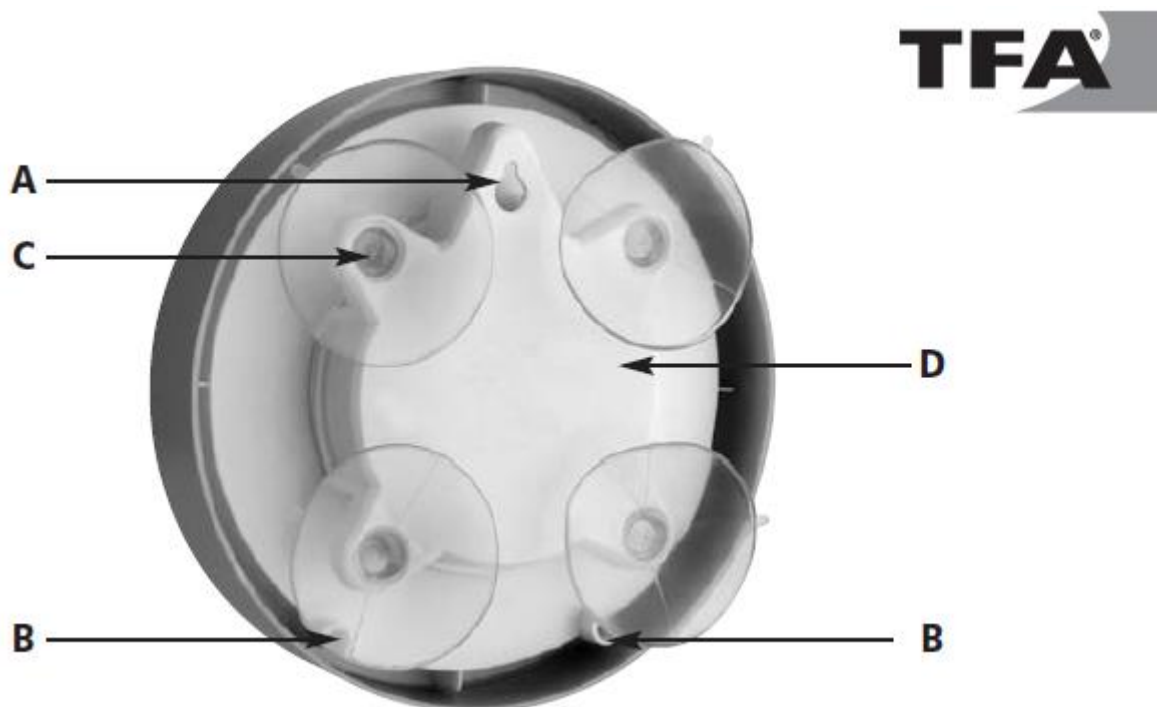

A: Wbudowany uchwyt do zawieszenia

B: Otwory do odłączanej podstawki

C: 4 przyssawki

D: Obudowa/pokrywa komory baterii

Rozpoczęcie pracy

- Połóż zegar na stole.
- Otwórz pokrywę komory baterii. Przekręć obudowę w lewo o 45 stopni.
- Umieść w komorze baterię (1x 1,5 V AA) zgodnie z zaznaczoną tam polaryzacją.
- Zegar jest gotowy do pracy.

Ustawianie czasu

- Pokrętło jest umieszczone pod pokrywą komory baterii.
- Ustaw aktualną godzinę poprzez przekręcenie pokrętła.

- Zamknij pokrywę komory baterii. Przekręć obudowę w prawo o 45 stopni. Upewnij się, że wbudowany uchwyt do zawieszenia jest ustawiony pośrodku.

Ustawienie i montaż

- Za pomocą odłączanej podstawki zegar można umieścić na dowolnej płaskiej powierzchni. Zegar może być również zawieszony na ścianie z wykorzystaniem wbudowanego uchwyty.
- Przyssawki mogą być użyte na płaskich powierzchniach.
- Nie demontuj zegara poprzez odciąganie jego obudowy. Odklej przyssawki od ściany delikatnie podważając je za pomocą palców.

Wymiana baterii

- Używaj jedynie baterii alkalicznych. Zwróć uwagę na właściwą polaryzację. Wyczerpane baterie powinny być wymienione najszybciej jak to możliwe, aby uniknąć uszkodzeń mogących powstać przy wycieku baterii. Baterie zawierają żrące substancje. Używaj ochronnych rękawic i okularów podczas przenoszenia ciekących baterii.

Uwaga:

Produkty elektroniczne są surowcami, które nie mogą być utylizowane w przydomowym śmietniku. Kiedy żywotność urządzenia skończy się, należy zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami w komunalnych punktach zbiorczych.

Instrukcje użytkowania

- Przed użyciem zegara dokładnie przeczytaj załączoną instrukcję obsługi.
- Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury, wibracje i wstrząsy.
- Czyść obudowę za pomocą miękkiej wilgotnej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników i substancji żrących.
- **UWAGA:** W związku z wilgotnością występującą w łazienkach, przyssawki mogą się odkleić.
- Jeżeli zegar nie działa poprawnie, wymień baterie.

Ograniczenie odpowiedzialności

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie może być używany do celów medycznych lub do informacji publicznej, ale jest określony wyłącznie do użytku domowego.
- Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dost-mann.
- Niewłaściwe użycie lub nieautoryzowane otwarcie obudowy oznacza utratę gwarancji.

<http://www.conrad.pl>