


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000672472

**Zegar w metalowej obudowie TFA 60-1012 -  
Budzik Kvarcowy, Ilość alarmów 1,  
(SxWxG) 6.6 x 6.6 x 2.6 cm**



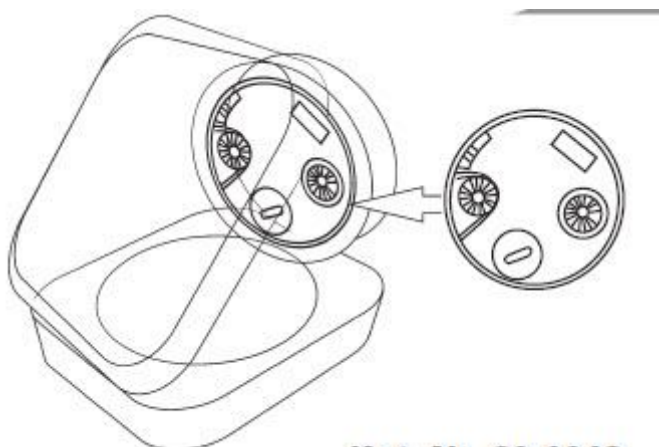

**Kat. Nr. 60.1012**





#### **Funkcje:**

- W metalowym pudełku – idealny dla podróżujących
- Automatyczne Włączenie
- Analogowy wyświetlacz ze wskaźnikiem
- Funkcja alarmu

#### **Przyciski**

- A: Pokrętko ustawienia czasu
- B: Pokrętko ustawienia alarmu
- C: Przełącznik alarmu

#### **Obudowa**

- D: Komora baterii
- E: Przycisk zamknięcia

#### **Rozpoczynanie pracy**

- Otwórz pokrywę naciskając przycisk zamknięcia
- Zegar automatycznie wyskoczy
- Naciśnij zegar delikatnie w dół aż uchwyt wysunie się z szyny
- Otwórz komorę baterii, obracając pokrywę w kierunku wskazanym strzałką (Open / otwarty) za pomocą monety i usuń taśmę izolacyjną.
- Zamknij komorę baterii
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

#### **Ustawienie zegara**

Obróć w prawo pokrętko ustawień na tylnej stronie zegara i ustaw aktualny czas

#### **Ustawienie alarmu**

- Obróć w lewo pokrętko ustawień w tyłu zegara i ustaw żądany czas alarmu
- Przesuń przełącznik alarmu w górę, funkcja alarmu jest aktywna
- Aby wyłączyć funkcję alarmu przesuń przełącznik alarmu w dół

**Ustawienie i zamykanie**

- Zamontuj główny uchwyt z powrotem na szynie
- Zegar poruszy się do przodu aż nie osiągnie pozycji ustawienia
- Zamknij pokrywę zegara naciskając delikatnie zegar w dół
- Pokrywa zegara jest zamknięta gdy przycisk zamykania jest zablokowany na miejscu.

**Wymiana baterii**

- Wymień baterie na nowe jeśli alarm będzie brzmiał słabo
- Włóż nową baterię guzikową (LR44).
- Należy przestrzegać właściwej polaryzacji, biegun + do góry. Wyładowane baterie powinny być szybko wymienione, aby uniknąć uszkodzeń wynikających z wycieku baterii. Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy nosić okulary ochronne i specjalne rękawice ochronne.

**Uwaga**

Nie należy wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i wyładowanych baterii do odpadów w gospodarstwie domowym. Aby chronić środowisko należy oddać je do sklepu lub do specjalnych miejsc utylizacji baterii zgodnie z przepisami międzynarodowymi i lokalnymi.

**Konserwacja**

- Należy przechowywać urządzenie w suchym miejscu
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, wibracji i wstrząsów
- Urządzenie należy czyścić miękką wilgotną ściereczką. Nie należy używać rozpuszczalników ani środków czyszczących.

**Używanie zgodnie z przeznaczeniem, wyłączenie gwarancji, informacje o bezpieczeństwie**

- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Produkt nie może być stosowany do celów medycznych ani informacji publicznej, jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Specyfikacja i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann
- Niewłaściwe użycie produktu lub nieautoryzowane otwarcie obudowy będzie oznaczać utratę gwarancji.