


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Budzik cyfrowy TFA

Nr produktu 672486



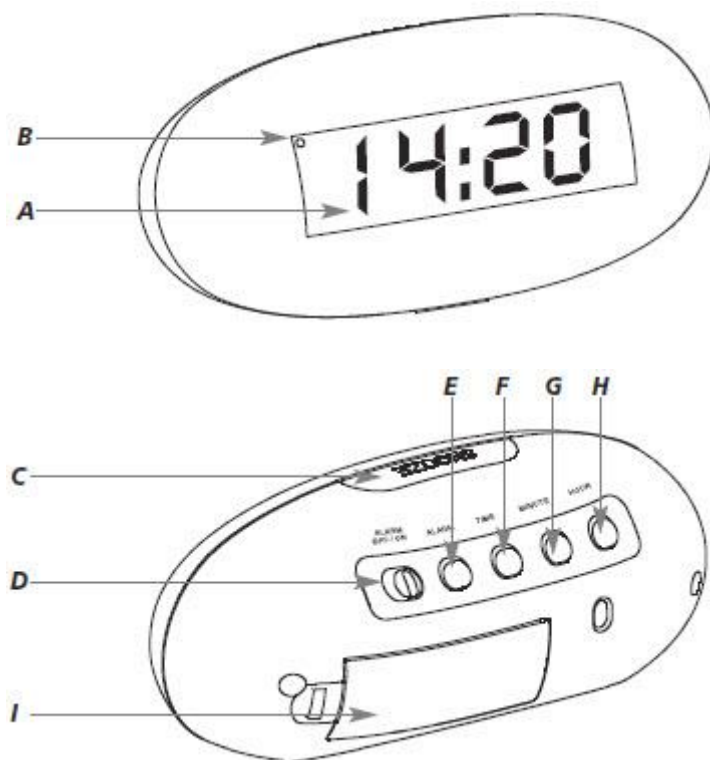

1. Cechy

- Duże pomarańczowe cyfry LED
- Alarm z funkcją drzemki

2. Elementy

- A: Czas
- B: Symbol alarmu
- C: Przycisk SNOOZE
- D: Przełącznik alarmu ON/OFF
- E: Przycisk ALARM
- F: Przycisk TIME
- G: Przycisk MINUTE

H: Przycisk HOUR

I: Komora baterii

3. Rozpoczęcie

- Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. Bateria będzie działać jako zapasowe źródło baterii w przypadku awarii zasilania.
- **Ważne!** Upewnij się, że domowe napięcie ma 230 V. W przeciwnym razie Twój zegar może zostać uszkodzony.
- 0:00 zacznie migać na wyświetlaczu.
- Przytrzymaj przycisk TIME i ustaw godzinę za pomocą przycisku HOUR.
- Przytrzymaj przycisk TIME i ustaw minuty za pomocą przycisku MINUTE.

4. Ustawienie alarmu

- Przytrzymaj przycisk ALARM i ustaw godzinę za pomocą przycisku HOUR.
- Przytrzymaj przycisk ALARM i ustaw minuty za pomocą przycisku MINUTE.
- Aby włączyć funkcję alarmu, przesunąć przełącznik na pozycję ON.
- Symbol alarmu pojawi się w lewym górnym rogu wyświetlacza. Alarm zostanie zaktywowany.
- Gdy alarm zacznie dzwonić, możesz go zatrzymać, naciskając przycisk ALARM.
- Możesz włączyć funkcję drzemki, naciskając przycisk SNOOZE na górze.
- Alarm będzie powtarzany co 8-9 minut.
- Aby wyłączyć funkcję alarmu, przesunąć przełącznik na pozycję OFF.

5. Wymiana baterii

- Używaj tylko baterii alkaicznych. Pamiętaj o właściwej polaryzacji.
- Słabe baterie powinny być szybko wymienione, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzeń spowodowanych wyciekającymi bateriami. Bateria zawiera szkodliwe kwasy. Załóż ochronne rękawice i okulary, dotykając wyciekające baterie.

Uwaga: Nie wyrzucaj starych sprzętów elektronicznych i zużytych baterii do domowych śmieci, ponieważ zagraża to środowisku naturalnemu. Wyrzuć je w lokalnym punkcie recyklingu.

6. Czyszczenie

- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje.
- Czyść urządzenie za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników itp.
- Trzymaj urządzenie z dala od przedmiotów przewodzących prąd, komputerów, telewizorów itp.
- Zresetuj urządzenie lub wymień baterie, jeśli nie działa poprawnie.

Specyfikacja

Baterie.....1 x 9 V (nie dołączone)

Zasilacz.....220 V – 240 V ~ 50 Hz 5 W

<http://www.conrad.pl>