




INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Nr produktu 672512



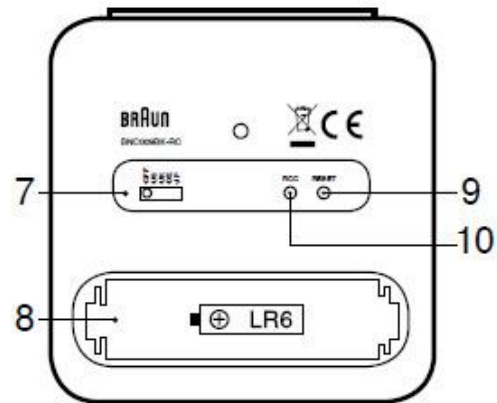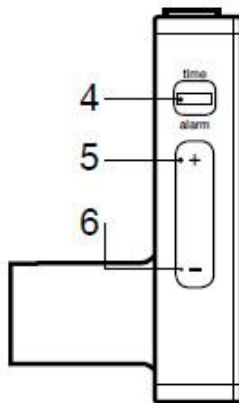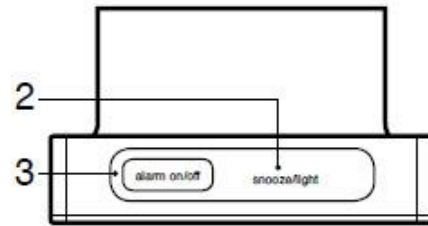

  
Słaba jakość sygnału

  
Siła sygnału do przyjęcia

  
Bardzo dobra jakość sygnału

### Instrukcje dotyczące baterii.

1. Nie używaj akumulatorów.
2. Używaj tylko baterii alkalicznych AA tego samego typu.
3. Włóż baterie pamiętając o zachowaniu właściwej polaryzacji.
4. Trzymaj baterie z dala od dzieci.
5. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnymi wymogami prawa . Nie należy wyrzucać ich ze zwykłymi odpadami domowymi.
6. Unikaj zwarcia styków w komorze baterii.
7. Usuń baterie z urządzenia jeśli nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
8. Zużyte baterie należy usunąć z komory, aby uniknąć nadmiernego rozładowania i spowodować wyciek który może spowodować uszkodzenie zegara.

### Rozpoczęcie pracy

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Włóż nową baterię o rozmiarze AA zgodnie ze wskazaniem oznaczonym w komorze baterii, naciśnij przycisk „reset”, aby ustawić zegar.
3. Zamknij pokrywę baterii.
4. Przesuń przełącznik OFF/US/UK/DE/JP do żądanego trybu kraju. Po 8 sekundach zegar automatycznie rozpocznie skanowanie sygnału czasu sterowanego radiowo.

### Klawisze funkcyjne

#### Przełącznik TIME/OFF/ALARM

- przesuń na pozycję TIME (czas) aby ustawić czas zegara.
- przesuń na pozycję ALARM (alarm) aby ustawić czas alarmu.
- przesuń na pozycję OFF (wyłączony) aby wyjść z trybu ustawień i powrócić do normalnego wyświetlania.

#### Przycisk +

- W normalnym wyświetlaczu, naciśnij aby zmienić pomiędzy 12/24 formatem godzin. W trybie ustawień naciśnij aby zwiększyć głośność ustawień. Naciśnij i przytrzymaj aby przyspieszyć ustawienia.

#### Przycisk –

- W trybie ustawień naciśnij aby zmniejszyć głośność ustawień. Naciśnij i przytrzymaj aby przyspieszyć ustawienia.

#### Przycisk ALARM ON/OFF (alarm włączony/wyłączony)

- naciśnij aby włączyć lub wyłączyć alarm.

Przycisk SNOOZE/LIGHT (drzemka/podświetlenie)

- Naciśnij aby włączyć podświetlenie na 5 sekund.
- Naciśnij aby zatrzymać alarm i włączyć funkcję drzemki.

Przycisk RESET

- Naciśnij przy użyciu szpilki, aby zresetować wszystkie wartości domyślne. W przypadku usterki urządzenie musi być zresetowane.

Przełącznik OFF/US/UK/DE/JP

- Przesuń aby przełączyć między trybem USA/UK/DE/JP, i wyłączyć funkcję RC.

Przycisk RCC

- Naciśnij aby odebrać sygnał RC w celu sprawdzenia odbioru sygnału.

### Opis produktu (rysunek1)

1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk SNOOZE/LIGHT
3. Przycisk ALARM ON/OFF
4. Przełącznik TIME/OFF/ALARM
5. Przycisk +
6. Przycisk –
7. Przełącznik OFF/US/UK/DE/JP
8. Komora baterii
9. Przycisk RESET
10. Przycisk RCC

### Opcje wyświetlacza (rysunek2)

- A. Czas
- B. Wskaźnik siły sygnału RC
- C. DST
- D. Czas alarmu
- E. Ikona alarmu
- F. Strefa czasowa

### Ustawienie strefy czasowej (tylko wersja US)

W trybie US , domyślna strefa czasowa jest ustawiona jako strefa Pacyfiku. Jeśli znajdujesz się w lokalizacji która nie jest strefą pacyfiku, ustaw strefę czasową w następujący sposób:

1. W trybie normalnym czasu, przełącz przełącznik OFF/US/DE/JP na pozycję US w celu wpisania strefy czasowej trybu ustawień.

2. Naciśnij przycisk „+” „-” ponownie aby wybrać odpowiednią strefę czasową.  
P=Pacyfik, M=góry, C=Cantralną, E=Wschodnią.

### Wskaźnik siły sygnału RC

Wskaźnik sygnału wyświetla siłę sygnału dostępną w 3 stopniach. Migający segment oznacza że sygnał czasu jest otrzymany.

**Uwaga:** Możesz użyć klucza RCC aby odebrać sygnał czasu ręcznie. Tryb odbioru zatrzyma się automatycznie po 6-12 minutach.


### Ustawienie czasu

1. Przesuń przełącznik TIME/OFF/ALARM na pozycję TIME.
2. Naciśnij przycisk „+” lub „-” aby ustawić żadaną wartość.
3. Przesuń przełącznik TIME/OFF/ALARM na pozycję OFF aby powrócić do normalnego trybu i zapisać ustawienia.

### Ustawienie alarmu

1. Przesuń przełącznik „TIME/OFF/ALARM” na pozycję ALARM.
2. Naciśnij przycisk „+” lub „-” aby ustawić żadaną wartość.
3. Przesuń przełącznik TIME/OFF/ALARM na pozycję OFF aby powrócić do normalnego trybu i zapisać ustawienia.

### Używanie alarmu i funkcji drzemki

1. Włączy alarm poprzez naciśnięcie przycisku „ALARM ON/OFF”. Ikona dzwonka  pojawi się na wyświetlaczu LCD.
2. Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT aby zatrzymać alarm i włączyć funkcję drzemki. Kiedy zabrzmi alarm, ikona alarmu się zaświeci.
3. Aby wyłączyć alarm i funkcję drzemki, naciśnij przycisk ALARM/ON/OFF. Ikona dzwonka zniknie.

**Uwaga:** Kiedy jest włączona funkcja drzemki, alarm automatycznie włączy się znowu po 5 minutach. Funkcja drzemki nie zatrzyma się dopóki nie naciśniesz przycisku ALARM ON/OFF aby wyłączyć drzemkę.

### Wymiana baterii

Kiedy wyświetlacz LCD stanie zacznie być zamazany, niewyraźny, wymień baterie na nowe.

**Ważne.**

Aby uzyskać najlepszy efekt odbioru, zastosuj się do poniższych instrukcji.

1. Zalecamy rozpocząć ustawienia zegara w nocy. Pozwól aby zegar otrzymał sygnał automatycznie w ciągu nocy.
2. Umieść zegar z dala od zakłócających źródeł takich jak Telewizor, komputer, kuchenki mikrofalowe i tym podobne.
3. Unikaj umieszczania zegara na metalowych powierzchniach.
4. Unikaj zamkniętych obszarów takich jak lotniska, piwnice, fabryki.

<http://www.conrad.pl>