

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000754342

Kłódka z pałąkiem elastycznym Conrad, czerwona



Otwieranie zamka

Ustaw prawidłową 3 cyfrową kombinację (ustawienia fabryczne wynoszą „000”) za pomocą przesuwania pokręteł (2). Należy zwrócić uwagę na dwie białe kropki pomiędzy pokrętkami, ponieważ wskazują one stronę kłódki dla prawidłowej kombinacji która musi zostać ustawiona (zobacz obrazek 1).

Zamykanie zamka

Przytrzymaj kołek blokujący (1) na zamku (zobacz obrazek 2 „Lock – (zamknięty)”) i obróć 3 pokrętki w innej kombinacji od tej która jest używa do otwarcia zamka (kod „000” jest ustawiony fabycznie).

Reset kombinacji

Ustaw pokrętki do aktualnie ustawionej kombinacji (patrz rozdział otwieranie zamka powyżej).

Użyj ostro zakończonogo przedmiotu (np. długopisu) aby wcisnąć przycisk blokujący (3) i przytrzymaj go w tej pozycji.

Ustaw teraz żadaną 3 cyfrową kombinację na przykład 123 (należy zawsze ustawiać kombinację na pozycjach oznaczonych białymi kropkami patrz rys.1).


Następnie zwolnij przycisk blokujący, nowa kombinacja jest ustawiona.

Otwieranie zamka za pomocą klucza TSA


Kłódka może zostać otwarta przez służby ochrony lotniska, służby celne za pomocą standaryzowanego klucza TSA, niezależnie od ustawionej kombinacji (zamek TSA znajduje się z tyłu nie jest widoczny na zdjęciu).

TSA = Administracja bezpieczeństwa transportu jest agencją należącą do amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo turystów w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Rysunek 1

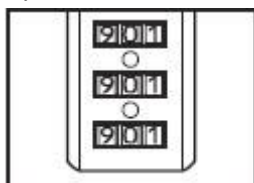

Rysunek 2

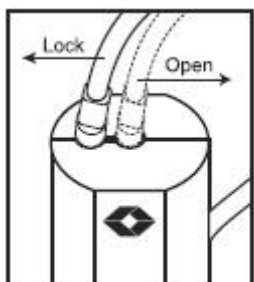

Lock (zamknięty), Open (otwarty)

Rysunek 3

