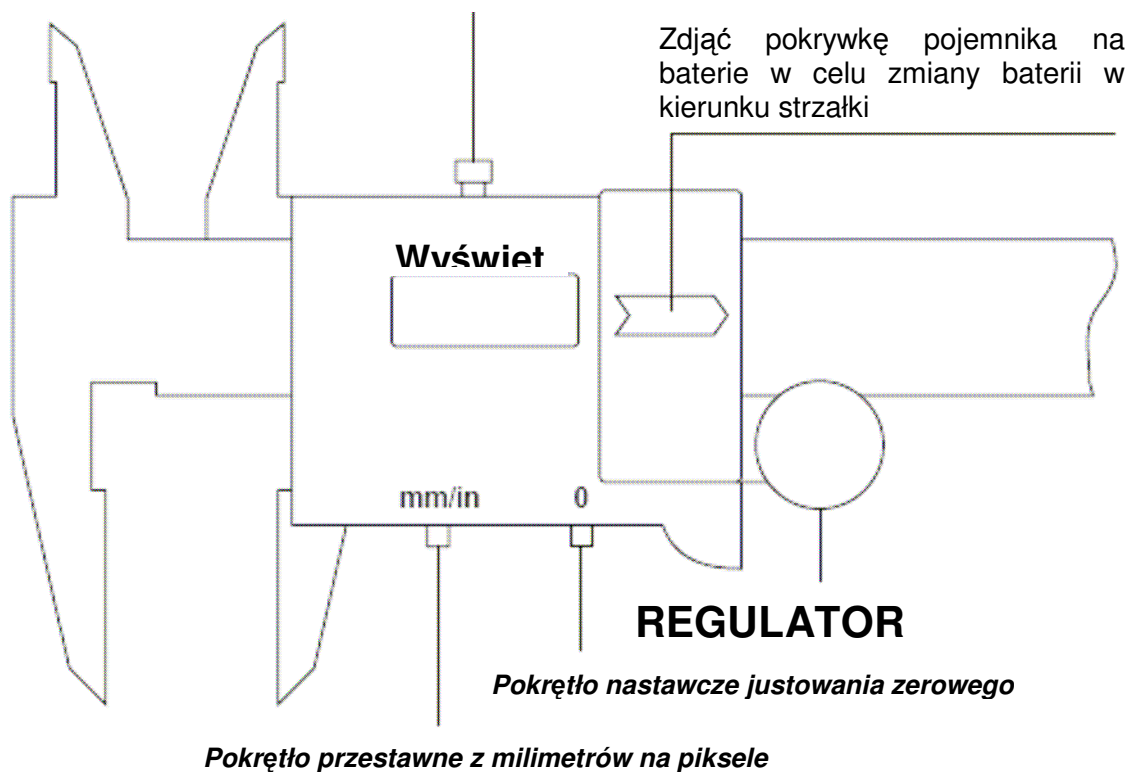


Nr zamówienia 80 33 08

Suwmiarka

## RYGIEL SUWAKA


**Zakres pomiaru**

0 – 150 mm

0 – 6"

**Dokładność**

0,03 mm (0 – 150 mm)

0,001 " (0 – 6")

**Rozdzielczość**

0,01 mm

0,0005 in

**Mierzenie**

Wyniki pomiarów należy odczytać na wyświetlaczu.

**Wymiana baterii**

Ściągnij pokrywkę pojemnika na baterie w kierunku strzałki. Wyjmij stare baterie. Stare baterie należy zutylizować w sposób fachowy.

**Włóż baterie zgodnie z biegunowością. Biegun dodatni skierowany jest w kierunku pokrywki pojemnika na baterie.**
**Typ baterii: SR 44 W**

Zmiany zastrzeżone!

**Wszelkie prawa do tłumaczenia zastrzeżone. Reprodukcyjne dowolnego rodzaju, obojętnie czy to fotokopie, mikrofilmy lub ewidencja w urządzeniach do obróbki danych komputerowych, wymagają pisemnej zgody CONRAD ELECTRONIC GmbH.**

© Copyright 1994 by CONRAD ELECTRONIC GmbH 92240 Hirschau

\*554-03-94/01-G

Szanowny kliencie,

**W ramach oznaczenia CE (zgodność elektromagnetyczna) dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 89/336/EWG należy pamiętać o tym, aby produkt nie był uruchamiany w bezpośrednim sąsiedztwie pól magnetycznych (głośniki, stałe magnesy itd.) pól elektromagnetycznych (silniki, magnesy elektryczne, przekaźniki, itd.) i pól elektrostatycznych (naładowanie/ rozładowania) , ponieważ pola mogą prowadzić do powstania określonych w następnym kolejności błędów.**

Pojawienie się błędu:

**Nastąpi przełączenie wskazania z „mm” na „inch” i odwrotnie**

**Zarządzenie:**

Przy pomocy przełącznika zmienić „inch” na „mm” i odwrotnie.

Z pozdrowieniami

Conrad Electronic

[www.conrad.pl](http://www.conrad.pl)