

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# **Blokada**

**Nr produktu 000829881**



**Aby otworzyć blokadę:**


Przy pomocy prawidłowego kodu kombinacji otwórz blokadę, ustawiając w jednej linii pokrętki wyboru ze wskaźnikami na korpusie blokady (ustawiony kod fabryczny 0-0-0-0) i wciśnij szklę.

**Aby zamknąć blokadę:**

W pozycji otwartej, przesunij pokrętki wyboru i wciśnij szklę w korpus blokady, aż „zaskoczy”.

**Aby zresetować blokadę do kombinacji użytkownika:**

- 1) Otwórz blokadę za pomocą zadanego kodu kombinacji.
- 2) Włóż kluczyk do otworu na klucz z boku blokady.
- 3) Włóż kluczyk do końca otworu i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w stronę przeciwną o 90°. Ważne: pamiętaj, że kluczyk musi być wciśnięty do końca; w przeciwnym razie utracisz kod kombinacyjny.
- 4) Przytrzymując kluczyk w pozycji 90°, zresetuj pokrętki wyboru do wybranej przez siebie kombinacji (zalecamy zanotowanie kodu kombinacyjnego i zapisanie go w bezpiecznym miejscu). Ważne: pamiętaj, aby każde pokrętło było idealnie ułożone równo ze wskaźnikami na korpusie blokady.
- 5) Po ustawieniu nowego kodu kombinacji, obróć kluczyk z powrotem o 90° do pozycji wyjściowej i wyjmij z otworu.
- 6) Zamknij blokadę przesuwając pokrętki wyboru i wciskając szklę w korpus blokady, aż szklka „zaskoczy”.

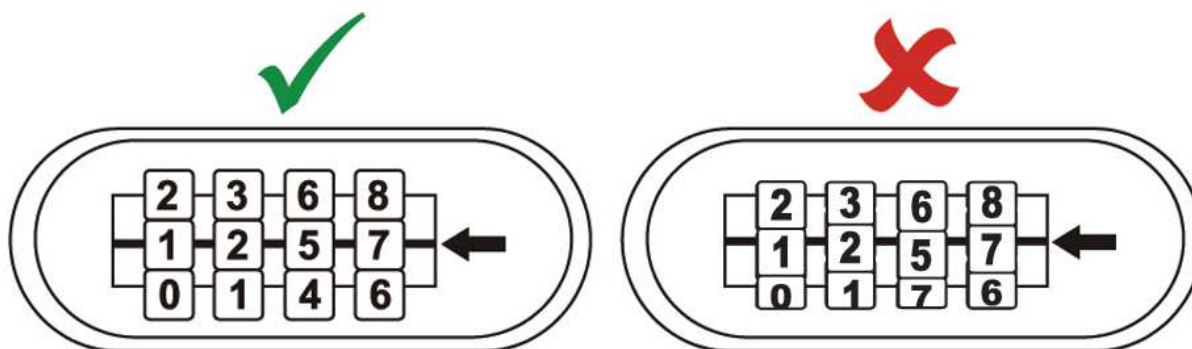

<http://www.conrad.pl>