


Radio rowerowe

Instrukcja obsługi

Model BR 24

ELEMENTY

1. Śrubka komory baterii
2. Zaczep
3. Uchwyt
4. Śrubka mocowania do roweru.
5. Gumowa wyściółka
6. Pokrywa komory baterii
7. Wyjście Aux typu jack
8. Przełącznik światła On/Off
9. Wskaźnik częstotliwości radiowej
10. Głośnik
11. Przycisk ustawień godziny
12. Pokrętko głośności i włącznik/wyłącznik On/Off
13. Przycisk ustawień zegara
14. Dioda LED podświetlenia
15. Przycisk ustawienia godziny
16. Przycisk ustawienia minut
17. Przycisk Auto scan w górę
18. Przycisk Auto scan w dół

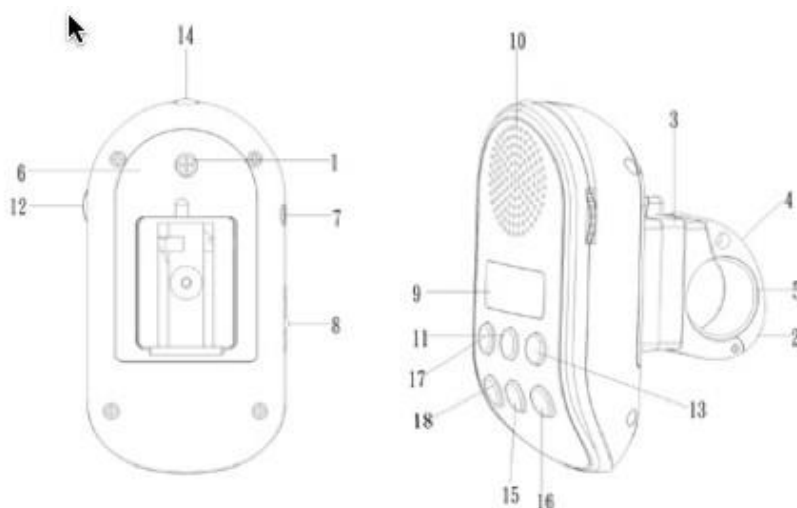

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj tego urządzenia podczas jazdy w ruchu miejskim. Jazda w ruchu miejskim wymaga wysokiego stopnia koncentracji, która może być zmniejszona przez granie głośnej muzyki. Odgłosy otoczenia przestają być słyszalne. Brak uwagi może wywołać wypadek.
- Dbaj o środowisko. Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych. Prosimy o utylizację w odpowiedni sposób, czyli w punkcie zbiórki zużytych baterii. Materiały opakowania powinny być zutylizowane w odpowiedni sposób.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku na otwartej przestrzeni. Jednakże nie powinno być pozostawione na zewnątrz podczas ulewnego deszczu lub w skrajnych temperaturach.

MONTAŻ BATERII

- Urządzenie zasilane jest przez dwie baterie 1.5 V typu LR6/R6/AA.
- Odkręć śrubkę (1) znajdującą się na pokrywie komory baterii (6) i zdejmij pokrywę.
- Umieść obie baterie w komorze baterii w odpowiedni sposób – zobacz wskazania biegunowości na komorze.

- Załóż pokrywę baterii i mocno przykręć śrubkę (1).

MONTAŻ NA ROWERZE

- Przymocuj dołączone do zestawu mocowanie rowerowe do lewej lub prawej strony kierownicy. Poluźnij całkowicie śrubkę i otwórz mocowanie. Umieść mocowanie w wybranym miejscu na kierownicy. Otwarta strona mocowania powinna być skierowana w stronę przedniego koła. Upewnij się, że gumowa wyściółka (5) jest na miejscu, aby zapewnić silne mocowanie i ochronę przed uszkodzeniem lakieru.
- Zamknij mocowanie i przykręć mocno śrubkę.
- Wsuń radio do dołu, do momentu zatrzaśnięcia się w odpowiedniej pozycji.
- Aby zdjąć radio przyciśnij do boku zaczep (2) i wysuń z mocowania.

OBSŁUGA RADIA

- Włącz radio przekręcając włącznik On/Off (12).
- Wybierz stację radiową przyciskając przycisk Auto scan w górę (17) lub przycisk Auto scan w dół (18). Możesz szybciej przewijać przyciskając dłużej przycisk Auto scan w górę (17) lub przycisk Auto scan w dół (18).

OŚWIETLENIE

- Światło LED może być obsługiwane poprzez przełącznik światła On/Off (8). Przesuń na pozycję On aby włączyć. Ważne! Dioda LED służy jako dodatkowe oświetlenie. Nie może zastąpić światła rowerowego.
- Aby wyłączyć światło LED (14), przesuń przełącznik światła On/Off (8) na pozycję Off.

DODATKOWE WYJŚCIE DLA ODTWARZACZA MP3 ETC.

- Radio jest wyposażone w dodatkowe wyjście dla odtwarzacza mp3 etc. Po prostu podłącz dołączony kabel z wyjściem typu jack do wyjścia słuchawkowego swojego odtwarzacza mp3 a drugi koniec do wyjścia Aux (7). Wbudowane radio wyłącza się automatycznie, możesz słuchać swojej muzyki bezpośrednio z odtwarzacza mp3.
- Ustaw poziom głośności poprzez pokrętkę głośności (12). Jeśli nie ma dźwięku, lub jest prawie niesłyszalny, zwiększ głośność na swoim odtwarzaczu mp3.
- Aby zamocować odtwarzacz mp3 na rowerze, zaczep dołączony pasek z rzepem dookoła kierownicy roweru.
- Włóż odtwarzacz mp3 do pokrowca i zamknij. Przyczep pokrowiec do taśmy z rzepem na kierownicy.

USTAWIANIE ZEGARA

- Ustawienie zegara (24 godzinny) – Głośność w pozycji Off (12), przyciśnij przycisk ustawień zegara (13) i wyreguluj czas za pomocą przycisków ustawienia godziny i minut (15 i 16) i przyciśnij ponownie przycisk zegara (13).

- Podczas słuchania radia, przyciśnij przycisk godziny (11) aby wyświetlić godzinę, następnie po ok. 2 sekundach wyświetlacz automatycznie powróci do stacji radiowej.

PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA LCD

- 10 sekund dla każdorazowego przyciśnięcia przycisku.



INSTRUKCJE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

- W celu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony ludzkiego zdrowia, wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób zrównoważony i racjonalny, użytkownik powinien zwrócić nieużywany produkt do odpowiednich punktów, zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi lub instrukcjami na opakowaniu.
- Materiały użyte do produkcji tego produktu są wielokrotnego użytku, jak podano. Recykling materiałów lub urządzeń używanych, stanowi ważny wkład w ochronę naszego środowiska.
- Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w zakresie odpowiedniej formy utylizacji odpadów lub z najbliższym centrum recyklingu

UTYLIZACJA BATERII

- Baterie nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Jako użytkownik jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Albo zutylizuj baterie w odpowiednim punkcie zbiórki, lub oddaj do miejsca zakupu.

FUN COLLECTION Model BR 24
ML SOLUTION GmbH
Lippestr.3 45701 Herten
Germany