



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja 06/06

Termometr 3 w 1



Nr produktu 853397

Przeznaczenie

Termometr 3 w 1 dokonuje pomiaru temperatury wewnętrznej i zewnętrznej jak również napięcia akumulatora. Ponadto, wyposażony jest w funkcje stopera. Jasno niebieski wyświetlacz zapewnia świetną widoczność. Może być wyłącznie zasilany przez akumulator samochodowy (od 12 V do 13.8 V) i używany wewnątrz samochodu. Jakiegokolwiek inne zastosowanie niż opisane powyżej nie jest dopuszczalne i może spowodować uszkodzenie produktu i prowadzić do związanego z tym ryzyka, takiego jak zwarcie, pożar, porażenie prądem, itp. Żadna część produktu nie może być zmieniona lub przebudowana. Proszę przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

Środki bezpieczeństwa



Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobiste wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub niezapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi. W takim wypadku gwarancja wygasa! Znaki oznaczone wykrzyknikami wskazują na ważne informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Nieautoryzowane zmiany i/lub przebudowa urządzenia jest niedozwolona z uwagi na środki bezpieczeństwa i wymogi certyfikacyjne (CE).

Urządzenie nie powinno być używane do wykonywania profesjonalnych pomiarów. Urządzenie jest przeznaczone do użytku hobbystycznego.

Urządzenie powinno być używane w momentach, gdy sytuacja na to zezwala. Nie pozwól aby urządzenie odwróciło Twoją uwagę od najbliższego otoczenia.

Producent lub dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za niepoprawne wyświetlenie lub konsekwencje wynikłe z niepoprawnego wyświetlenia wartości.

Urządzenie nie może być narażone na silne obciążenia mechaniczne lub zakłócenia elektromagnetyczne.


Urządzenie nie może być narażone na skrajne temperatury, bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub silne wibracje.

Urządzenie to nie jest zabawką i powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci!

Naprawy lub regulacje powinny być wykonywane jedynie w autoryzowanych salonach serwisowych.

Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z naszym Doradcą Serwisowym lub innymi ekspertami.

Komponenty

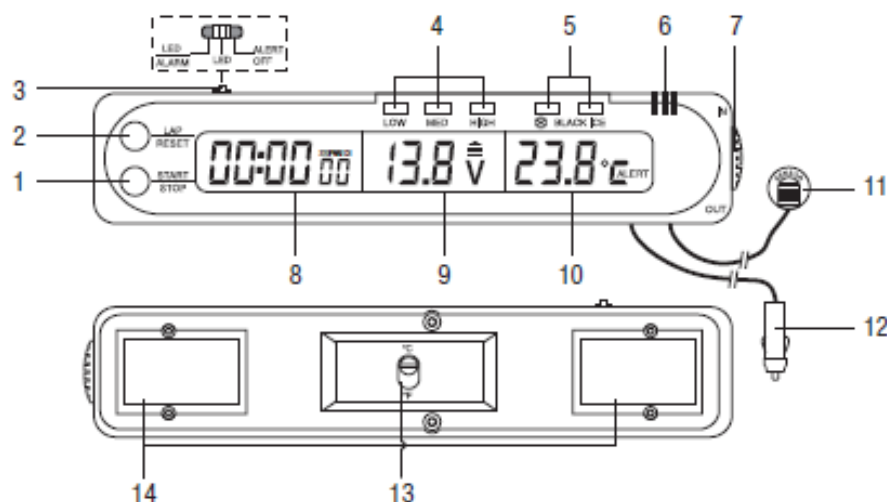

1. Przycisk „START/STOP”
2. Przycisk „LAP/RESET”
3. Przełącznik wyłączania trybu ostrzegania
4. Wskaźniki stanu akumulatora
5. Wskaźniki trybu ostrzegania
6. Czujnik temperatury wewnętrznej
7. Przełącznik temperatury wewnętrznej / zewnętrznej
8. Segment stopera wyświetlacza LCD
9. Segment pomiaru napięcia akumulatora wyświetlacza LCD
10. Segment termometru wyświetlacza LCD
11. Czujnik temperatury zewnętrznej
12. Wtyczka zapalniczki
13. Przełącznik wyboru jednostki temperatury
14. Pętla i wieszak z taśmą samoprzylepną

Użytkowanie

Podłącz wtyczkę do wejścia zapalniczki samochodowej. Urządzenie zacznie działać po 3 sekundach. Niebieskie podświetlenie będzie się świecić przez cały czas podłączenia urządzenia.

Termometr

1. Przesuń przełącznik wyboru jednostki temperatury z tyłu urządzenia, aby wybrać żądaną jednostkę °C lub °F.
2. Przesuń przełącznik temperatury wewnętrznej / zewnętrznej „IN/OUT” w górę aby wyświetlić temperaturę wewnętrzną i w dół aby wyświetlić temperaturę zewnętrzną.

Trybostrzegania

Kiedy tryb ostrzegania jest włączony, urządzenie będzie ostrzegało użytkownika kiedy temperatura zewnętrzna oscyluje od +3°C do -1°C. Wyświetlana temperatura musi być ustawiona na zewnętrzną aby tryb ostrzegania mógł działać.

Przesuń przełącznik ostrzegania na pozycję „LED” lub „LED/ALARM” aby włączyć funkcję ostrzegania. Ikona „ALERT” pojawi się w dolnym prawym rogu.

Przesuń przełącznik ostrzegania na pozycję „ALERT OFF” aby wyłączyć funkcję ostrzegania.

Kiedy przełącznik jest ustawiony na pozycji „LED/ALARM”, rozlegnie się sygnał dźwiękowy w momencie gdy temperatura spadnie poniżej 3°C lub wzrośnie powyżej -1°C.

Wskaźniki trybu ostrzegania migają według poniższego schematu:

Wskaźniki:	Temperatura zewnętrzna
	Pomiędzy +3°C i +1°C
	Pomiędzy +1°C i -1°C

Wskaźnik stanu akumulatora

Cyfrowy wyświetlacz napięcia akumulatora pokazuje stan naładowania akumulatora. Ikona baterii wskazuje stan akumulatora od niski, - , pełna, = . Kiedy ikona „LOW” pojawi się, oznacza to, że akumulator powinien zostać naładowany.

Wskaźniki stanu akumulatora pokazują stan według poniższego schematu:

Wskaźniki:	Stan akumulatora:
	Mniej niż 11.0 V
	Pomiędzy 11.0 V i 12.5 V
	Pomiędzy 12.5 V i 16.0 V

Stoper

Przyciśnij przycisk „START/STOP” aby rozpocząć odmierzenie. Przyciśnij ponownie przycisk „START/STOP” aby zakończyć odmierzenie.

Przyciśnij przycisk „LAP/RESET” aby zresetować stoper.

Tryb międzyczasu

- Start

Przyciśnij przycisk „START/STOP” aby rozpocząć odmierzenie.

- Wybierz międzyczas

Przyciśnij przycisk „LAP/RESET” aby przytrzymać międzyczas. Wyświetlacz pokaże międzyczas a stoper będzie odmierzał czas w tyle.

Przyciśnij przycisk „LAP/RESET” ponownie aby wyświetlić odmierzany czas.

-Stop

Kiedy wyświetlacz pokazuje odmierzany czas:

Przyciśnij przycisk „STOP” aby zatrzymać odmierzenie, następnie przyciśnij przycisk „LAP/RESET” aby zresetować czas.

Kiedy wyświetlacz jest w trybie zatrzymania:

Przyciśnij przycisk „STOP”, następnie przycisk „LAP/RESET” aby zatrzymać odmierzenie.

Przyciśnij przycisk „LAP/RESET” aby zresetować czas.

Czyszczenie

Używaj suchej i czystej ściereczki do czyszczenia produktu. Aby usunąć silniejsze zabrudzenia użyj lekko wilgotnej ściereczki.

Usuwanie



Wyrzucanie odpadów elektrycznych i elektronicznych.

W celu ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony ludzkiego zdrowia i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, użytkownik, zgodnie z regulacjami prawnymi, powinien zwrócić produkt niezdatny do użytku do odpowiedniego punktu.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, iż produkt powinien być zutylizowany oddzielnie i nie może być wyrzucony do odpadów komunalnych.

Dane techniczne

Zasilanie:	od 12.0 V do 13.8 V
Temperatura pracy:	od -20°C do +50°C
Zakres pomiaru temperatury:	od -50°C do +70°C
Rozdzielczość:	0.1