

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

POLSKI



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



BEZPIECZEŃSTWO

Przy używaniu tego urządzenia prosimy przestrzegać następujących instrukcji:

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie to służy wyłącznie do pielęgnacji zarostu na twarzy. Wszelki inny jego użytek jest zabroniony.
- Nie wolno używać tego urządzenia, ani ładować jego baterii, w kąpielni, pod prysznicem, ani nad wypełniona wodą umywalką, a także nie należy go obsługiwać mokrymi dłońmi.



- Nie wolno używać tego urządzenia jeśli wykazuje ono, głowica tnąca, lub zasilacz, jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Urządzenia tego należy używać wyłącznie z dostarczonymi z nim akcesoriami i zasilaczem.
- Ostrzeżenie! Adapter zasilający musi być zawsze suchy.
- Gdy urządzenie to jest ładowane, pod żadnym pozorem nie można dopuścić do jego kontaktu z wodą ani żadnym innym płynem.

- Nie wolno zanurzać maszynki całkowicie w wodzie.
- Po naładowaniu wyjmuj przewód z gniazdka i odłączaj zasilacz od gniazdka w ścianie.
- Nie należy upuszczać maszynki na podłogę.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego dbaj, aby nie był ściśnięty, zagięty, ani nie ocierał się o ostre krawędzie. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.
- Nie zostawiaj tego urządzenia, akcesoriów, ani zasilacza na gorących powierzchniach ani w pobliżu ich.
- Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest takie samo, jak w sieci w Twoim domu.

- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.
- Urządzenia tego nie powinny używać następujące osoby, w tym dzieci: osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Nie dotyczy to tych ostatnich, jeśli zostaną poinstruowane co do użytkowania tego urządzenia, lub jeśli używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zawsze uważać na dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- W żadnym przypadku nie należy otwierać tego przyrządu. Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.

Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu maszynki do strzyżenia włosów i zarostu MC 6040.

Prosimy uważnie przeczytać następującą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy GRUNDIG.

Odpowiedzialność i ekologia!



GRUNDIG kładzie duży nacisk na warunki pracy za sprawiedliwe wynagrodzenie, na efektywne wykorzystywanie surowców przy

ciągłym zmniejszaniu ilości odpadów z kilku ton tworzyw sztucznych każdego roku – oraz na dostępności wszystkich akcesoriów przez co najmniej pięć lat. Dla przyszłości, dla której warto żyć. Dla dobrej sprawy. Grundig.

Charakterystyka

Maszynka ta służy do strzyżenia lub modelowania włosów i zarostu, bez wysiłku i podrażnień.

- W 21 pozycjach 2 regulowanych grzebieni nastawia się długość włosów od 1.5 mm (bez grzebienia) do 41 mm.
- Ostrze ceramiczne i ze stali nierdzewnej

Regulacja

Patrz ilustracje na str. 2.

- A** Głowica tnąca - ostrze ceramiczne / ze stali nierdzewnej
- B** Przełącznik Zał./Wył.
- C** Błękitny wskaźnik LED naładowania
- D** Podstawka do ładowania

Akcesoria

- E** Grzebień regulowany 1
- F** Wskaźnik długości cięcia
- G** Zapadka grzebienia
- G** Grzebień regulowany 2
- I** Zasilacz
- J** Wtyczka do ładowania
- K** Szczoteczka do czyszczenia
- L** Oliwa

Zasilanie z baterii do wielokrotnego ładowania

Przy zasilaniu maszyny zasilanej z wbudowanej baterii nikielowo-metalowo-wodorkowej do jej ładowania stosuje się wyłącznie dostarczany wraz z nią adapter zasilający.


Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej zasilacza odpowiada napięciu w miejscowej sieci zasilającej.

Zasilacz wyposażony jest w automatyczny transformator 100 - 240 V~, 50/60 Hz, który działa wszędzie na świecie. Pozwala na dostrojenie się do wszystkich napięć prądu zmiennego na całym świecie.

- 1 Naciśnij przełącznik Zał./Wył. **B** aby wyłączyć maszynkę.
- 2 Wsadź wtyczkę do ładowania **J** do gniazdka w maszynie, a wtyczkę zasilacza **I** do gniazdka w ścianie.

Uwaga

- Rowek na wtyczce do ładowania **J** musi pokrywać się z karbem w gniazdku maszyny.

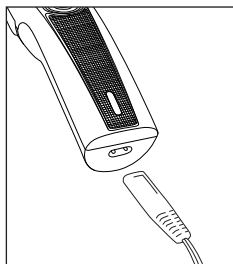


- Wskaźnik LED ładowania **C** zapala się na niebiesko.
 - Po całkowitym naładowaniu maszyny wskaźnik LED ładowania **C** gaśnie.
- 3 Wyciągnij wtyczkę do ładowania **J** z gniazdka w maszynie, a wtyczkę zasilacza **I** z gniazdka w ścianie.

Korzystanie z podstawki do ładowania

- 1 Naciśnij przełącznik Zat./Wył. **B** aby wyłączyć maszynkę.
- 2 Wsadź wtyczkę do ładowania **J** do gniazdka z tyłu podstawki do ładowania **D**.

Uwaga

- Rowek na wtyczkę do ładowania **J** musi pokrywać się z karbem w gniazdku podstawki do ładowania **D**.

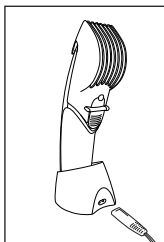

- 3 Wsadź wtyczkę zasilacza **I** do gniazdka w ścianie. Ustaw maszynkę w podstawce do ładowania **D**.
 - Wskaźnik LED ładowania **C** zapala się na niebiesko.
 - Po całkowitym naładowaniu maszynki wskaźnik LED ładowania **C** gaśnie.
- 4 Wyciągnij wtyczkę zasilacza **I** z gniazdka w ścianie.
- 5 Wyjmij maszynkę z podstawki do ładowania **D**.



Uwaga

- Przed pierwszym użyciem, lub jeśli maszynka nie była używana przez dłuższy czas, całkowicie naładuj baterie (ok. 14 godzin). Czas ładowania wyniesie ok. 10 godz.
- Urządzenie to działa najlepiej w temperaturach od 15 °C do 40 °C.
- Wyłączenie maszynki w trakcie ładowania przerywa ładowanie.
- Po całkowitym naładowaniu maszynka działa przez ok. 45 minut. Nie zaleca się ładowania maszynki po każdym użyciu. Generalnie baterie należy ładować dopiero po ich całkowitym rozładowaniu. To wydłuża ich przydatność do użytku.


Zasilanie z zasilacza

Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej zasilacza odpowiada napięciu w miejscowej sieci zasilającej.

Jedyny sposób, aby odłączyć maszynkę od zasilania, to wyjąć z gniazdka wtyczkę zasilacza.

- 1 Wsadź wtyczkę do ładowania  do gniazdka w maszynce, a wtyczkę zasilacza  do gniazdka w ścianie.

Uwaga

- Rowek na wtyczce do ładowania  musi pokrywać się z karbem w gniazdku maszynki.
 - Maszynka jest gotowa do pracy.

Ostrzeżenie

- W łazience czy w pobliżu przyłączy wodnego wolno używać maszynki tylko zasilanej z baterii, a nie z sieci.

Uwaga

- Bez grzebienia włosy strzyże się na długość 1,5 mm.
- Strzyżenie bez grzebienia nadaje się idealnie do fantazyjnego formowania zarostu.
- Szerokość głowicy tnącej 40 mm.

Nastawianie długości strzyżenia

Regulowane grzebienie 1 **E** oraz 2 **G** pozwalają nastawić maszynkę na jedną z 20 długości:

Grzebień regulowany 1 **E**


Pozycja 1	2 mm
Pozycja 2	4 mm
Pozycja 3	6 mm
Pozycja 4	8 mm
Pozycja 5	10 mm
Pozycja 6	12 mm
Pozycja 7	14 mm
Pozycja 8	16 mm
Pozycja 9	18 mm
Pozycja 10	21 mm

Grzebień regulowany 2 **G**


Pozycja 1	22 mm
Pozycja 2	24 mm
Pozycja 3	26 mm
Pozycja 4	28 mm
Pozycja 5	30 mm
Pozycja 6	32 mm
Pozycja 7	34 mm
Pozycja 8	36 mm
Pozycja 9	38 mm
Pozycja 10	41 mm

PRZYGOTOWANIE

- 1 Przesuwaj grzebień regulowany 1 **E** lub grzebień regulowany 2 **H** po głowicy tnącej **A**. Upewnij się, że karby na grzebieniu regulowanym dobrze weszły w rowki po bokach maszynki.

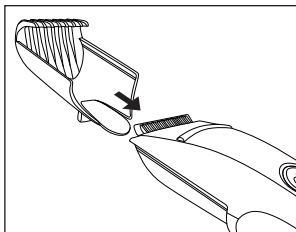

- 2 Nastaw długość strzyżenia przyciskając zapadkę grzebienia **G** w przód lub w tył do wybranej pozycji. Upewnij się, że grzebień regulowany 1 **E** lub grzebień regulowany 2 **H** kliknął w swoim miejscu.
- Wskaźnik pozycji **F** pokazuje nastawioną długość strzyżenia.

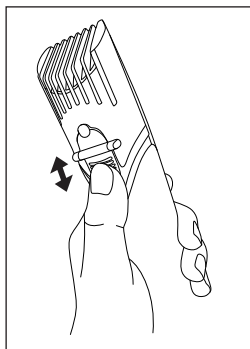

- 3 Po stryżeniu zdejmij grzebień regulowany 1 **E** lub grzebień regulowany 2 **H** z maszynki.

Strzyżenie włosów

Upewnij się, że włosy są zupełnie suche.

Ułóż ręcznik wokół szyi osoby strzyżonej i na jej ramionach. Osoba ta powinna siedzieć, tak aby jej głowa była mniej więcej na wysokości Twoich oczu. Przed stryżeniem rozczesz włosy grzebieniem, aby opadały naturalnie i było widać kierunki, w których rosną.

- 1 Nastaw długość strzyżenia wg wskazówek z rozdziału "Przygotowanie".
- 2 Naciśnij przełącznik Zał./Wył. **B** aby załączyć maszynkę.
– Maszynka zaczyna działać.
- 3 Przyłóż głowicę tnącą **A** do strzyżonych włosów.
- 4 Przesuwaj głowicę tnącą **A** pod włos. Strzyż powolnymi, łagodnymi ruchami stosując niewielki nacisk.
- 5 Po strzyżeniu wyłącz maszynkę przełącznikiem Zał./Wył. **B**.

Przydatne wskazówki

- Maszynkę trzymaj w dłoni luźno i wygodnie.

- Strzyż zawsze w kierunku przeciwnym do naturalnego kierunku wzrostu włosów.
- Przerывaj strzyżenie w regularnym rytmie. Zawsze można poprawić, ale nie wtedy, gdy włosy są już ucięte.
- Za pierwszym strzyżeniem ucinaj niewiele włosów na raz. Tylko tak można przyzwyczaić się do tych zmiennych pozycji.
- Cały czas rozczesuj włosy grzebieniem. Szukaj tylko włosów zbyt długich i wyczesuj grzebieniem ścinki.

Strzyżenie zarostu

- 1 Nastaw długość strzyżenia wg wskazówek z rozdziału "Przygotowanie".
- 2 Naciśnij przełącznik Zał./Wył. **B** aby załączyć maszynkę.
– Maszynka zaczyna działać.
- 3 Przyłóż głowicę tnącą **A** do zarostu.
- 4 Przesuwaj głowicę tnącą **A** pod włos. Strzyż powolnymi, łagodnymi ruchami stosując niewielki nacisk.
- 5 Po strzyżeniu wyłącz maszynkę przełącznikiem Zał./Wył. **B**.

Uwaga


- Jeśli w trakcie strzyżenia grube włosy zablokują maszynkę, wyłącz ją. Jeśli zasilasz maszynkę z sieci, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Zdejmij grzebień regulowany i oczyść głowicę tnącą załączoną szczoteczką. Oczyść maszynkę jak opisano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".
- Do strzyżenia konturów zdejmij grzebień regulowany 1 **E** lub grzebień regulowany 2 **H**. Użyj maszynki bez grzebienia (długość strzyżenia 1,5 mm).

Informacje ogólne


Maszynkę trzeba regularnie czyścić, tak aby można było ciągle cieszyć się znakomitą skutecznością i optymalnymi rezultatami strzyżenia.

Czyszczenie

- 1 Naciśnij przełącznik Zał./Wył. **B** aby wyłączyć maszynkę i wyjmij wtyczkę zasilacza, jeśli go używasz, z gniazdka sieciowego.
- 2 Zdejmij grzebień regulowany 1 **E** lub grzebień regulowany 2 **H** z maszynki. Oczyszcz głowicę tnącą **A** załączoną **K** szczoteczką.
- 3 Zdejmij głowicę tnącą **A** naciskając ostrze na zewnątrz. Oczyszcz głowicę tnącą **A** oraz wgłębienia w maszynce załączoną **K** szczoteczką.

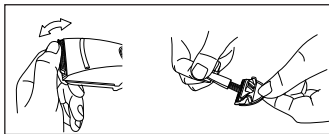

- 4 Załóż głowicę tnącą **A** najpierw wkładając pazur w zagłębienie i naciskając na głowicę tnącą aż kliknie w swoim miejscu.

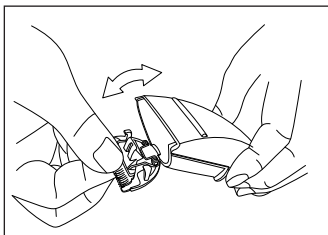

Uwaga

- Nie wolno czyścić maszynki wodą ani żadnym innym płynem. Używaj do tego tylko załączonej szczoteczki,
- Można przepłukać głowicę tnącą i oba grzebienie regulowane wodą, ale najpierw trzeba je zdjąć z maszynki.
- Po każdym użyciu usuwaj ścinki włosów.
- Normalnie nie trzeba oliwić głowicy tnącej maszynki. Jeśli chcesz zachować głowicę tnącą w pierwotnym stanie przez dłuższy czas, warto ją oliwić z regularną częstotliwością (załączoną **L** oliwą).

Przechowywanie

Jeśli nie planujesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować.

Upewnij się, że jest odłączone od zasilania i zupełnie suche.

Przechowuj maszynkę w chłodnym i suchym miejscu.

Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i wtórnego wykorzystania.



Z tego względu zużytego urządzenia i wbudowanych akumulatorów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym zamieszczony niżej symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Prosimy zasięgnąć informacji na temat lokalnych punktów składowania we właściwym miejscowym urzędzie.

Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przyczyniają się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego środowiska naturalnego.

Dane techniczne



Wyrób ten jest zgodny z
Dyrektywami Europejskimi
2004/108/WE, 2006/95/
WE oraz 2009/125/WE.

Zasilanie

Zasilacz: HC-11-036100EU

Wejście: 100-240 V~; 50/60 Hz

Wyjście: 3.6 V DC 1000 mA

Baterie: Niklowo-metalowo-wodor-
kowe Ni-MH



NI-MH

Konstrukcja i dane techniczne mogą
być zmieniane bez uprzedzenia.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG