

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Grill cyfrowy - szczypce

Nr produktu 000860499



Instrukcja obsługi

Grill cyfrowy - szczypce

Model ET492

Numer produktu 5-4003

Dziękujemy za zakup wysokiej jakości grilla cyfrowego – szczypiec Sunartis®.

Przed przystąpieniem do używania produktu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, a w szczególności ze wskazówkami z zakresu bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego wglądu i przekazaj ją kolejnemu właścicielowi wraz z przeniesieniem prawa własności do produktu.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy	(0-200) st C / (32 – 392) st F
Bateria:	2 x AAA
Materiał	
Szczypce	SS430 i SS301
Sonda	SS304
Rączka	ABS
Pokrywa wyświetlacza i baterii	ABS
Wodoszczelność	IPX6 (szczypce bez odłączanego modułu ekranu LCD).

Funkcje


1. Zawiera rożen, termometr do mięsa i szczypce.
2. Wbudowany wybór temperatur dla różnego rodzaju mięsa.

3. Temperatura docelowa definiowana przez użytkownika.
4. Alarm temperatury.
5. Podświetlony ekran LCD.
6. Odłączany moduł ekranu LCD.
7. Automatyczne wyłączenie zasilania po 7 minutach.
8. Jednostki temperatury st C/st F.

Obsługa

1. Włączanie i wyłączenie

I. Włączanie

Przyciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie.

Na ekranie LCD (patrz rys. 1) wyświetlą się rodzaj żywności, odpowiednia, zalecana temperatura gotowania oraz aktualnie wykrywana temperatura.



Rys. 1

II. Wyłączanie

Wyłącz ręcznie:

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk , przez około 3 sekundy.

Wyłącz automatycznie:

Jeśli wykrywana temperatura jest niższa niż 50 st C/ 122 st F, bez żadnej wyraźnej zmiany temperatury oraz urządzenie pozostaje bezczynne przez 7 minut, wyłączy się ono automatycznie.

III. Zapisane rodzaje mięsa

Przyciśnij przycisk „-” lub „+” aby przełączyć wybór rodzaju mięsa (patrz Tabela 1 – spis).


Domyślny rodzaj mięsa: wołowina

Tabela 1


Sekwencja		Pozycja	Angielski (EN)	Niemiecki (DE)	Francuski (FR)	Włoski (IT)	Hiszpański (ES)	Szwedzki (SW)	Niderlandzki (DU)
Średnio krwista Średnio wypieczona Dobrze wypieczona	63°C/ 145°F 71stC/ 77°C/ 17CTF	Surowa wołowina	BEEF	RIND	BOEUF	MANZO	VACA	NOETK	RUNDV
Średnio krwista Średnio wypieczona Dobrze wypieczona	63°C/ 145°F 71 stC;/ 77stC/ 170 ^{stF}	Surowa cielęcina	VEAL	KALB	VEAU	VITEL	TERNR	KALVK	KALIF
Średnio krwista Średnio wypieczona Dobrze wypieczona	63°C/ 145°F 71stC;/ 77stC/ 170 ^{aF}	Surowa jagnięcina	LAMB	LAMM	AGNEA	AGNEL	CORDR	LAMM	LAM
77 ^D C/ 170 ^D F		Wieprzowina	PORK	SCHWN	PORC	MAIAL	CERDO	GRISK	VARKE
74 ^D C/ 165 ^D F		Drób	POULT	HUHN	POULT	POLLO	POLLO	KYKLI	KIP
74 ^D C/ 165 ^D F		Indyk	TURKE	TRUTH	DINDO	TACCH	PAVO	KALKO	KALKO
71 ^D C/ 160 ^D F		Burger	BURGR	BURGR	BURGR	BURGR	BURGR	BURGR	BURGER
71 ^D C/ 160 ^D F		Użytkownik	USER	ANWEN	USAGR	UTENT	USUAR	FORBR	GEBRU

IV. Temperatura docelowa ustawiana przez użytkownika (tryb USER).

Przyciśnij przycisk „-” lub „+”, aby przełączyć w tryb USER.

Przyciśnij przycisk , aby otworzyć tryb ustawień (cyfrowy ekran temperatury docelowej zacznie migać).

Przyciśnij przycisk „-” lub „+”, aby ustawić temperaturę docelową.

Przyciśnij przycisk , aby potwierdzić temperaturę docelową.

V. Alarm temperatury

Wykryta temperatura osiąga temperaturę docelową (alarm w postaci 4 dźwięków).

Jeśli wykryta temperatura pozostaje powyżej temperatury docelowej, alarm dźwiękowy rozlegnie się co 30 sekund.

Urządzenie generuje alarm a ekran LCD miga pokazując HHH jeśli wykryta temperatura jest wyższa niż 200 st C.

VI. Wybór jednostek st C/ st F

Ustaw przełącznik „C/F”, aby zmienić jednostkę temperatury. Lokalizację przełącznika C/F przedstawia rysunek 2.


VII. Podświetlenie

Przyciśnięcie dowolnego przycisku wyzwoli podświetlenie.

VIII. Moduł wyświetlacza LCD odłączany w celu czyszczenia

Przesuń górną rączkę w kierunku przedstawionym na rysunku 2, aby odłączyć moduł ekranu LCD. Po odłączeniu modułu można bezpiecznie myć szczypce w zmywarce.

Rys. 2

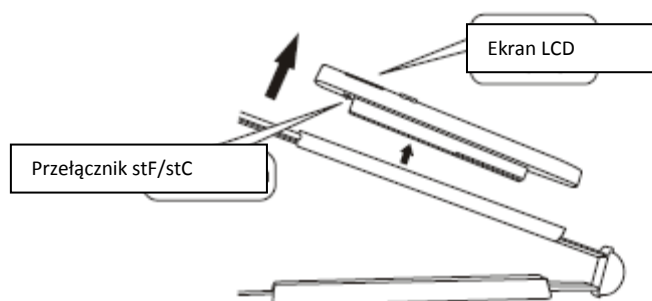

IX. Niski poziom baterii

Symbol niskiego poziomu baterii wyświetli się na ekranie, jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie, aby urządzenie mogło działać. Użytkownik powinien wymienić baterie przed używaniem urządzenia.

X. Języki

Aby zmienić język przyciśnij przycisk **U/SET** podczas instalacji baterii aż w górnym lewym rogu ekranu LCD wyświetli się symbol DE (językiem domyślnym jest niemiecki, DE).

Następnie przyciśnij przycisk „-” lub „+”, aby wybrać żądany język. Możesz wybrać jeden z siedmiu języków (DE,FR,IT,ES,SW,DU,EN). Szczegóły znajdziesz w tabeli 1.

Bateria

Przyciśnij przycisk, aby zwolnić moduł ekranu LCD (rys. 2). Zdejmij pokrywę baterii i, jeśli to konieczne, wymień baterie AAA.

Zużyte baterie usuwaj do odpadów w sposób przyjazny środowisku.

Uwaga

Sonda czujnika może wytrzymać wysokie temperatury do 300 st C/ 572 stF. Wyższe temperatury mogą spowodować uszkodzenie.

Dokładność odczytu temperatury odnosi się do porównania pomiędzy produktem a zwykłym termometrem w stałej temperaturze.

Przed czyszczeniem produktu odłącz moduł ekranu LCD. Nie myj ani nie zanurzaj modułu ekranu LCD w wodzie. Upewnij się, że szczypce zostały dokładnie osuszone przed ponownym podłączeniem modułu ekranu LCD do szczypiec. Wilgoć może wpływać na dokładność produktu i powodować uszkodzenia.

Uwaga

Cyfrowy grill - szczypce nie może być usuwany do odpadów wraz z odpadami gospodarczymi. Należy usuwać go w sposób profesjonalny. Materiały podlegają ponownemu użyciu zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzięki recyklingowi starych sprzętów przyczyniasz się do ochrony środowiska. Oddaj szczypce do lokalnego punktu gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Adresy takich punktów znajdziesz u lokalnych władz.

Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa

Przechowuj cyfrowy grill - szczypce poza zasięgiem dzieci.

Chroń urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, gorącem, dużą wilgotnością, wilgocią i wodą.

Nie kładź szczypiec na gorących powierzchniach.

Nie stosuj nadmiernej siły obchodząc się z modułem ekranu LCD.

Normalne funkcjonowanie urządzenia może ulegać zakłóceniom ze strony silnych pól elektromagnetycznych. W takim przypadku po prostu wyłącz i ponownie włącz urządzenie, aby wznowić jego normalne działanie.

<http://www.conrad.pl>