

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 1194287**

# **Odtwarzacz CD, MP3 dla dzieci X4 Tech 701353**



**X4-TECH**



### **Instrukcja obsługi | Bobby'ego Joey'a MP3**

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu i życzymy przyjemnego i udanego użytkowania.

#### **Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi**

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące sejfów użytkowania produktu. Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa i dla pomyślnego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed montażem i użytkowaniem produktu.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w celach informacyjnych. Jeśli przekażesz dalej produktu komukolwiek innemu, prosimy o przekazanie obsługi ręczny również.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne lub obrażenia ciała powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W takim przypadku wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji tracą ważność!

### **Przeznaczenie**

X4-TECH Bobby Joey MP3 jest przeznaczony do odtwarzania muzyki z płyt Audio CD, pamięci USB i kart SD w pomieszczeniach zamkniętych. Dzieci mogą śpiewać do swoich ulubionych piosenek dzięki zintegrowanemu mikrofonowi, który wzmacnia ich głos wraz z muzyką płynącą z głośników.

Urządzenie nie posiada funkcji nagrywania.

Przeznaczenie jest określone w instrukcji obsługi, przestrzeganiu urządzenia i ostrzeżeniach zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ten produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.

### **Uwagi ogólne**

Wszystkie wymienione nazwy firm i produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. © Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub roszczenia wynikające z nieprzeczytania i/lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub jakiegokolwiek formy modyfikacji produktu. W takich okolicznościach usługi gwarancyjne nie będą świadczone. Nie można ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne. Treść niniejszej instrukcji obsługi może różnić się od produktu. Jeśli tak, zapoznaj się z dodatkowymi instrukcjami zawartymi w opakowaniu. Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu. Jeśli oddajesz ten produkt osobie trzeciej, pamiętaj o przekazaniu także instrukcji obsługi. Zgodność CE została zadeklarowana i udowodniona, a odpowiednie dokumenty zostały złożone u producenta. Ze względu na bezpieczeństwo i licencję CE nie wolno w żaden sposób modyfikować tego urządzenia i/lub używać go do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem.

### **Serwis**

Adres usługi:  
live non food GmbH  
TOR 8 – 9  
Donaustraße 20  
D-38120 Brunshwik

Telefon +49 (0) 531 224356-82  
Wyślij e-mail na adres [service@x4-tech.de](mailto:service@x4-tech.de)  
Internet [www.x4-tech.de](http://www.x4-tech.de)

### Importer

Adres live non food GmbH  
Donaustraße 20  
D-38120 Brunshwik  
E-mail info@lived-non-food.de  
Internet www.lived-non-food.de

### Hasła ostrzegawcze



#### **OSTROŻNOŚĆ!**

Wysokie ryzyko!

Nieprzestrzeżenie tego przepisu może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia fizycznego.



#### **OSTRZEŻENIE!**

Średnie ryzyko!

Nieprzestrzeżenie tego przepisu może spowodować szkody materialne.



#### **UWAGA!**

Niskie lub żadne ryzyko!

Fakty, których należy przestrzegać w przypadku zgodnego z przeznaczeniem zastosowania tego produktu.

**Przewodnik bezpieczeństwa****OSTROŻNOŚĆ!**

Zasilacz (brak w zestawie) nie jest zabawką!

**OSTROŻNOŚĆ!**

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj muzyki przy maksymalnej głośności przez dłuższy czas.

**OSTROŻNOŚĆ!**

Ryzyko uduszenia! Kable tego produktu mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.

**OSTROŻNOŚĆ!**

Niebezpieczeństwo uduszenia! Urządzenie zawiera małe części, które mogą zostać połknięte. Folie opakowaniowe i ochronne mogą stwarzać ryzyko uduszenia.

**OSTROŻNOŚĆ!**

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia

- Niebezpieczeństwo uduszenia małymi częściami.
- Niebezpieczeństwo uduszenia ze względu na długie kable.
- Zabawkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat!

**OSTROŻNOŚĆ!**

Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej!

**Wiązka laserowa****OSTRZEŻENIE!**

Niebezpieczeństwo ze strony promieni laserowych!

To urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1!

Promienie lasera mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oczu!

- Nie patrz w wiązkę lasera!
- Ten odtwarzacz CD jest urządzeniem laserowym klasy 1 i emituje widzialne/niewidzialne wiązki laserowe, które mogą prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.
- Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Jeżeli blokada bezpieczeństwa zostanie ominięta przy otwartej pokrywie CD, z urządzenia wyemitowane zostaną niewidzialne promienie laserowe.
- Nigdy nie dotykaj soczewki lasera.
- Aby uniknąć ryzyka i niebezpieczeństw: Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze należy pozostawić producentowi lub autoryzowanemu personelowi serwisowemu.



Poniższe odniesienia/wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń służą nie tylko ochronie produktu, ale także ochronie Twojego bezpieczeństwa i zdrowia. Przeczytaj uważnie wszystkie poniższe instrukcje.

- Unikaj dużej głośności, aby chronić słuch swój i swoich dzieci. Wysoka głośność może spowodować nieodwracalne uszkodzenie uszu dzieci.
  - To urządzenie zawiera małe części i kable, które mogą zostać połknięte. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat.
  - NIGDY nie pozwalaj nikomu, zwłaszcza dzieciom, wkładać przedmiotów do otworów, szczelin lub otworów tego urządzenia. Może to prowadzić do śmierci w wyniku porażenia prądem. Urządzenie może otwierać wyłącznie wykwalifikowany technik serwisu.
  - Uważaj na małe kawałki i baterie – nie połykaj ich. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia i prowadzić do uduszenia. Małe części i baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  - Nigdy nie pozostawiaj opakowania bez nadzoru – może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci i/lub zwierząt domowych i prowadzić do poważnych obrażeń, np. urazów, uduszenia.
  - W systemie wentylacyjnym nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Nie utrudniaj wentylacji tego urządzenia. Upewnij się, że żadne zasłony, gazety, meble ani żadne inne przedmioty nie blokują systemu wentylacji tego urządzenia. Przegrzanie może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia oraz zmniejszyć jego wydajność i żywotność.
  - Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub otwarty ogień.
  - Skontaktować się z technikiem serwisowym, jeśli istnieją podstawy, aby sądzić, że działanie lub bezpieczeństwo urządzenia zostało naruszone. Prosimy o przestrzeganie dodatkowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji. Jeśli masz wątpliwości co do prawidłowego działania tego urządzenia lub pojawią się pytania, które nie są wyjaśnione w tej instrukcji, skontaktuj się z naszą infolinią techniczną lub technikiem serwisowym w celu uzyskania dalszych informacji.
  - W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego (brak w zestawie) należy używać wyłącznie zalecanego typu: 6 V / 600 mA.
- 
- Jeżeli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego urządzenia (np. z powodu uszkodzenia obudowy, kabli, opcjonalnego zasilacza lub wewnętrznego transformatora), urządzenia nie należy używać do czasu prawidłowego usunięcia uszkodzeń.
  - Transformator wewnętrzny nie jest zabawką.
  - Urządzenie nie może być podłączone do więcej niż jednego źródła zasilania.

### Zawartość opakowania

- Odtwarzacz Bobby'ego Joey'a MP3
- Zestaw naklejek
- Podręcznik

**Dane techniczne**

Zasilanie..... 4 baterie 1,5 V typu C (dla dzieci) (nie wchodzi w zakres dostawy)

Zasilacz AC/DC...230 V ~50 Hz / DC 6 V, 600 mA (nie wchodzi w zakres dostawy) (Zacisk ujemny na wewnętrznym przewodzie złącza)

Wymiary.....260 x 210 x 90 mm (szer. x wys. x gł.)

Waga..... ok. 885 g (bez baterii) ok. 1160 g (z bateriami)

Słuchawki.....Maksymalna głośność wyjścia słuchawkowego jest ograniczona  
CD.....Odtwarzanie z płyt CD, CD-R, MP3

Przeciwstrząsowy.....30 sek

Pamięć USB....Odtwarzanie plików MP3; wolumin musi być sformatowany w systemie FAT32;  
obsługiwane są pojemności do 32 GB

Karta SD.....Odtwarzanie plików MP3; wolumin musi być sformatowany w systemie FAT32;  
obsługiwane są pojemności do 32 GB


**OSTRZEŻENIE!**

Niebezpieczeństwo promieni laserowych!

Urządzenie to zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1.

**Pierwsze kroki**



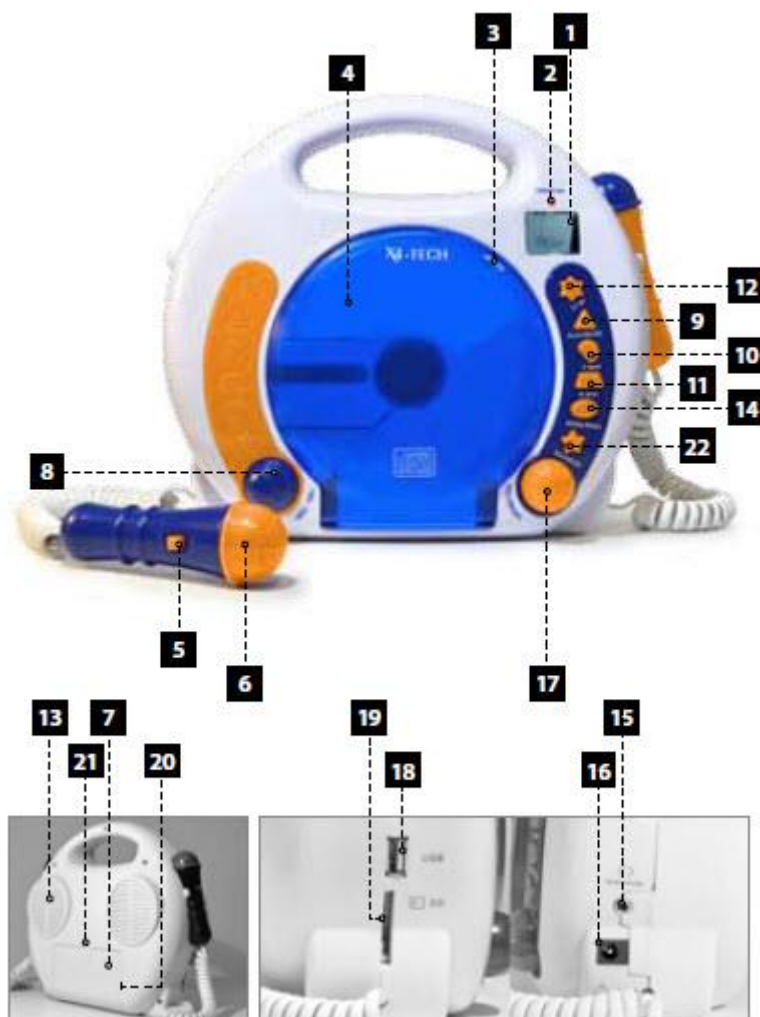

### Pierwsze kroki

1. Wyświetlacz LCD
2. Dioda zasilania
3. OTWARTE | Otwórz drzwiczki płyty CD
4. Drzwiczki CD
5. WŁ./WYŁ. mikrofonu | bezpośrednio na mikrofonie
6. Mikrofon
7. Komora baterii | Z tyłu urządzenia
8. GŁOŚNOŚĆ MIKROFONU | Głośność mikrofonu
9. ODTWARZANIE/PAUZA | Tryb odtwarzania lub pauzy
10. | Następny utwór
11. | Poprzedni utwór

12. STOP | Zatrzymaj odtwarzanie
13. Głośnik
14. PROGRAM | Programowanie tytułów / tryby powtarzania
15. SŁUCHAWKI | Gniazdo słuchawkowe
16. Zasilacz prądu stałego 6 V
17. GŁOŚ/WŁĄCZ | Włączanie i wyłączanie/regulacja głośności
18. Port USB
19. Gniazdo karty SD
20. Pokrywa komory baterii
21. Śruba pokrywy komory baterii
22. Przycisk CD/USB/SD

## Zasilanie

### A. Działanie bateryjne

Otwórz komorę baterii, odkręcając śrubę na pokrywie i zdejmując pokrywę. Włóż 4 baterie 1,5 V typu C (nie wchodzi w skład zestawu). Należy przestrzegać oznaczeń biegunowości wewnątrz komory baterii. Teraz załóż pokrywę komory baterii na miejsce i przymocuj ją śrubą.

- Nigdy nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Nigdy nie mieszaj akumulatorów z akumulatorami innego typu.
- Nigdy nie mieszaj różnych typów baterii.
- Zawsze wyjmuj zużyte baterie.
- Baterii jednorazowych nie wolno ponownie ładować.
- Baterie należy wyjąć przed ładowaniem.
- Baterie należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Nigdy nie mieszaj różnych typów baterii.
- Urządzenie nie może być podłączone do więcej niż jednego źródła zasilania.

### B. Praca z zasilaczem AC/DC

Przed podłączeniem zasilacza AC/DC (nie wchodzi w zakres dostawy) upewnij się, że napięcie na etykiecie odpowiada napięciu w Twoim gospodarstwie domowym.

- Używaj wyłącznie zwykłego zasilacza 6 V / 600 mA.
- Podłącz zasilacz do gniazda DC 6 V (patrz 34.16).
- Gdy urządzenie jest zasilane poprzez zasilacz, akumulatory zostaną automatycznie odłączone.
- Zasilacze można nabyć w wyspecjalizowanych sklepach.
- Używaj urządzenia wyłącznie z zalecanym transformatorem.
- Odpowiednik dyrektywy CE 15



Urządzenie nie może być podłączone do więcej niż jednego źródła zasilania.



Niewłaściwe użycie transformatora może spowodować porażenie prądem. Transformator zastosowany w tej zabawce należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń obudowy, złącza, kabla i innych części. Jeżeli występują jakiegokolwiek uszkodzenia, transformatora nie wolno używać.





Jeżeli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego urządzenia (np. ze względu na uszkodzenie obudowy, przewodów, opcjonalnego zasilacza lub wewnętrznego transformatora), urządzenia nie należy używać do czasu prawidłowego usunięcia uszkodzeń.



To urządzenie można podłączyć wyłącznie do zasilacza AC/DC 6 V, 5 W z biegunem ujemnym na wewnętrznym przewodzie wtyczki. Używanie innych rodzajów zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Upewnij się, że polaryzacja wtyczek zasilania odpowiada gniazdom wejściowym urządzenia.



## Ogólne instrukcje obsługi

### Włączenie / Wyłączenie

Włącz urządzenie, obracając pokrętko VOL/ON (patrz 34.17) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Na wyświetlaczu (patrz 34.1) wyświetli się „- -„. Aby wyłączyć urządzenie, obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia. Wyświetlacz wyłączy się.

### Głośność



#### Ostrożność!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj muzyki przy maksymalnej głośności przez dłuższy czas.

Obróć pokrętko VOL/ON (patrz 34.17) w prawo, aby zwiększyć głośność.

Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność.

### Słuchawki

Po podłączeniu słuchawek głośnik zostanie wyciszony. Głośność można regulować za pomocą pokrętki VOL/ON. Maksymalna głośność wyjścia słuchawkowego jest ograniczona.

### CHROŃ SWOJE DZIECI PRZED WADĄ SŁUCHU

- Zachowaj ostrożność, używając oddzielnych słuchawek!
- W zależności od słuchawek może być generowany wysoki poziom głośności, który w wyniku zrównoważonego użytkowania może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu!
- Jeśli używasz oddzielnej słuchawki, upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z urządzenia tylko przez krótki czas i ustawiony jest tylko niski poziom głośności. Dzieci powinny być nadzorowane przez cały czas użytkowania.
- Określ i utrzymuj przyjemny poziom głośności. W miarę jak słuch przyzwyczaja się do określonego poziomu głośności, a głośność odbierana przez ludzkie ucho maleje z czasem, pojawia się tendencja do regularnego zwiększania głośności.
- Ta procedura nieuchronnie doprowadzi do uszkodzenia słuchu.
- Im wyższy poziom głośności zostanie ustawiony, tym szybciej słuch Twojego dziecka ulegnie uszkodzeniu.

## Obsługa USB/SD



Karty SD i pamięci USB muszą być sformatowane w systemie FAT32! Skopiuj pliki MP3 na kartę SD lub pamięć USB. Jeżeli nie ma poprzedzających kolejnych numerów (01\_title..., 02\_title...), pliki będą odtwarzane w tej samej kolejności, w jakiej zostały skopiowane na nośnik.

Podłącz pamięć USB lub kartę SD do odpowiedniego złącza i naciśnij przycisk CD/USB/SD (patrz 34.22), aby wybrać USB lub SD. Następnie postępuj zgodnie z opisem od punktu 3 (patrz odtwarzanie CD).





Uwaga dotycząca ochrony przed kopiowaniem. Zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się kopiowania, przekazywania, dzierżawienia lub udostępniania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody uprawnionego.

## Odtwarzanie płyt CD

- Włącz urządzenie, obracając pokrętkę VOL/ON (patrz 34.17) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Otwórz drzwiczki CD (patrz 34.4) podnosząc wnękę OPEN (patrz 34.3). Umieść płytę CD na środkowym trzpieniu stroną z okładką skierowaną do góry i zamknij drzwiczkę CD.
- Na wyświetlaczu LCD (patrz 34.1) na kilka sekund pojawi się wskazanie „- -„. Następnie zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów.
- Naciśnij PLAY/PAUSE (patrz 34.9), aby rozpocząć odtwarzanie. Wyświetlany jest numer utworu (np. „01”).
- Wyreguluj głośność, obracając pokrętkę VOL/ON (patrz 34.17) do odpowiedniego poziomu odsłuchu.
- Aby tymczasowo przerwać odtwarzanie (pauza), naciśnij PLAY/PAUSE (patrz 34.9). Ponowne naciśnięcie PLAY/PAUSE wznowia odtwarzanie.
- Naciśnij STOP (patrz 34.12), aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD.

## Wybór konkretnego utworu

Podczas odtwarzania możesz przejść za pomocą  (patrz 34.10) lub  (patrz 34.11) do następnego lub poprzedniego utworu.

- Wybierz utwór w trybie odtwarzania, zatrzymania lub pauzy za pomocą **▶▶** (patrz 34.10) lub **◀◀** (patrz 34.11) i rozpocznij odtwarzanie za pomocą **PLAY** PAUZA (patrz 34.9).
- Krótkie naciśnięcie przycisku **▶▶** (patrz 34.10) umożliwi przejście do następnego utworu. Naciskając wielokrotnie ten przycisk, możesz pominąć kilka utworów, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany numer utworu.
- Krótkie naciśnięcie przycisku **◀◀** (patrz 34.11) spowoduje powrót do początku bieżącego utworu.
- Aby pominąć wiele utworów, naciśnij kilkakrotnie **▶▶** (patrz 34.10).

### Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj **▶▶** (patrz 34.10) lub **◀◀** (patrz 34.11), aby szybko poruszać się do przodu lub do tyłu w obrębie bieżącej ścieżki. Głośność będzie wyciszona podczas tej operacji.

### Tryb odtwarzania

- Naciskając **PROGRAM** (patrz 34.14) można zmienić tryb odtwarzania. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny tryb odtwarzania (patrz 34.1).

**PROGRAM**

**Naciśnij PROGRAM 1 x**

PLAY ◀▶

002

Aktualny tytuł będzie odtwarzany cały czas.  
Symbol miga na wyświetlaczu

**Naciśnij PROGRAM 2 x**

PLAY ◀▶ FOLDER

002

Wszystkie wybrane tytuły będą odtwarzane cały czas

---

**Naciśnij PROGRAM 3 x**

PLAY ◀▶

002

Cała płyta / pendrive / karta SD będzie odtwarzana cały czas

**Naciśnij PROGRAM 4 x**

PLAY RANDOM

002

Wszystkie tytuły z płyty pendrive / karty SD będą odtwarzane losowo

**Naciśnij PROGRAM 5 x**





PLAY

002

Tryb powtarzania wyłączony

### Odtwarzanie programu

Można zaprogramować maksymalnie 20 utworów, które będą odtwarzane w określonej kolejności.

1. Naciśnij raz PROGRAM (patrz 34.14) w trybie odtwarzania lub zatrzymania „00” na wyświetlaczu.
2. Wybierz żądany utwór za pomocą  (patrz 34.10) lub  (patrz 34.11).
3. Zapisz utwór za pomocą PROGRAMU (patrz 34.14). Numer programu zostanie zwiększony o jeden i pokazany na krótki czas na wyświetlaczu.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby zaprogramować do 20 utworów.
5. Naciśnij PLAY/PAUSE (patrz 34.9), aby rozpocząć odtwarzanie utworów w zaprogramowanej kolejności.
6. Zatrzymaj zaprogramowane odtwarzanie naciskając STOP (patrz 34.12).
7. W trybie zatrzymania naciśnij następnie PROGRAM (patrz 34.14) i PLAY/PAUSE (patrz 34.9), aby kontynuować zaprogramowane odtwarzanie.
8. Po naciśnięciu PROGRAM (patrz 34.14) w trybie stop, możesz sprawdzić zaprogramowane numery utworów za pomocą  (patrz 34.10) lub  (patrz 34.11).
9. Usuń zaprogramowaną sekwencję otwierając drzwiczki CD lub wyłączając odtwarzacz CD poprzez VOL/ON (patrz 34.17).

### Funkcja karaoke

Urządzenie wyposażone jest w dwa jednakowe mikrofony.

- Włącz urządzenie, obracając pokrętkę VOL/ON (patrz 34.17) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Umieść płytę CD na środkowym trzpieniu pokrywą skierowaną do góry i zamknij drzwiczkę CD (patrz 34.4).
- Naciśnij PLAY/PAUSE (patrz 34.9), aby rozpocząć odtwarzanie.
- Przesuń suwak ON/OFF mikrofonu (patrz 34.5) do pozycji ON.
- Wyreguluj głośność mikrofonu, obracając pokrętkę MIC VOL (patrz 34.8) do odpowiedniego poziomu odsłuchu.
- Teraz możesz zacząć śpiewać do mikrofonu razem z muzyką z płyty CD.



Uważaj, aby nie umieścić mikrofonu zbyt blisko głośnika – w przeciwnym razie może wystąpić sprzężenie akustyczne (piszczenie z głośników). Wyższe ustawienia głośności mikrofonu spowodują większą czułość na sprzężenia akustyczne.

Nie jest wymagana żadna płyta CD. Po prostu mów do mikrofonu, a Twój głos zostanie wzmocniony przez urządzenie.

1. Wystarczy włączyć urządzenie za pomocą pokrętła VOL/ON bez włożonej płyty CD.
2. Przesuń przycisk ON/OFF (patrz 34.5) na mikrofonie do pozycji ON.
3. Wyreguluj głośność mikrofonu, obracając pokrętło – MIC VOL (patrz 34.8) do odpowiedniego poziomu odsłuchu.
4. Teraz możesz zacząć śpiewać lub mówić do mikrofonu. Uważaj, aby nie umieścić mikrofonu zbyt blisko głośnika – w przeciwnym razie może wystąpić sprzężenie akustyczne (piszczenie z głośników).

### **Czyszczenie i konserwacja**

#### **Niebezpieczeństwo !**



Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia należy zawsze używać miękkiej, suchej i niestrzępiącej się szmatki. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, do czyszczenia można użyć miękkiej szmatki zwilżonej wodą lub łagodnym roztworem czyszczącym.

Nigdy nie używaj szorstkich lub ostrych środków czyszczących (np. alkoholu, benzyny lub rozcieńczalników), ponieważ mogą one uszkodzić elementy sterujące, obudowę lub jakiegokolwiek oznaczenia i etykiety znajdujące się na urządzeniu.

### **Obsługa płyt CD**



Nie dotykaj strony odtwarzania płyt. Trzymaj płyty za krawędzie, nie dotykając powierzchni nagrywania, aby odciski palców nie stykały się z powierzchnią płyt. Nigdy nie przyklejaj papieru ani nie używaj taśmy na płytach



### Przechowywanie płyt CD

Po zakończeniu odtwarzania płyty CD należy ją przechowywać w odpowiedniej okładce. Nigdy nie wystawiaj płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub wysokich temperatur. Nigdy nie zostawiaj płyt w samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Czyszczenie płyt CD

Odciski palców i kurz znajdujący się na płycie CD mogą być przyczyną złej jakości dźwięku. Przed odtworzeniem płyty CD ostrożnie wytrzyj odciski palców i kurz czystą szmatką. Czyścić ruchem od wewnątrz do zewnątrz.



### Informacje dotyczące utylizacji

#### a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

#### b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

**„Lived non food” GmbH, wszelkie prawa zastrzeżone**

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za modyfikacje lub błędy dotyczące danych technicznych lub cech produktu opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone ©. Jakikolwiek powielanie, przekazywanie, powielanie lub archiwizowanie niniejszej instrukcji obsługi lub jej części, jak również tłumaczenie na język obcy lub język komputerowy bez wyraźnej zgody producenta jest zabronione. Ze względu na szybki rozwój tych produktów nie można zagwarantować ich kompletności. Zmiany w technice i konfiguracji mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Aby otrzymać cyfrową kopię tej instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym:

E-mail: [service@lived-non-food.de](mailto:service@lived-non-food.de)

Telefon: +49 531 224356-82

<http://www.conrad.pl>