


INSTRUKCJA OBSŁUGI



Radio i odtwarzacz CD

Nr produktu 001196685

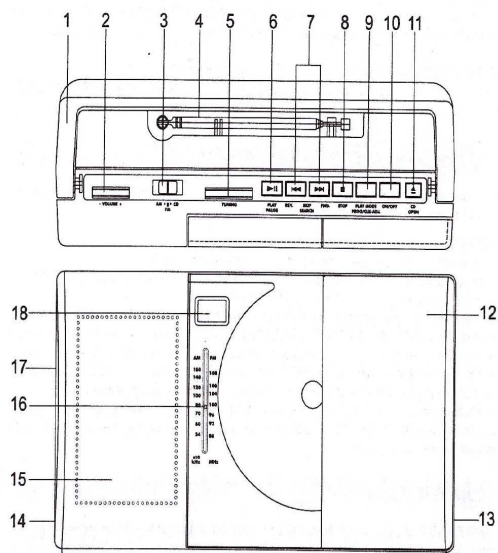

IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA

1. rączka
2. regulacja głośności
3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD)
4. antena teleskopowa
5. regulacja strojenia
6. przycisk CD PLAY/PAUSE
7. przycisk FFW/REV SKIP SEARCH
8. przycisk CD STOP
9. przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ
10. przycisk ON/OFF
11. przycisk CD OPEN
12. drzwiczki CD
13. drzwiczki baterii
14. gniazdko AC
15. głośnik
16. pokrętło ze skalą
17. wejście słuchawek
18. wyświetlacz CD

ZASILANIE

Produkt działa z zasilania prądem zmiennym (230V-50Hz) lub stałym (9V DC).

PRACA Z PRĄDEM ZMIENNYM

Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania AC230V~Hz.

Podłącz przewód zasilania AC do odpowiedniego, standardowego gniazdka ściennego prądu zmiennego.

PRACA Z BATERII: włóż 6 baterii 1.5V (Typ C / LR14 /UM2) z tyłu produktu w sposób oznakowany w zasobniku baterii.

UWAGA: aby nie dopuścić do wyciekania baterii zawsze wyjmuj je, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA



W trybie stand-by, przyciśnij jeden raz przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Przyciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie.



USTAWIANIE GODZINY



Aktualna godzina

Przy pierwszym użyciu, lub po odłączeniu przewodu zasilania, ekran wyświetli "0:00".

1. Przyciśnij przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., na wyświetlaczu zacznie migać "24H" lub "12H"

2. Przyciśnij przycisk  lub , aby wybrać format 12 lub 24 godzin.

3. Przyciśnij ponownie przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ., na wyświetlaczu zacznie migać cyfra godziny. Przyciśnij przycisk  lub , aby ustawić godzinę.

4. Przyciśnij przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ. Ponownie, aby zatwierdzić, zacznie migać cyfra minut. Przyciśnij przycisk  lub , aby ustawić minuty.

5. Przyciśnij przycisk PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ. Ponownie, aby zakończyć ustawianie godziny. Uwaga: ":" miga co sekundę przy działającym zegarze. Po wybraniu formatu 12 godzinnego, ikona PM wyświetli się dla godzin popołudniowych.

SŁUCHANIE RADIA

1. Ustaw przełącznik **FUNCTION** w pozycji AM lub FM.

2. Wybierz stację radiową i ustaw poziom głośności.

FM: wydłuż i obróć antenę, jeśli odbierany sygnał jest słaby.

AM: urządzenie wyposażono w wbudowaną antenę ferrytową. Obróć urządzenie, aby uzyskać najlepszą pozycję do odbioru.

3. Aby zaprzestać słuchania radia **ON/OFF**, aby je wyłączyć.

GŁOŚNOŚĆ

Obróć pokrętkę **VOLUME +/-**, aby ustawić dogodny poziom głośności.

KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK (słuchawki nie dołączone)

Podłącz słuchawki stereo z mini złączem typu jack 3.5mm do urządzenia. Głośnik zostanie automatycznie wyłączony i w użyciu pozostaną słuchawki.

Uwaga: aby ustawić głośność słuchawek, ustaw pokrętkę głośności na niskim poziomie. Powoli zwiększaj poziom głośności, aż dźwięk będzie wyraźny i przyjemny w odbiorze, bez zakłóceń.

Maksymalne napięcie wyjściowe 150 mV

Przy pełnej mocy ciągłe słuchanie odtwarzacza może uszkodzić słuch.

SŁUCHANIE ODTWARZACZA CD

1. Ustaw przełącznik **FUNCTION SWITCH** w pozycji CD. Wyświetli się "-".
2. Włóż płytę (zadrukowaną stroną do góry) do kasyety płyty, wyświetli się całkowita liczba utworów.
3. Przyciśnij **▶**, aby rozpocząć odtwarzanie i ustaw poziom głośności. Numer utworu wyświetli się na ekranie.
Uwaga: pokrętle tym możesz też na chwilę wstrzymać odtwarzanie, "▶" zacznie migać. Wciśnij przycisk pauzy ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
4. Przyciśnij **■**, aby zatrzymać odtwarzanie płyty.

POZOSTAŁE FUNKCJE ODTWARZACZA CD

SKIP/FAST SEARCH :

- Przyciśnij **▶▶**, aby przejść do następnego otworu lub przewinąć kilka utworów w przód.
- Przyciśnij **◀◀** to aby przejść do początku otworu lub przewinąć kilka utworów wstecz.
- Przyciśnij i przytrzymaj **◀◀** lub **▶▶**, aby szybko przewinąć utwór.

-

POWTARZANIE ODTWARZANIA

- Pojedynczy otwór lub całą płytę CD można powtarzać dowolną ilość razy.
- Przyciśnij jeden raz **PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ.**, aby powtórzyć wybrany utwór. Wskaźnik powtarzania "REP" zacznie migać.
- Przyciśnij dwukrotnie **PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ.**, aby powtórzyć całą płytę. Zaświeci się wskaźnik powtarzania "REP".
- Przyciśnij trzykrotnie **PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ.**, aby odtworzyć dowolnie wybierane utwory. Wskaźnik powtarzania "MIX" zaświeci się.

KASOWANIE FUNKCJI ODTWARZANIA POWTARZAJ /MIX

Przyciśnij ponownie **PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ.**, aż "REP" lub "MIX" znikną z ekranu.

ODTWARZANIE PROGRAMU

Aby ustawić własny program muzyki, kiedy urządzenie jest w stanie program STOP.

ODTWARZANIE CD

1. Włóż płytę, wyświetli się całkowita liczba utworów.
2. Przyciśnij **PLAY MODE/PROGRAM/CLOCK-ADJ.**, symbole "PROG." & "P01" zaczną migać na ekranie.
3. Wybierz żądany utwór za pomocą **M or M**, i przyciśnij **PLAY MODE/PROGRAM/ CLOCK-ADJ.**, aby zapisać program w pamięci. Powtórz czynność tyle razy, ile to konieczne. Można zapamiętać 20 utworów.
4. Przyciśnij przycisk **PLAY/PAUSE**, aby rozpocząć odtwarzanie w trybie programu. Na wyświetlaczu pojawi się "PRO." i numer zaprogramowanego utworu.
5. Przyciśnij **■**, aby zatrzymać płytę. Przyciśnij ponownie, aby skasować zaprogramowane utwory. Symbol "PRO." zgaśnie, ekran ponownie wyświetli całkowitą liczbę utworów.

SPECYFIKACJE

Zasilanie : AC: 230V - 50 Hz DC: 9V 1.5V — 6 Typ C / LR14 / UM2

Wymiary urządzenia: 265(szer) 157(wys) 82(gł)

Radio

Zakres częstotliwości:

FM/modulacja częstotliwości: 87.5 - 108 MHz

AM/modulacja amplitudy: 540 - 1600KHz

Odtwarzacz CD

Wybór optyczny: 3 wiązki laserowe

<http://www.conrad.pl>