

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 1197350

Miniwieża Karcher KA 320 drewno, srebrny



Karcher



Przedmowa

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby móc w pełni wykorzystać jej wydajność i zapewnić bezpieczeństwo podczas instalacji, użytkowania i konserwacji. Zachowaj tę instrukcję obsługi, aby mieć ją zawsze pod ręką.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcję obsługi – Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby zapoznać się z obsługą urządzenia.
2. Zachowaj instrukcję obsługi – Przechowuj instrukcję obsługi ostrożnie.
3. Przestrzegaj informacji – Przestrzegaj wszystkich informacji i wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

4. Woda i wilgoć — Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. wanny, umywalki, basenu itp.) ani w miejscach wilgotnych ani w klimacie tropikalnym. Nie stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów ani naczyń (np. wazonów) wypełnionych płynami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody.

5. Umieszczenie — urządzenie należy umieszczać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni.

Miejsce

urządzenie w taki sposób, aby nie było narażone na wstrząsy fizyczne.

6. Montaż na ścianie - Montaż na ścianie lub suficie jest dozwolony tylko wtedy, gdy urządzenie jest do tego przeznaczone.

7. Wentylacja - Zawsze ustawiaj urządzenie tak, aby otwory wentylacyjne nie były zablokowane lub zakryte (np. zasłoną, kocem, gazetą itp.). Urządzenie może m.in. B. nie umieszczać na łożku, sofie, dywanie itp. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, wokół urządzenia należy zachować co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni.

8. Ciepło - Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak B. grzejnik, piec lub inne urządzenia.

9. Zasilanie - Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie napięciem podanym z tyłu urządzenia.

10. Przewód i wtyczka — przewód zasilający i wtyczka muszą być zawsze w dobrym stanie. Wtyczka sieciowa musi być dostępna przez cały czas, aby można było odłączyć urządzenie od sieci. Wszystkie kable należy zawsze ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia się i nie mogły ulec uszkodzeniu. Nie umieszczaj przedmiotów na kablach. Gniazda ścienna, przedłużacze i listwy z wieloma gniazdkami nigdy nie powinny być przeciążane.

11. Czyszczenie - Czyść urządzenie wyłącznie suchą, miękką i czystą szmatką. Nigdy nie używaj chemicznych środków czyszczących. Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający.

12. Nieużywanie — Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający.

13. Przedostanie się przedmiotów lub cieczy - Żadne przedmioty nie mogą dostać się do obudowy urządzenia. Urządzenie nie może mieć kontaktu z żadnymi płynami.

14. Kiedy odwiedzić centrum serwisowe — Odłącz przewód zasilający i natychmiast skontaktuj się z wykwalifikowanym centrum serwisowym, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

a) Jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone.

b) Jeśli przedmioty dostały się do obudowy lub urządzenie miało kontakt z cieczą.

c) Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo. Samodzielnie dokonuj tylko ustawień opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

d) Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub w inny sposób zostało poddane wstrząsowi fizycznemu.

15. Naprawy - Naprawy i prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel specjalistyczny. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Nigdy nie otwieraj obudowy.

16. Otwarte płomienie - Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia. Nie umieszczaj na urządzeniu płonących świec ani tym podobnych.

17. Burze — podczas burzy należy odłączyć przewód zasilający.

18. Kontrola bezpieczeństwa - Po naprawie technik wykonujący naprawę powinien przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa jednostki, aby upewnić się, że jednostka działa prawidłowo.

19. Baterie – Zawsze wkładaj baterie do sprzętu elektrycznego z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Zawsze wymieniaj stare baterie na nowe tego samego typu. Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi, ale należy je wyrzucać oddzielnie w dostarczonych pojemnikach. Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, np. przez słońce.

20. Głośność — aby zabić uszkodzeniu słuchu, unikaj zbyt długiego słuchania przy wysokim poziomie głośności.

21. Słuchawki - Nadmierny poziom głośności podczas korzystania ze słuchawek może uszkodzić słuch.



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, deszczu lub wilgoci.


OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nigdy nie otwieraj obudowy tego urządzenia. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Prace konserwacyjne i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.



Ten symbol ostrzega użytkownika o niebezpiecznym napięciu wewnątrz urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem.



Ten symbol zwraca uwagę użytkownika na części, których funkcja i konserwacja zostały szczegółowo opisane.

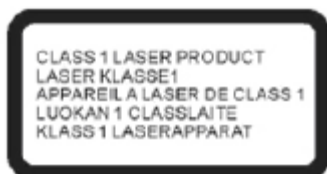

NIGDY NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W PROMIENIE LASERA!



Baterie i akumulatory

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Każdy konsument ma obowiązek oddać stare baterie i akumulatory do punktu zbiórki w swojej gminie, dzielnicy lub w sklepach, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ten symbol na produkcie oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje specjalny, bezpłatny system utylizacji starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który wymaga utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt. Dzięki oddzielnej utylizacji pomagasz chronić środowisko i zdrowie innych ludzi.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

1. Obsługa płyt

- Kieszon na płytę urządzenia musi być zawsze zamknięta, aby kurz i brud nie dostały się do środka, co mogłoby uszkodzić obiektyw.
- Nigdy nie dotykaj nagranej strony płyty.
- Nigdy nie przyklejaj ani nie pisz na płycie.
- Nie zginaj płyt.
- Zawsze trzymaj dyski za zewnętrzne krawędzie.



2. Przechowywanie płyt

- Zawsze przechowuj dyski w ich ochronnych pudełkach.
- Nie wystawiaj płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, brudu, wysokich temperatur, dużej wilgotności lub wilgoci.

3. Dyski czyszczące

- W przypadku zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić czystą, suchą szmatką.
- Delikatnie pociągnij szmatkę od środka krążka do zewnętrznej krawędzi:



Poprawnie






Błędnie


- Nigdy nie używaj chemicznych środków czyszczących, wody, rozcieńczalników ani sprayu antystatycznego.





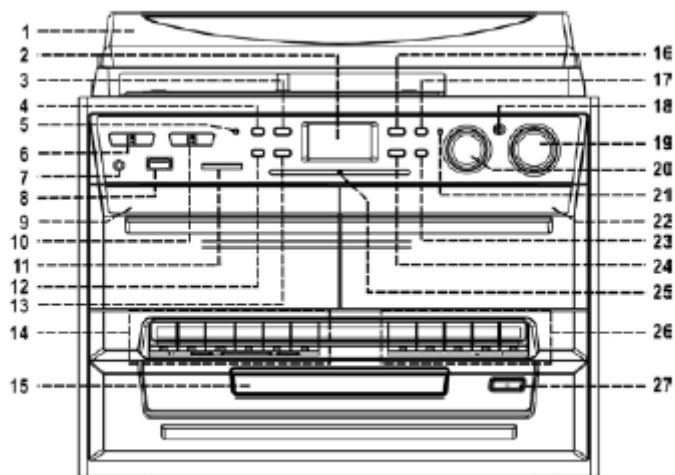

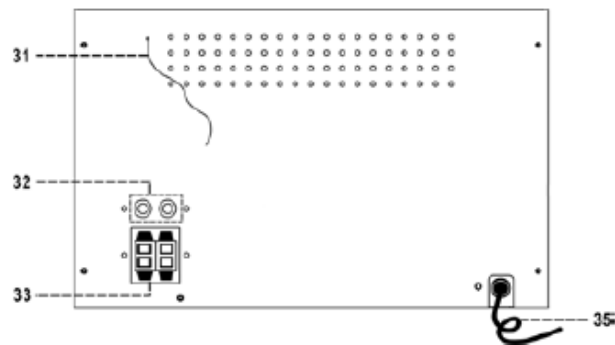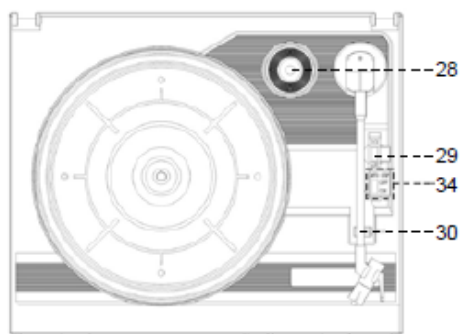4. Kompatybilność


- Ze względu na dużą liczbę procesów kompresji może się zdarzyć, że niektórych płyt nie będzie można odtworzyć.






1. Pokrywa gramofonu
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk nagrywania
4. Przycisk źródła
5. Wskaźnik zasilania
6. Przełącznik funkcji
7. Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
8. Port USB
9. Kasetę magnetofonową 1
10. Przełącznik pasma radiowego
11. Czytnik kart SD/MMC
12. Przycisk w górę/w dół katalogu MP3
13. Przycisk przeskoku do tyłu 
14. Przyciski sterowania magnetofonem kasetowym 1

- Nagrywanie 
- Odtwarzanie 
- Przewijanie do tyłu 
- Przewijanie do przodu 
- Zatrzymaj/wysuń 
- Pauza 

15. Kieszka na CD
16. Przycisk odtwarzania/wstrzymania/zatrzymania 
17. Przycisk X-Bass
18. Czujnik zdalnego sterowania
19. Przycisk zasilania/regulacja głośności
20. Pokrętko strojenia
21. Wskaźnik stereofoniczny FM
22. Kasetę magnetofonową 2

23. Przycisk szybkiego kopiowania
24. Przycisk pominięcia do przodu ►►
25. Wskaźnik LED
26. Przyciski sterowania magnetofonem kasetowym 2
27. Przycisk otwierania szuflady na płyty
28. Adapter głowicy
29. Przełącznik wyboru 33/45 obr/min.
30. Mocowanie ramienia
31. Antena rzucana FM
32. Złącze wyjścia liniowego
33. Zaciski głośnikowe
34. Włącznik/wyłącznik funkcji automatycznego zatrzymania
35. Przewód zasilający

Pilot zdalnego sterowania

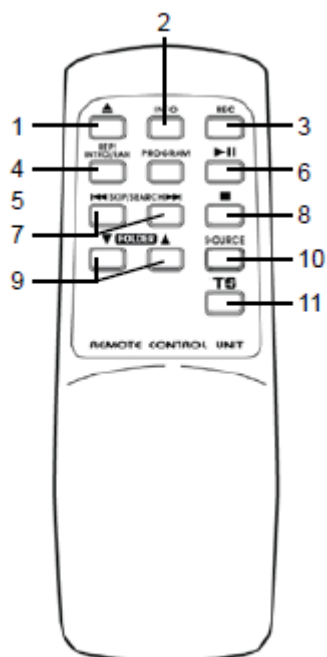

1. ▲ OPEN/CLOSE

Naciśnij, aby otworzyć/zamknąć szufladę na płytę.

2. INFO

Wyświetlanie szybkości transmisji bitów kodowania.

3. REC

Wywołanie funkcji kodowania/nagrywania.

4. REP/INTRO/RAN

Wybór trybu powtarzania (REP), intro lub odtwarzania losowego (RAN) w trybie SD/USB.

5. PROGRAM

Ustaw kolejność odtwarzania w trybie SD/USB.

6. PLAY/PAUSE

W trybie SD/USB naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie.

7. SKIP/SEARCH FORWARD SKIP/SEARCH BACKWARD

Naciśnij raz, aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać bieżący utwór do przodu lub do tyłu.

8. STOP

Zakończ odtwarzanie w trybie SD/USB lub usuń kolejność utworów.

9. FOLDER UP ▲/DOWN ▼

Przełączaj się między katalogami w trybie SD/USB.

10. SOURCE

W trybie SD/USB naciśnij, aby wybrać pomiędzy SD a USB.

11. TRACK SEPARATION

Jeśli nagrywasz z winylu lub kasety na MP3 (kodowanie), naciśnij ten przycisk między dwiema ścieżkami, aby oddzielić poszczególne ścieżki.

Przygotowania

Rozpakowywanie


- Ostrożnie wyjąć urządzenie z pudełka i usunąć wszystkie elementy opakowania i osłony ochronne.
- Ustaw urządzenie w odpowiednim miejscu (przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa).

Montaż pokrywy gramofonu

- Odciągnąć metalowe zawiasy.
- Umieścić pokrywę gramofonu na metalowych zawiasach.
- Zamocuj zawias pokrywy do urządzenia.

Połączenie

- Podłącz kable głośnikowe do zacisków głośnikowych (33) z tyłu urządzenia.
- Włóż wtyczkę sieciową (35) do odpowiedniego gniazdka sieciowego. Upewnij się, że napięcie wyjściowe gniazda odpowiada napięciu urządzenia. mZanotuj informacje z tyłu urządzenia.

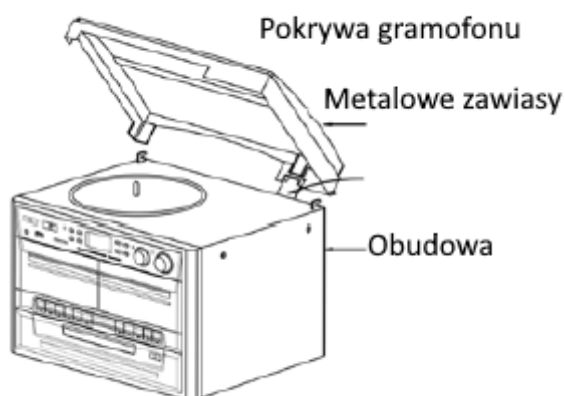

- Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „Tuner”.

Radio

Ręczne wyszukiwanie kanałów

1. Włącz urządzenie, przekręcając przycisk zasilania (19), aż usłyszysz kliknięcie.
2. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „Tuner”, a następnie użyj przełącznika pasma radiowego (10), aby wybrać żądane pasmo (AM, FM lub FM stereo).
3. Obróć pokrętko strojenia (20), aby dostroić się do żądanej stacji radiowej.
4. Za pomocą regulatora głośności (19) wybierz żądaną głośność.

Odbiór przez stereo FM/FM

- Aby uzyskać optymalny odbiór stacji radiowych mono, ustaw przełącznik pasma radiowego (10) na FM. Pozwala to cieszyć się doskonałym odbiorem, zwłaszcza gdy wysyłane są tylko słabe sygnały stereo.
- Aby uzyskać optymalny odbiór stereofonicznych stacji radiowych, ustaw przełącznik pasma radiowego (10) na FM stereo. Wskaźnik FM stereo (21) zaświeci się, wskazując odbiór stereofonicznej stacji radiowej.

Wskazówki dotyczące optymalnego odbioru

- AM: To urządzenie ma wbudowaną antenę AM. Jeśli odbiór jest słaby, przesuń lub zmień położenie urządzenia, aby poprawić odbiór.
- FM: To urządzenie posiada antenę FM (31), która znajduje się z tyłu urządzenia. Aby uzyskać optymalny odbiór, należy go całkowicie rozwinąć i rozłożyć.



Odtwarzacz CD




Przygotowanie

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „CD/USB/SD”.
2. Naciśnij przycisk otwierania/zamykania (27), aby otworzyć kieszeń na CD (15).
3. Włóż płytę CD zadrukowaną stroną do góry do komory CD i zamknij komorę.
4. Po krótkim czasie wyświetlacz (2) pokaże całkowitą liczbę i całkowity czas odtwarzania utworów na płycie CD.

Odtwórz / Wstrzymaj / Zatrzymaj / *Pause* / *Stop* ▶||■

1. Aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu na płycie CD, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza/Zatrzymaj (16) ▶||■.
2. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Play/Pause/Stop (16). Odtwarzanie zostanie wstrzymane, a wyświetlacz czasu zacznie migać. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza/Zatrzymaj.
3. Aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Odtwarzaj/Pauza/Zatrzymaj.

Wyszukaj do przodu  /do tyłu  i przeskocz

1. W trybie odtwarzania lub pauzy, jeśli naciśniesz przycisk Skip Up  (24), wyświetlacz przejdzie do następnego utworu.
2. W trybie odtwarzania lub pauzy, jeśli naciśniesz przycisk Skip Down  (13), wyświetlacz przeskoczy do początku bieżącego utworu.
3. Jeśli naciśniesz przycisk Skip Down  (13) dwa razy z rzędu, wyświetlacz przeskoczy do początku poprzedniego utworu.
4. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz jeden z przycisków pomijania, rozpocznie się szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Zwolnij odpowiedni przycisk, aby powrócić do normalnego odtwarzania. Zwolnij odpowiedni przycisk, aby powrócić do normalnego odtwarzania.

Płyty MP3/WMA

1. Jeżeli włożona jest płyta MP3 lub WMA, na której utworzono różne katalogi, wybierz żądany katalog za pomocą przycisków w górę/w dół dla katalogu MP3 (12).
2. Użyj przycisków Skip Up / Skip Down, aby wybrać żądany tytuł.
3. Naciśnij przycisk Play/Pause/Stop, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu.

Wyświetlanie tagów ID3

Podczas odtwarzania plików MP3 naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby wyświetlić odpowiednie znaczniki ID3, takie jak wykonawca, nazwa utworu itp. Naciśnij ponownie przycisk INFO, aby wyłączyć tę funkcję.

Uwaga: Znaczniki ID3 mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy posiadają je odpowiednie pliki MP3/WMA.

Powtarzaj, wprowadzaj i mieszaj

Jeśli naciśniesz przycisk REP/INTRO/RAN na pilocie przed lub w trakcie odtwarzania utworu, katalogu (tylko MP3) lub wszystkich utworów, możesz wybrać między różnymi trybami powtarzania, automatycznym odtwarzaniem i odtwarzaniem losowym.

- Tryby powtarzania (Powtórz)

W tym trybie można automatycznie powtarzać bieżący utwór w sposób ciągły (Powtarzaj jeden) lub wszystkie utwory (Powtarzaj wszystkie).

- Automatyczne odtwarzanie (wstęp)


Wybierz ten tryb, aby odtwarzać wszystkie utwory przez 10 sekund, a następnie przejść do następnego utworu. Jest to przydatne, gdy szukasz konkretnego utworu.

- Odtwarzanie losowe (Losowe)

Wybierz ten tryb, aby odtwarzać wszystkie utwory na płycie lub w katalogu w kolejności losowej.

W przypadku płyt audio CD:


Za każdym naciśnięciem przycisku REP/INTRO/REP tryb zmienia się w następujący sposób:






Tryb	Wyświetlacz
Powtóż 1 (powtóż utwór)	
Powtóż wszystko	ALL
Wprowadzenie (odtwarzanie automatyczne)	INTRO
Losowe (odtwarzanie losowe)	RANDOM
Poza Zakresem	-----

Do odtwarzania MP3/WMA:

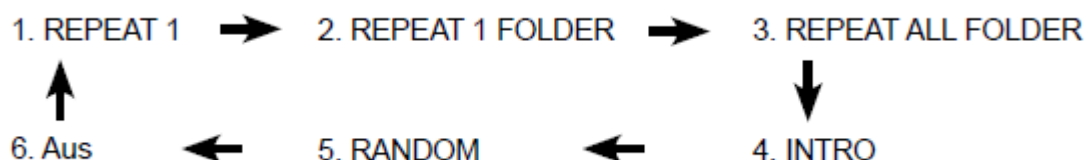

Za każdym naciśnięciem przycisku REP/INTRO/REP tryb zmienia się w następujący sposób:



Tryb	Wyświetlacz
Powtóż 1 (powtóż utwór)	
Powtóż 1 folder (powtóż wszystkie utwory w bieżącym folderze)	 ALL
Powtóż wszystkie foldery	 FOLDERS
Wprowadzenie (odtwarzanie automatyczne)	INTRO
Losowe (odtwarzanie losowe)	RANDOM
Poza zakresem	-----

Ustawianie kolejności odtwarzania (za pomocą pilota):

Możesz określić dowolną kolejność, w jakiej chcesz odtwarzać do 32 tytułów na płycie. Aby to zrobić, urządzenie musi być w trybie zatrzymania.

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „CD/USB/SD”. Upewnij się, że odtwarzanie jest zatrzymane.
2. Naciśnij przycisk PROGRAM na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się „PROG”, jak również numer programu i symbole zastępcze dla numerów utworów, które należy wprowadzić.
3. Użyj przycisków Pomiń w górę  / Pomiń w dół , aby wybrać ścieżkę, która ma być wyświetlana jako pierwsza w kolejności.
4. Teraz ponownie naciśnij przycisk PROGRAM na pilocie, aby zapisać utwór.
5. Powtórz kroki 3 i 4, aby dodać więcej utworów do sekwencji.
6. Po ustawieniu wszystkich żądanych utworów naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymania/zatrzymania (16), aby rozpocząć odtwarzanie.
7. Aby skasować sekwencję, naciśnij przycisk STOP na pilocie.

Odtwarzanie MP3 z pamięci USB lub karty pamięci

Porady:


- Można odtwarzać pliki o szybkości transmisji 32–256 kb/s (MP3) lub 32–320 kb/s (WMA).
- Jakość odtwarzania zawsze zależy od jakości skompresowanych plików muzycznych (MP3, WMA).
- Proces początkowego wyszukiwania (inicjalizacji) plików MP3 i WMA trwa nieco dłużej niż w przypadku zwykłych płyt audio CD.

Podłączanie pamięci USB i kart pamięci (SD, MMC)

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „CD/USB/SD”, a następnie użyj przycisku źródła (4), aby wybrać „USB” lub „SD”, w zależności od nośnika, z którego chcesz słuchać muzyki.
2. Następnie włóż pamięć USB lub kartę pamięci SD do dostarczonego gniazda. Upewnij się, że prawidłowo włożyłeś odpowiedni nośnik. Nie używaj siły, w przeciwnym razie możesz uszkodzić gniazda lub nośniki pamięci.
3. Zaraz po włożeniu nośnika urządzenie zaczyna odczytywać dane. Na wyświetlaczu pojawi się liczba znalezionych katalogów.
4. Funkcje odtwarzania są takie same jak w przypadku normalnego odtwarzania płyt CD.

Porady:

- Jeśli podłączysz odtwarzacz MP3 do portu USB, niektóre urządzenia/pliki mogą nie zostać rozpoznane z powodu różnych formatów kodowania. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Ze względu na różne formaty może się zdarzyć, że niektóre pamięci USB lub karty pamięci SD nie będą odtwarzane.
- Producent nie odpowiada za możliwość odtwarzania różnych nośników pamięci USB lub kart pamięci SD.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.
- Pamięć USB musi być zawsze podłączona bezpośrednio do portu USB w urządzeniu. Urządzenie nie obsługuje przedłużacza USB. Port USB urządzenia nie może komunikować się z komputerem.

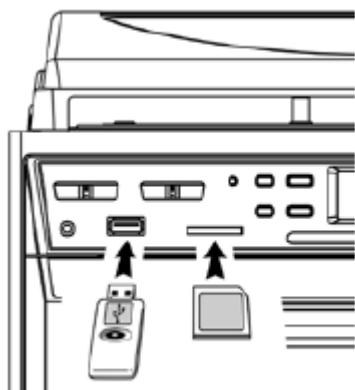


Gramofon

Porady:

- Przed użyciem zdjąć nasadkę ochronną z wkładu.
- Gdy gramofon nie jest używany, ramię musi być zawsze przymocowane do podpórki ramienia.

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „PHONO”.
2. Ustaw przełącznik wyboru prędkości (29) na prawidłową prędkość w zależności od załadowanego rekordu.
3. Umieść płytę na talerzu obrotowym, w razie potrzeby użyj adaptera.
4. Wyjmij ramię gramofonu z uchwytu i przesunij je w kierunku płyty. Płyta zaczyna się kręcić.
5. Ostrożnie umieść kasetę w żądanym miejscu na płycie.
6. Ustaw żądaną głośność.
7. Na końcu talerza talerz zatrzyma się automatycznie. Umieść ramię z powrotem na uchwycie.
8. Aby zatrzymać ręcznie, podnieś ramię i umieść je z powrotem na podstawie.

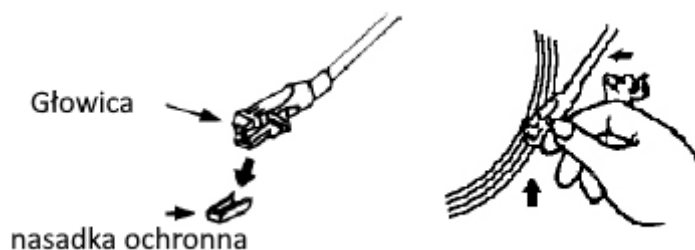

Uwaga:

Aby zapobiec automatycznemu zatrzymaniu odtwarzania przez gramofon, ustaw przełącznik autostop (34) na górze urządzenia w pozycji „OFF”. Jeśli ustawisz przełącznik autostop w pozycji „ON”, funkcja autostop zostanie aktywowana, tj. H. gramofon zatrzymuje się automatycznie na końcu nagrania.

Złącze wyjścia liniowego

Zewnętrzny system audio można podłączyć do wyjścia liniowego (32) z tyłu urządzenia za pomocą kabla RCA (nie wchodzi w zakres dostawy).

Magnetofon kasetowy podstawowe funkcje

Przycisk STOP/EJECT

Naciśnij ten przycisk raz, aby zatrzymać odtwarzanie, ponownie, aby otworzyć drzwiczki kasyety.

Przyciski szybkiego przewijania do przodu i do tyłu

Naciśnij te przyciski, aby rozpocząć szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Aby zakończyć to ponownie, naciśnij przycisk STOP/EJECT.

Przycisk PLAY

Naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie.

Przycisk PAUSE

Naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij ten przycisk.

Przycisk RECKORD

(tylko na decku 1) Naciśnij ten przycisk jednocześnie z przyciskiem PLAY, aby rozpocząć nagrywanie.

Odtwarzanie

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „TAPE”.
2. Włóż kasetę.
3. Naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie.
4. Ustaw żądaną głośność.
5. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk PAUSE.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP/EJECT. Naciśnij przycisk ponownie, aby otworzyć kieszeń kasety.

Uwaga:

Możliwe jest włożenie kasety do obu magnetofonów jednocześnie, a następnie odtwarzanie ich jeden po drugim. W tym celu naciśnij przyciski PLAY i PAUSE na magnetofonie 1 oraz przycisk PLAY na magnetofonie 2. Rozpocznie się odtwarzanie magnetofonu kasetowego 2. Po zakończeniu rozpocznie się odtwarzanie magnetofonu kasetowego 1.

Nagrywanie

A. Nagrywanie z kasety na kasetę (od 2 do 1 kasety)

- Kopiowanie z normalną prędkością

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „TAPE”.
2. Włóż kasetę, która ma być kopiowana, do decka 2, a czystą, przeznaczoną do nagrywania kasetę do decka 1.
3. Na decku 1 najpierw wciśnij przycisk PAUSE, a następnie jednocześnie wciśnij PLAY i RECORD.
4. Teraz naciśnij przycisk PLAY na decku 2, aby rozpocząć odtwarzanie, a następnie natychmiast naciśnij przycisk PAUSE na decku 1, aby rozpocząć proces nagrywania.

5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk PAUSE na decku 1, a następnie przycisk STOP/EJECT na decku 2.

Szybkie kopiowanie

To urządzenie jest wyposażone w tak zwany system szybkiego kopiowania, który pozwala skrócić proces nagrywania o około 2/3 czasu normalnego procesu nagrywania (ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku nagrywania z taśmy na taśmę).

1. Ustaw przycisk szybkiego kopiowania (23) w pozycji „HI”.
2. Teraz postępuj tak, jak podczas kopiowania z normalną prędkością.
3. Podczas kopiowania z dużą szybkością należy ograniczyć głośność do minimum, aby uniknąć hałasu powstającego podczas kopiowania.
4. Nie zmieniaj prędkości podczas kopiowania, w przeciwnym razie nagranie będzie pogorszone lub kasety mogą ulec uszkodzeniu.

B. Nagrywanie z radia

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „TUNER”.
2. Wybierz żadaną stację radiową i włóż kasetę do nagrywania do komory 1.
3. Jednocześnie naciśnij przyciski PLAY i RECORD, aby rozpocząć nagrywanie.
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk STOP/EJECT.


C. Nagrywanie z gramofonu

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „PHONO”.
2. Włóż nagrywalną kasetę do gniazda 1.
3. Najpierw naciśnij przycisk PAUSE, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski PLAY_ i RECORD na tacy 1.
4. Włóż płytę i zacznij ją odtwarzać.
5. W żądanym momencie naciśnij przycisk PAUSE na magnetofonie 1, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, najpierw naciśnij przycisk PAUSE w komorze kasety 1, a następnie naciśnij przycisk STOP/EJECT i zatrzymaj odtwarzanie na gramofonie.


Konwertowanie płyty i kasety na MP3 (kodowanie MP3)

Urządzenie to umożliwia konwersję płyt i kaset do formatu MP3 i zapisywanie ich na pendrive'ie lub karcie pamięci SD/MMC. Nazywa się to kodowaniem MP3.

A. Kodowanie MP3 płyty winylowej

1. Włóż pamięć USB do portu USB. Upewnij się wcześniej, że ma wystarczająco dużo wolnego miejsca do przechowywania.
2. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „PHONO” i naciśnij przycisk nagrywania (3).
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się „USB”. Następnie miga następujący wyświetlacz:
 System jest teraz gotowy do nagrywania.
4. Teraz zacznij odtwarzać dowolny rekord, aby rozpocząć proces kodowania.
5. Aby zakończyć proces kodowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (3), aż wskaźnik na wyświetlaczu przestanie migać.


B. Kodowanie MP3 kasety

1. Włóż pamięć USB do portu USB. Upewnij się wcześniej, że ma wystarczająco dużo wolnego miejsca do przechowywania.
2. Ustaw przełącznik funkcji (6) w pozycji „TAPE” i naciśnij przycisk nagrywania (3).
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się „USB”. Następnie miga następujący wyświetlacz:
 System jest teraz gotowy do nagrywania.
4. Zacznij odtwarzać taśmę.
5. Aby zakończyć proces kodowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania (3), aż wskaźnik na wyświetlaczu przestanie migać.


C. Skopiowanie plików z USB na kartę SD i odwrotnie

To urządzenie umożliwia kopiowanie plików z pamięci USB na kartę SD/MMC i odwrotnie, po prostu naciskając przycisk nagrywania (3):

I. Kopiowanie tytułu (w poniższym przykładzie z karty SD na pendrive):

1. Rozpocznij normalne odtwarzanie tytułu do skopiowania z karty SD.
2. Naciśnij przycisk nagrywania (3) podczas odtwarzania tytułu, który chcesz skopiować. Wskaźnik  miga na wyświetlaczu i proces kopiowania jest wykonywany.
3. Po zakończeniu kopiowania urządzenie zatrzyma się automatycznie.

II Kopiowanie wszystkich tytułów (w poniższym przykładzie z karty SD na pendrive):



1. Wybierz tryb SD i włóż kartę SD do skopiowania do czytnika kart SD.
2. Po odczytaniu danych z karty SD naciśnij przycisk nagrywania (3). Wyświetlacz miga  i odbywa się proces kopiowania.
3. Po zakończeniu kopiowania urządzenie zatrzyma się automatycznie.

Uwaga:


- Szybkość kodowania wynosi 1:1, co oznacza, że proces kodowania zajmuje tyle samo, ile rzeczywista długość źródła dźwięku.
- Można kopiować tylko pliki MP3 i WMA.
- System tworzy katalog „AUDIO” do kodowania plików i katalog „FCOPY” do kopiowania plików.
- Domyślne kodowanie plików MP3 to szybkość transmisji 128 kb/s i częstotliwość próbkowania 44,1 kHz.
- Podczas procesu kodowania poszczególne tytuły nie są rozdzielane, ale kodowane jako jeden duży plik. Możesz jednak oddzielić poszczególne tytuły ręcznie (patrz punkt E. w tym rozdziale).
- Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk nagrywania (3) podczas odtwarzania.
- Jeśli podczas procesu kodowania włożona jest zarówno pamięć USB, jak i karta SD, pliki są zapisywane na pamięci USB.
- Jeśli anulujesz proces kodowania lub kopiowania przed jego zakończeniem, żadne pliki nie zostaną zapisane na pamięci USB lub karcie SD.

D. Ustaw bitrate kodowania (za pomocą pilota)





Możesz zmienić szybkość transmisji podczas procesu kodowania. Im wyższa szybkość transmisji, tym lepsza jakość nagrania MP3. Można wybrać następujące przepływności: 32, 64, 96, 128, 192 i 256 kb/s.

1. Ustaw przełącznik funkcji (6) na „PHONO” lub „TAPE”, ale pozostaw urządzenie w trybie zatrzymania.
2. Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby wyświetlić domyślną przepływność 128 kb/s.
3. Teraz naciśnij przycisk Pomiń w górę  lub Pomiń w dół , aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość transmisji.
4. Teraz ponownie naciśnij przycisk INFO i rozpocznij proces kodowania jak zwykle.



E. Separacja tytułów (za pomocą pilota)

Podczas kodowania poszczególne tytuły są zapisywane jeden po drugim jako jeden plik. Aby utworzyć osobny plik dla każdej ścieżki, musisz ręcznie oddzielić ścieżki. Aby to zrobić, naciśnij przycisk TRACK SEPARATION  na pilocie pomiędzy dwoma utworami. Po naciśnięciu tego przycisku na wyświetlaczu pojawi się jednokrotne mignięcie „PHONO” lub „TAPE”, aby potwierdzić, że proces rozdzielania był prawidłowy. Usuwanie plików z karty USB/SD (za pomocą pilota) To urządzenie umożliwia usuwanie plików znajdujących się na pamięci USB lub karta pamięci SD.

A. Usuwanie pliku

5. Wybierz tryb USB lub SD.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO na pilocie przez 3 sekundy. Wyświetlacz pokazuje „DEL ---001”.
7. Teraz użyj przycisków Skip Up  i Skip Down  , aby wybrać plik, który chcesz usunąć.
8. Teraz naciśnij przycisk REC na pilocie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „TAK / NIE”. Teraz użyj przycisków Skip Up  lub Skip Down  , aby wybrać, czy chcesz usunąć plik (TAK), czy nie (NIE).
9. Ponownie naciśnij przycisk REC, aby potwierdzić usunięcie.

B. Usuń wszystkie pliki

1. Wybierz tryb USB lub SD.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO na pilocie przez 3 sekundy. Wyświetlacz pokazuje „DEL ---001”.
3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO, aż na wyświetlaczu zacznie migać „FORMAT Y/N”. Teraz użyj przycisków Pomiń w górę  lub Pomiń w dół  , aby wybrać, czy chcesz sformatować nośnik danych, a tym samym usunąć go (T/TAK), czy nie (N/NIE).
4. Ponownie naciśnij przycisk REC, aby potwierdzić usunięcie.

Uwaga:

- Wszystkie pliki zostaną usunięte w tym procesie. Dlatego upewnij się wcześniej, że naprawdę chcesz usunąć wszystkie pliki.
- Aby anulować proces usuwania, naciśnij przycisk STOP na pilocie. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że nie potwierdziłeś jeszcze usunięcia.

Wymowanie (odłączenie) pamięci USB / karty pamięci

Przed wyjęciem pamięci USB lub karty pamięci SD z odpowiedniego gniazda należy całkowicie wyłączyć urządzenie lub ustawić przełącznik funkcji (6) w jednej z pozycji „TAPE” lub „TUNER”. Aby wyjąć pamięć USB, po prostu delikatnie ją wyciągnij. Aby wyciągnąć kartę pamięci SD, najpierw delikatnie wciśnij ją lekko do środka. Karta pamięci jest teraz zwolniona do wyjęcia.

X bas

Naciśnij przycisk X-Bass (17), aby aktywować funkcję X-Bass i wzmocnić basy.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie.....AC 230V ~ 50Hz
Zakres częstotliwości radiowych.....FM 87,5 - 108 MHz, AM 540 - 1600 kHz

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych w dowolnym momencie.

<http://www.conrad.pl>