

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 001233530

Nazwa produktu Radio z odtwarzaczem CD





**Radio z odtwarzaczem CD
NR 1 CD
Instrukcja obsługi**



Słowo wstępne

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu w obsłudze zgodnej z przeznaczeniem i bezpiecznej Państwa radia, nazywanego w dalszej części instrukcji urządzeniem.

Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest przeznaczona dla każdej osoby, która

- ustawia,
- obsługuje,
- czyści
- lub utylizuje urządzenie.

Cechy szczególne instrukcji obsługi

Różne elementy instrukcji obsługi są opatrzone określonymi cechami szczególnymi. W ten sposób można łatwo rozpoznać, czy chodzi o normalny tekst,

- wyliczenie lub
- > kroki obsługi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie zostało skonstruowane do odbioru stacji radiowych UKF oraz odtwarzania płyt CD.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie do celów przemysłowych.

Spis treści

Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia	4
Bezpieczeństwo	4
Ustawienie urządzenia.....	5
Opis urządzenia	7
Zakres dostawy	7
Szczególne właściwości	7
Elementy obsługi	8
Jak przygotować urządzenie do eksploatacji.....	10
Jak poprawić odbiór anteny.....	10
Jak podłączyć kabel sieciowy.....	10
Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku.....	10
Jak obsługiwać urządzenie	11
Jak włączyć i wyłączyć urządzenie.....	11
Jak ustawić głośność	11
Jak ustawić źródło	11
Jak odtwarzać zewnętrzne źródło dźwięku.....	11
Jak obsługiwać odtwarzacz CD	12
Informacje ogólne na temat CD.....	12
Otwieranie i zamykanie pokrywy	12
Jakie płyty można stosować.....	13
Jak włożyć płytę	13
Jak wyjąć płytę	13
Jak odtwarzać płytę	14
Jak ustawić utwór.....	14
Jak wykorzystać funkcję powtarzania	15
Jak korzystać z funkcji programowania.....	16
Jak obsługiwać radio	17
Jak wybrać stację.....	17
Jak czyścić urządzenie.....	18
Informacje na temat CD.....	18
Usuwanie błędów.....	19
Problemy z odtwarzaczem CD.....	19
Problemy z urządzeniem.....	20
Dyrektywy i normy	20
Dane techniczne.....	21
Jak można skontaktować się z producentem.....	22
Wskazówki dotyczące utylizacji	22
Jak utylizować urządzenie	22

Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia

Należy przeczytać starannie wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i przechować instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i na tylnej stronie urządzenia.



Bezpieczeństwo

Ostrożnie!

- Urządzenie można podłączać tylko do napięcia sieciowego wynoszącego 230 V~, 50 Hz. Nigdy nie należy próbować użytkownika urządzenia z innym napięciem.
 - Wtyczka sieciowa może zostać podłączona dopiero, jeśli instalacja została wykonana zgodnie z przepisami.
 - Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, wzgl. jeśli urządzenie wykazuje inne uszkodzenia, nie może być ono użytkowane.
 - Podczas wyciągania kabla sieciowego z gniazdka ciągnąć za wtyczkę – nie za kabel.
 - Aby uniknąć zagrożenia pożarem i porażenia prądem, nie narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
 - Unikać kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią.
 - Nie użytkownika urządzenia w pobliżu wanny, basenu czy wody pryskającej.
 - Nie stawiać żadnych pojemników z płynem, np. wazonów z kwiatami na urządzeniu. Mogłyby one przewrócić się, a wyciekający płyn mógłby doprowadzić do znacznych szkód wzgl. do ryzyka porażenia prądem.
 - Jeśli do urządzenia przedostaną się ciała obce lub płyny, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka. Oddać urządzenie do sprawdzenia przez wyszkolony personel fachowy, zanim zostanie ono ponownie włączone. Inaczej zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem.
 - Nie otwierać obudowy. Inaczej zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Należy zawsze zwracać się do naszego serwisu klienta.
- Pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia – do tego upoważniony jest tylko fachowiec. Ciała obce, np. igły, monety, itp., nie mogą przedostać się do wnętrza urządzenia. Styków instalacyjnych nie wolno dotykać metalowymi przedmiotami lub palcami. Może to skutkować zwarcie.
 - Na urządzeniu nie wolno ustawiać żadnych źródeł ognia, jak np. świeczek.
 - Nigdy nie dopuszczać do obsługi urządzenia przez dzieci, bez nadzoru.

Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia

- Prace konserwacyjne zlecać zawsze wykwalifikowanemu personelowi fachowemu. Inaczej stwarza się zagrożenie dla własnej osoby i innych ludzi.
- Urządzenie nawet w stanie wyłączonym stand-by pozostaje podłączone do sieci. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Ciągnąć tylko za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie słuchać muzyki lub radia z dużą głośnością. Może to doprowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci) o ograniczonych fizycznych, czuciowych lub umysłowych zdolnościach lub posiadających niewystarczające doświadczenie i/lub niewystarczającą wiedzę, chyba że, są nadzorowane przez inną osobę odpowiedzialną za jej bezpieczeństwo lub otrzymują od niej instrukcje, jak należy używać urządzenia.
- Dzieci muszą pozostać pod nadzorem osób dorosłych, aby zapobiec, że będą bawić się urządzeniem.
- Zabrania się dokonywania przebudów urządzenia.
- Nie wolno użytkownika uszkodzonych urządzeń wzgl. uszkodzonych akcesoriów.

Ustawienie urządzenia

- Urządzenie ustawić na twardym, bezpiecznym i poziomym podłożu. Zadbaj o dobrą wentylację.
- Nie ustawiać urządzenia na miękkich powierzchniach, jak dywany, koce czy w pobliżu firanek i makat. Mogłyby to spowodować zakrycie otworów wentylacyjnych. Niezbędna cyrkulacja powietrza mogłaby zostać przez to zakłócona. Mogłoby to ewentualnie doprowadzić do zapalenia się urządzenia.

- Szczeliny wentylacyjne na tyle urządzenia i na jego bokach muszą być zawsze wolne. Urządzenia nie można zakrywać firankami, kocami czy gazetami.
- Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, jak grzejniki. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz miejsc o wyjątkowo dużej ilości kurzu.
- Miejsce ustawienia nie może zostać wybrane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, jak np. kuchnia czy sauna, ponieważ osadzanie się kropli mogłoby doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Urządzenie jest przewidziane do użytkowania w suchych miejscach i w klimacie umiarkowanym i nie może być wystawiane na działanie wody kapiącej lub pryskającej.
- Należy zwrócić na to uwagę, że nóżki urządzenia mogą ewentualnie pozostawić zabarwione odciski na niektórych powierzchniach mebli. Należy zastosować ochronę pomiędzy meblem a urządzeniem.
- Urządzenie można użytkować tylko w poziomym położeniu. **Nie** użytkować na zewnątrz!

Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia

- Trzymać urządzenie i płyty z daleka od urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne.
- Nie ustawiać żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Jeśli urządzenie zostanie przyniesione z zimnego otoczenia do ciepłego, wewnątrz może osiąść wilgoć. W takiej sytuacji odczekać około godziny, zanim urządzenie zostanie włączone.
- Kabel zasilający położyć tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Należy upewnić się, że kabel zasilający lub wtyczka są łatwo dostępne, aby możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od zasilania prądem!
- Gniazdko wtykowe powinno znajdować się możliwie jak najbliżej urządzenia.
- W celu podłączenia do sieci wetknąć wtyczkę sieciową prawidłowo do gniazdka wtykowego.
- Stosować odpowiednie, łatwo dostępne przyłącze do sieci i unikać stosowania gniazdek wtykowych wielokrotnych!
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma, zagrożenie porażenia prądem!
- W przypadku zakłóceń lub wydobywania się dymu lub zapachu z obudowy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka wtykowego!
- Przed nadejściem burzy wyciągnąć wtyczkę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed podróżą, wyciągnąć wtyczkę.
- Zbyt wysoka głośność, zwłaszcza w przypadku słuchawek, może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających duże pole magnetyczne (np. silniki, głośniki, transformatory).



Odtwarzacz CD wykorzystuje niewidoczny promień lasera. W przypadku błędnej obsługi może on uszkodzić oczy. Nigdy nie patrzeć na otwartą kieszeń CD.

- Niniejsze urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER). Stosowna naklejka (CLASS 1 LASER PRODUCT) znajduje się z tyłu urządzenia.

Opis urządzenia

Zakres dostawy

Należy upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej akcesoria zostały dostarczone:

- Radio,
- Niniejsza instrukcja obsługi.

Szczególne właściwości

Urządzenie składa się z radia stereo z odtwarzaczem CD i magnetofonu w stylu retro.

Za pomocą tego urządzenia można:

- Odtwarzać płyty audio CD oraz CD-R/RW (CDDA).

Samodzielnie nagrane płyty CD muszą być „zamknięte”.

Należy zwrócić przy tym uwagę na wskazówki zawarte w podręczniku Państwa odtwarzacza CD.


- Odtwarzacz CD może automatycznie powtarzać poszczególne tytuły lub całe płyty CD.


- Odtwarzacz CD może odtwarzać do 20 tytułów płyty CD w zaprogramowanej kolejności lub za pomocą funkcji powtarzania.

- Radio odbiera częstotliwości UKF 88–108 MHz oraz MF 530–1600 KHz.

- Urządzenie posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

Elementy obsługi

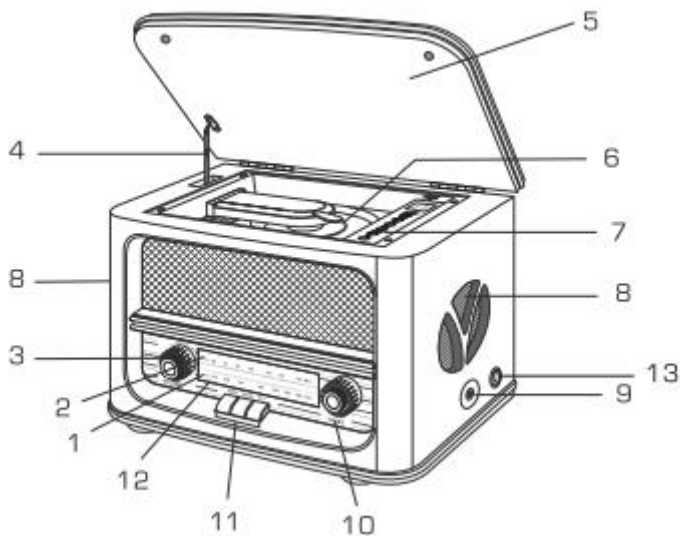

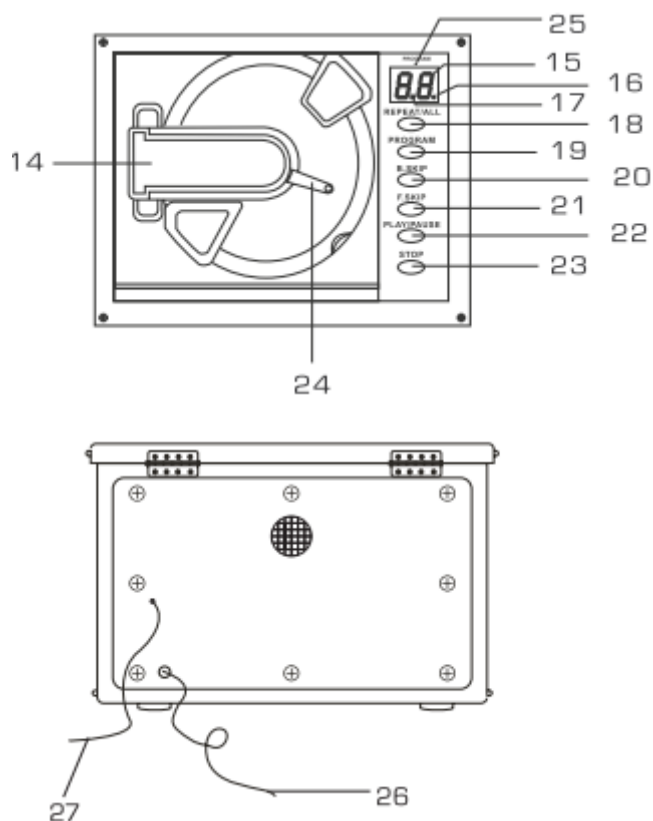

1 Skala MF

2 Skala UKF

3 VOLUME Regulacja głośności

+: głośniej, obrót w prawo

-: ciszej, obrót w lewo

4 Uchwyt pokrywy

5 Pokrywa

6 Kieszonka na płyty CD

7 Przyciski obsługi odtwarzania CD

8 Głośnik

9 AUX IN Przyłącze zewnętrznych źródeł, 3,5 minijack

10 TUNING Pokrętko do ustawiania częstotliwości UKF/MF

11 Przełącznik wyboru trybu MF, UKF, CD

12 UKF ST. Wskazywanie UKF stereo

13  Power ON/OFF

Tył

26 AC ~ Podłączenie do sieci 230 V ~ / 50 Hz

27 Antena UKF

Obsługa CD

14 Uchwyt CD

15 Wyświetlacz LED

16 Wskaźnik LED PLAY

17 Wskaźnik LED funkcja powtarzania

18 REPEAT / ALL funkcja powtarzania CD

19 PROGRAM funkcja programowania

20 B.SKIP wybór tytułu, wyszukiwanie do tyłu

21 F.SKIP wybór tytułu, wyszukiwanie do przodu

22 PLAY/PAUSE rozpoczęcie odtwarzania, pauza

23 STOP zatrzymywanie odtwarzania

24 Dźwignia kieszonki na CD

25 PROGRAM wskaźnik zaprogramowanego odtwarzania

- Tabliczka znamionowa (strona tylna)

Przygotowanie urządzenia do pracy

Urządzenie można podłączyć do zwykłej sieci elektrycznej (230 V ~ / 50 Hz).

Powstające podczas pracy ciepło musi zostać odprowadzone poprzez wystarczającą cyrkulację powietrza. Dlatego urządzenia nie wolno okrywać ani ustawiać w zamkniętej szafce. Zapewnić wolną przestrzeń wokół urządzenia wynoszącą przynajmniej 10 cm.


Jak poprawić odbiór anteny

Ilość i jakość odbieranych stacji radiowych zależy od warunków odbioru w miejscu ustawienia.

Za pomocą anteny UKF 27 można uzyskać dostateczny odbiór. Antena rozłożona do pełnej długości musi zostać skierowana na korzystny odbiór.

Wbudowana antena MF jest wystarczająca do odbioru stacji w zakresie MF. Można obrócić urządzenie, aby poprawić odbiór.

Jak podłączyć zasilacz sieciowy

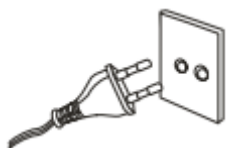

Wetknąć wtyczkę sieciową 26 do gniazda wtykowego sieciowego.

Wskazówka:

Jeśli urządzenie nie jest użytkowane wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel. Przed nadejściem burzy wyciągnąć wtyczkę. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed podróżą, wyciągnąć wtyczkę.


Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku

Za pośrednictwem głośników urządzenia można słuchać dźwięków z zewnętrznego urządzenia (np. odtwarzacza MP3).

- ➔ Podłączyć kabel audio (3,5 mm minijack) wyjścia audio zewnętrznego urządzenia do gniazda AUX IN 9.
- ➔ Aby powrócić do normalnego odtwarzania, usunąć kabel audio z gniazda AUX-IN 9.

Jak obsługiwać urządzenie

Jak włączyć i wyłączyć urządzenie

Za pomocą przełącznika  13 można włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Włączanie:

Nacisnąć przełącznik. Urządzenie zostanie włączone. Włączy się oświetlenie skali.

Wyłączanie:

Przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy przełącznik, aż oświetlenie skali zgaśnie. Urządzenie zostanie wyłączone.

Jak ustawić głośność

Pokręcić pokrętłem VOLUME 3, aby ustawić pożądaną głośność.

- pokręcić w prawo – głośniej,
- pokręcić w lewo – ciszej.

Jak ustawić źródło

➔ Za pomocą przycisków funkcyjnych 11 można wybrać CD lub RADIO (MF, UKF).

- Za pomocą przycisku UKF lub MF można od razu rozpocząć odtwarzanie radia.
- Po użyciu przycisku CD płyta CD obraca się i sczytywane są utwory muzyczne. W pozycji CD można odtwarzać zewnętrzne źródła dźwięku.

Jak odtwarzać zewnętrzne źródło dźwięku

Zewnętrzne źródła dźwięku (odtwarzacz MP3, telefon komórkowy itp.) z wtyczką minijack 3,5 mm podłączyć do AUX IN 9.

Rozpoczęcie odtwarzania z zewnętrznego źródła.

Ustawianie głośności na obu urządzeniach.

Kończenie odtwarzania:

- ➔ Zatrzymać odtwarzanie z zewnętrznego źródła.
- ➔ Usunąć wtyczkę z gniazda 9.

Wskazówka:

Usunąć wtyczkę z gniazda AUX IN, aby móc ponownie słuchać radia wzgl. płyt CD.

Jak obsługiwać odtwarzacz CD

Ogólne wskazówki dot. CD

Urządzenie jest przeznaczone do odtwarzania płyt CD z muzyką, na których nagrano pliki audio (CD-DA i CD-RW).

Nie ma możliwości czytania płyt CD wielosecyjnych.

Podczas zapisywania CD-R i CD-RW plikami audio mogą wystąpić różne problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowe odtwarzanie.

Przyczyną tego są błędne ustawienia software i hardware lub stosowane płyty.

Jeżeli wystąpią takie błędy, należy skontaktować się z serwisem klienta producenta Państwa nagrywarki/oprogramowania do nagrywania lub poszukać odpowiednich informacji np. w Internecie.

Wskazówka:

Tworząc płyty audio należy przestrzegać ustawowych przepisów i nie naruszać praw autorskich osób trzecich.

- Należy zawsze trzymać zamkniętą kieszę na CD, aby na optyce lasera nie zbierał się kurz.
- Urządzenie może odtwarzać tylko zwykłe płyty audio (CD-DA).

Wskazówka:

W przypadku wystąpienia błędnych tytułów/plików odtwarzanie zostanie zatrzymane.

Zaleca się wypalanie płyt CD z niską prędkością i wybrać opcję pojedynczej sesji oraz ją zamknąć.

Otwieranie i zamykanie pokrywy

Pokrywa posiada blokadę.



- ➔ Aby otworzyć pokrywę należy ją ostrożnie podnieść (1), aż blokada (2) zaskoczy.
- ➔ Następnie ostrożnie puścić pokrywę. Sprawdzić bezpieczne podtrzymanie pokrywy!

W celu zamknięcia:

Pokrywę najpierw lekko podnieść, metalowy wspornik (blokadę 2) pociągnąć do przodu i przytrzymać.

Następnie ostrożnie opuścić pokrywę.

Nie używać siły!

Jakie dyski można stosować

Odtwarzacz CD jest kompatybilny z mediami CD, CD-R/RW. Wszystkie wymienione tu płyty można odtwarzać za pomocą tego urządzenia bez stosowania adaptera.

Nie należy odtwarzać żadnych innych mediów, jak DVD itp.




Rozmiar płyty 12 cm/8 cm

Czas odtwarzania 74 min. wzgl. 24 min. maks.

- ➔ Jeżeli urządzenie jest transportowane należy wyjąć płytę z kieszeni. W ten sposób uniknie się uszkodzenia odtwarzacza CD i płyty.

Jak wkładać płyty

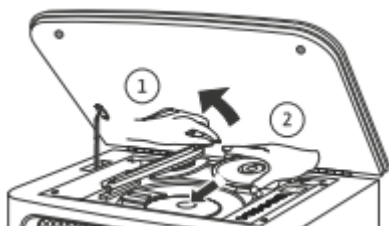

- ➔ Przed pierwszym użyciem: Najpierw wyjąć wkładkę zabezpieczającą na czas transportu z kieszonki CD 6.
- ➔ Aby włączyć odtwarzanie CD ustawić przełącznik FUNCTION 11 na CD.
- ➔ Aby włożyć płytę CD, otworzyć uchwyt 14 kieszonki CD za pomocą dźwigni 24 (jak pokazano na ilustracji nr 1).
- ➔ Uchwyt otworzy się do góry.

Wskazówka:

Jeżeli kieszeń CD 6 jest otwarta należy zwrócić na to uwagę, aby do urządzenia nie dostały się żadne ciała obce.

Nie wolno dotykać soczewki lasera.

- ➔ Kieszeń CD 6 otwierać tylko po zatrzymaniu się płyty CD.
- ➔ Ostrożnie włożyć płytę CD zadrukowaną stroną do góry (jak pokazano na ilustracji nr 2).
- ➔ Zamknąć uchwyt 14 za pomocą dźwigni 24. CD zostanie sczytana, podczas tego procesu na wyświetlaczu pojawi się „- -”. Po zakończeniu procesu sczytywania na wyświetlaczu 15 pojawi się liczba tytułów.

Wskazówka:

Jeżeli nie włożono płyty CD, po chwili na wyświetlaczu 15 pojawi się „no”.

Z obsługą należy odczekać, aż zawartość płyty CD zostanie całkowicie wczytana, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne informacje zostały odczytane na płycie CD.

Jak wyjmować płyty

- ➔ Aby wyjąć płytę CD należy najpierw zakończyć odtwarzanie CD za pomocą przycisku STOP 23.

- ➔ Otworzyć kieszeń CD 6, za pomocą dźwigni 24 uchwyty 14 i wyjąć płytę CD chwytając za krawędź.

Jak odtwarzać płytę

Jeżeli płyta została źle włożona lub zawiera błędy, na wyświetlaczu 15 pojawi się "no".

- ➔ Nacisnąć przycisk "PLAY/PAUSE" 22, aby rozpocząć odtwarzanie.

Numer aktualnego tytułu pojawi się na wyświetlaczu 15.

- ➔ Jeżeli chcą Państwo przerwać odtwarzanie, nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE 22.

Urządzenie przerwie odtwarzanie. Na wyświetlaczu 15 miga LED.

Aby kontynuować odtwarzanie nacisnąć ponownie przycisk PLAY/PAUSE 22.

Aby zakończyć odtwarzanie nacisnąć przycisk STOP 23. Na wyświetlaczu 15 pojawi się całkowita liczba tytułów.

Wskazówka:

Przed wyjęciem płyty CD należy zawsze nacisnąć przycisk STOP 23.

Jak ustawić tytuły

- ➔ Jeżeli chcą Państwo przejść do kolejnego tytułu nacisnąć jeden raz przycisk F.SKIP 21.
- ➔ Jeżeli chcą Państwo przejść do początku tytułu nacisnąć jeden raz przycisk B.SKIP 20.
- ➔ Jeżeli chcą Państwo przejść do poprzedniego tytułu nacisnąć dwa razy przycisk B.SKIP 20.

Na wyświetlaczu 15 wskazywany jest zawsze ustawiony numer tytułu.

- ➔ Tyle razy nacisnąć przycisk, aż wyświetli się pożądaný numer tytułu.

Szybkie wyszukiwanie do przodu i do tyłu

W bieżącym tytule można przeprowadzić szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu, aby znaleźć określone miejsce. Przy tym odtwarzanie muzyki odbywa się za pomocą głośników.

- ➔ Aby szybko przewijać do przodu nacisnąć przycisk F.SKIP 21 i przytrzymać przycisk wciśnięty, aż znalezione zostanie pożądané miejsce.
- ➔ Aby szybko przewijać do tyłu nacisnąć przycisk B.SKIP 20 i przytrzymać wciśnięty, aż znalezione zostanie pożądané miejsce.
- ➔ Puścić przycisk. Odtwarzanie będzie kontynuowane od tego miejsca.

Jak wykorzystać funkcję powtarzania


Powtarzanie tytułu, CD

- ➔ Wybrać tytuł na urządzeniu.

Na wyświetlaczu 15 pojawi się numer danego tytułu.



→ Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE 22.

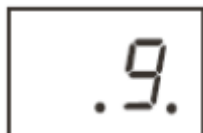

→ Nacisnąć przycisk REPEAT 18.

Na wyświetlaczu 15 miga wskaźnik Repeat. Wybrany tytuł zostanie odtworzony ponownie.

→ Nacisnąć jeszcze raz przycisk REPEAT 18. Na wyświetlaczu 15 zaświeci się wskaźnik Repeat.

Wszystkie tytuły płyty CD zostaną ponownie odtworzone.

Wskazówka:

Funkcję powtarzania można ustawić także przy włączonej funkcji programowania.

Kończenie funkcji powtarzania

→ Nacisnąć ew. ponownie przycisk REPEAT 18, aż zniknie wskaźnik powtarzania.

Płyta CD zostanie odtworzona bez powtarzania aż do końca, jeżeli odtwarzanie nie zostanie zatrzymane.

Jak korzystać z funkcji programowania

Za pomocą funkcji programowania można odtwarzać do 20 tytułów płyty z muzyką w wybranej przez siebie kolejności.

Wskazówka:

Programowanie można wykonać tylko, jeżeli płyta jest włożona w zamkniętej kieszeni CD 6 i kiedy urządzenie znajduje się w trybie stop.

→ Włożyć płytę do kieszeni CD 6 i ją zamknąć. Nacisnąć przycisk STOP 23.

→ Nacisnąć przycisk PROGRAM 19.

Na wyświetlaczu 15 miga numer miejsca do zaprogramowania 01.

→ Wybrać za pomocą przycisków F.SKIP 21, B.SKIP 20 pierwszy zaprogramowany tytuł.

- ➔ Zapisać wybrany numer tytułu za pomocą przycisku PROGRAM 19. Teraz dany tytuł jest zaprogramowany na pozycji 01.

Na wyświetlaczu 15 widać numer kolejnego miejsca do zaprogramowania 02. W ten sam sposób zaprogramować pożądaną kolejność tytułów.

- ➔ Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE 22, aby rozpocząć odtwarzanie wybranych tytułów. Na wyświetlaczu 15 miga wskaźnik programowy.
- ➔ Jeżeli chcą Państwo przerwać odtwarzanie zaprogramowanej kolejności, nacisnąć jeden raz przycisk PLAY/PAUSE 22.
- ➔ Aby ponownie rozpocząć odtwarzanie nacisnąć jeden raz przycisk PLAY/PAUSE 22.
- ➔ Aby zakończyć zaprogramowane odtwarzanie nacisnąć przycisk STOP 23.

Wskazówka:

Jeżeli kieszeń CD 6 zostanie otwarta lub naciśnięty zostanie przycisk FUNCTION 11, pamięć zaprogramowanych tytułów zostanie usunięta. Dwukrotne naciśnięcie przycisku STOP 23 zakończy także programowanie.

Jak obsługiwać radio

Wskazówka:

Radio odbiera częstotliwości UKF 88–108 MHz oraz MF (AM) 530–1600 KHz.

- ➔ Aby włączyć radio nacisnąć.
- ➔ Aby wybrać pożądaną zakres częstotliwości UKF lub MF nacisnąć przycisk 11.

Wciśnięty przycisk zaświeci się.

Wskazówka:

Jeżeli ustawiono FM (UKF), można wyregulować antenę 27, aby poprawić odbiór.

Z reguły stacje UKF są odbierane w dźwięku stereo, wskaźnik UKF ST. (12) świeci. W przypadku odbioru mono wskaźnik gaśnie.

Jeżeli ustawiono MF można obrócić urządzenie, aby poprawić odbiór.

- ➔ Aby wyłączyć radio przycisk  przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy.

Jak wybrać stację

Obracać pokrętką TUNING 10 aż do ustawienia wybranej częstotliwości.

Wskaźnik częstotliwości skali 1, 2

- góra: UKF (MHz) wzgl..

- dół: MF (KHz)

pozwała na przybliżone orientowanie się w zakresie częstotliwości.

Jak czyścić urządzenie



Porażenie prądem!

Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, nie wolno czyścić urządzenia mokrą ściereczką, ani pod bieżącą wodą. Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę sieciową.

UWAGA!

Nie używać ostrych gąbek, proszku do czyszczenia ani rozpuszczalników, jak alkohol czy benzyna.

Obudowę czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką.

Wskazówki dot. CD

Płyty CD przechowywać zawsze w okładce i dotykać tylko krawędzi. Powierzchni mieniącej się kolorami tęczy nie wolno dotykać i powinna być zawsze utrzymywana w czystości. Nie przyklejać papieru ani taśmy klejącej po stronie etykiety płyty. Płyty CD należy chronić przed równoległym promieniowaniem słonecznym oraz źródłami ciepła, jak np. grzejniki.

Poza tym płyty CD nie mogą leżeć w samochodzie zaparkowanym na słońcu, ponieważ temperatura w pojeździe może być bardzo wysoka. Odciski palców i kurz na zapisanej stronie płyty usuwać za pomocą czystej i suchej szmatki.

Do czyszczenia CD nie wolno używać żadnych środków do pielęgnacji płyt, jak spraye,

płyny czyszczące, spraye antystatyczne czy rozpuszczalniki, jak benzyna, rozcieńczacze czy inne dostępne w sprzedaży środki chemiczne.

Trudne w usunięciu plamy można ewentualnie usunąć wilgotną szmatką ze skóry.

➔ Wycierać od środka do krawędzi płyty.



Okrężne ruchy podczas czyszczenia powodują rysy. Co może prowadzić do błędów podczas odtwarzania.

Usuwanie błędów

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdzić je na podstawie poniższej tabeli.

Jeżeli nie można usunąć zakłócenia według poniższego opisu, należy skontaktować się z producentem.

Problemy z odtwarzaczem CD

Oznaka	Możliwa przyczyna/pomoc
Dźwięk zanika.	<p>Poziom głośności jest ustawiony za wysoko. Zmniejszyć głośność.</p> <p>Płyta CD jest uszkodzona lub zabrudzona. Oczyścić płytę CD lub wymienić na inną.</p> <p>Urządzenie jest pod wpływem wibracji. Ustawić urządzenie w miejscu, gdzie nie występują wibracje.</p>
Płyta CD nie jest odtwarzana lub nadal przerywa.	<p>Urządzenie nie znajduje się w trybie CD.</p> <p>Włożono niewłaściwą płytę CD.</p> <p>Kieszon na CD nie jest zamknięta. Zamknąć kieszon CD.</p> <p>Płyta CD jest źle włożona. Włożyć płytę CD zadrukowaną stroną do góry. Płyta CD musi spoczywać w kieszeni CD w sposób wyśrodkowany.</p> <p>Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. Oczyścić płytę CD, użyć innej płyty CD.</p> <p>W kieszeni CD osiadła wilgoć. Wyjąć płytę CD i pozostawić kieszon CD otwartą na około 1 godzinę, aby wyschła.</p> <p>Czas odtwarzania płyty CD przekracza 74 minuty.</p>

Problemy z urządzeniem

Oznaka	Możliwa przyczyna/pomoc
Urządzenia nie można włączyć.	<p>Urządzenie nie jest zasilane prądem.</p> <p>Podłączyć prawidłowo kabel zasilający do gniazdka sieciowego.</p> <p>Włączyć urządzenie za pomocą przycisku POWER.</p>
Nie słychać dźwięku.	Zwiększyć głośność.
Słychać szumy.	<p>W pobliżu urządzenia znajduje się telefon komórkowy lub inne urządzenie, które wysyła zakłócające fale radiowe.</p> <p>Oddalić telefon komórkowy lub dane urządzenie od radia. Ew. wyregulować stację.</p>
Dźwięk jest słaby lub o złej jakości.	<p>Inne urządzenia, np. telewizor zakłócają odbiór.</p> <p>Postawić radio w większej odległości od takich urządzeń.</p> <p>Antena nie jest rozłożona lub ustawiona.</p> <p>Rozłożyć antenę.</p> <p>Obrócić antenę lub urządzenie, aby poprawić odbiór.</p>

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.

Wymiary są wartościami przybliżonymi.

Dyrektywy i normy

Niniejszy produkt spełnia wymogi

- Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE),
- Dyrektywy ErP (2009/125/WE),
- Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) oraz

- Dyrektywy oznakowania CE.



Dane techniczne

Wymiary urządzenia (szerokość x wysokość x głębokość)	325 mm x 225 mm x 210 mm
Ciężar:	ok. 4 kg
Napięcie:	230 V prąd przemienny, 50 Hz
Moc wyjściowa:	1,5 W Sinus
Warunki otoczenia:	+5 °C do +35 °C 5% do 90% względnej wilgotności powietrza (bez skraplania się)
Radio: Częstotliwości odbioru: Antena:	UKF 88–108 MHz MF 530–1600 kHz Antena UKF Antena MF wbudowana
Przylącze AUX:	3,5 mm minijack

Jak można skontaktować się z producentem

DGC GmbH

Graf-Zeppelin-Str. 7

D-86899 Landsberg

www.dual.de

Wskazówki dotyczące utylizacji

Usuwanie opakowania

Nowe urządzenie było chronione w drodze do Państwa opakowaniem. Wszystkie zastosowane materiały są przyjazne środowisku i mogą być ponownie zastosowane. Prosimy o wsparcie i zutylizowanie opakowania w sposób przyjazny środowisku.

Na temat aktualnych sposobów utylizacji informacji udzieli sprzedawca lub można je uzyskać w miejscowym zakładzie utylizacji odpadów. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterie.

**Zagrożenie uduszeniem się!**

Nie dawać dzieciom opakowania oraz jego małych elementów.

Zagrożenie uduszeniem się folią i innymi materiałami opakowania.

Jak utylizować urządzenie

Zużyte urządzenia nie są bezwartościowe. W wyniku przyjaznej środowisku utylizacji można odzyskać cenne surowce naturalne. Na temat możliwości przyjaznej dla środowiska i fachowej utylizacji urządzenia można uzyskać informacje w urzędzie gminy lub miasta.



Urządzenie to jest oznakowane zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Niniejszy produkt nie może zostać zutylizowany wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych, tylko musi zostać oddany do punktu zbiorczego zajmującego się recyklingiem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

Wskazuje na to symbol znajdujący się na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Surowce można ponownie wykorzystać zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki recyklingowi, wykorzystaniu surowców lub dzięki innej formie utylizacji zużytych sprzętów wnoszą Państwo duży wkład do ochrony środowiska.

**Zagrożenie życia!**

W przypadku urządzeń wysłużonych wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Przeciąć kabel sieciowy i usunąć wraz z wtyczką.