



Intenso Video Scooter

Instrukcja obsługi

Strona 1-18 PL

Spis treści

Spis treści.....	1
Informacje ogólne.....	3
1. Widok urządzenia	4
2. Zawartość opakowania	4
3. Podłączanie do komputera	5
a) Podłączenie urządzenia	5
b) Odłączenie urządzenia.....	5
4. Bateria	6
a) Ładowanie baterii:.....	6
b) Stan baterii:	6
c) Używanie podczas procesu ładowania baterii :	7
5. Obsługiwanie	8
a) Obsługiwanie ogólne	8
(1) Włączanie i wyłączanie odtwarzacza	8
(2) Blokada klawiszy	8
(3) Menu główne.....	9
(4) Sterowanie.....	9
b) Muzyka	10
(1) Odtwarzanie	10
(2) Widok folderów	10
(3) Pętla A-B	11
c) Video.....	11
(1) Odtwarzanie	11
(2) Widok folderów	12
d) Aparat	12
(1) Odtwarzanie	12
(2) Widok folderów	12
e) Funkcja nagrywania.....	13

(1)	Nagrywanie.....	13
(2)	Odtwarzanie	14
f)	Eksplorator plików.....	14
g)	Ustawienia.....	15
(1)	Muzyka	15
	i. Tryb odtwarzania	15
	ii. Odtwarzanie przypadkowe	15
	iii. Equalizer.....	15
(2)	Nagrywanie.....	16
(3)	Aparat.....	16
(4)	Wyświetlacz.....	16
	i. Czas trwania oświetlenia	16
	ii. Jasność.....	16
	iii. Tryb eco.....	16
(5)	Sleep Timer	16
(6)	Język.....	17
(7)	System	17
	i. Informacja.....	17
	ii. Ustawienia fabryczne.....	17
6.	Karta Micro SD.....	17
7.	Dane techniczne	18


Informacje ogólne








- Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać i przestrzegać niniejszą instrukcję obsługi.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zwrócić uwagę, aby całkowicie naładować baterię.
- Należy unikać silnych uderzeń sprzętu.
- Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie zimnych, gorących, wilgotnych lub zakurzonych obszarach. Nie należy również wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W pobliżu produktu nie wolno stawiać otwartych źródeł ognia, jak np. palące świece.
- Należy częściej zabezpieczać dane, aby uniknąć ewentualnej utraty danych.
- Należy unikać użytkowania w silnie namagnesowanych polach.
- Nie należy obsługiwać urządzenie mokrymi rękoma.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią. Jeżeli wilgoć przedostanie się do urządzenia, należy je niezwłocznie wyłączyć, następnie wyczyścić i wysuszyć.
- Aby wyczyścić urządzenie, nie należy stosować wody ani żadnych środków chemicznych. Do tego celu należy używać tylko suchy ręcznik.
- Nie odpowiadamy za szkody lub utratę danych w przypadku nieprawidłowej czynności, błędnej obsługi, własnoręcznej naprawy urządzenia lub samowolnej wymiany baterii.
- Urządzenia nie należy rozkładać na jego czynniki pierwsze, oraz nie należy próbować naprawiać urządzenia na własną rękę, gdyż w tym wypadku gwarancji straci ważność.
- Nie należy blokować ani zakrywać otworów produktu.
- Niniejszy produkt przeznaczony jest tylko do użytku prywatnego i nie wolno używać go do celów komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów, które nie są przewidziane do użytku, w otwory produktu.
- Szkody powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi lub zignorowania ostrzeżeń lub informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, nie będą pokryte przez gwarancję.

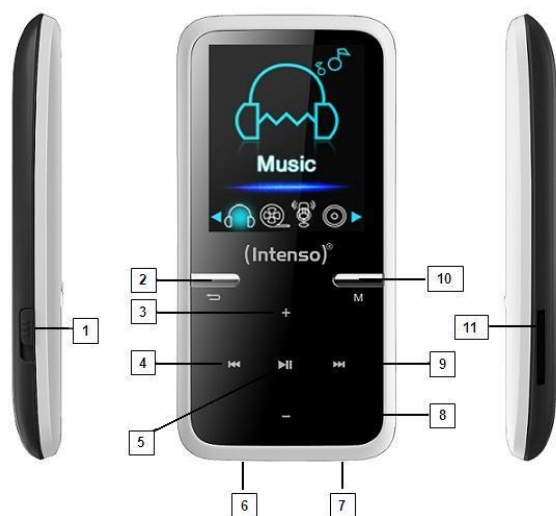

OSTRZEŻENIE: Przedłużone obciążenie słuchu poprzez zbyt głośne odtwarzanie muzyki może prowadzić do tymczasowych lub stałych uszkodzeń słuchu lub utraty słuchu. Nie zaleca się używanie odtwarzacza filmów Video w ruchu ulicznym. Może to doprowadzić do tego, że słuchacz nie będzie uważał na potencjalne niebezpieczeństwa, jak np. zbliżające się pojazdy.

1. Widok urządzenia



1. Włącznik / wyłącznik
2.  Przycisk strzałka cofnij
3. Przycisk głośności (+)
4.  Przycisk wstecz
5.  Przycisk play / pauza
6.  Złącze mini USB
7.  Wejście na słuchawki
8. Przycisk głośności (-)
9.  Przycisk dalej
10. Przycisk M (menu)
11.  gniazdo do karty Micro SD


2. Zawartość opakowania

Proszę sprawdzić zawartość opakowania pod kątem kompletności.

- Odtwarzacz mp3 Intenso Video Player
- Słuchawki stereo
- Karta Micro SD
- Płyta CD z oprogramowaniem konwertującym (format AVI)
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

3. Podłączanie do komputera

Aby dokonać wymiany danych pomiędzy waszym odtwarzaczem a komputerem, można podłączyć odtwarzacz w łatwy sposób z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB.

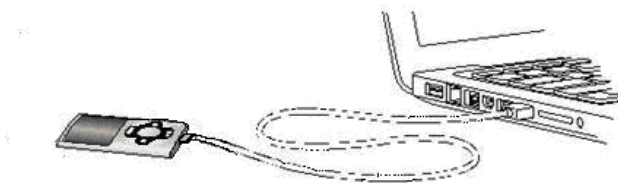

a) Podłączenie urządzenia

Aby podłączyć odtwarzacz z komputerem, należy włożyć wtyczkę USB 2.0 kabla USB w wolny port USB włączonego komputera i połączyć wtyczkę mini USB kabla z odtwarzaczem. Odtwarzacz zostanie rozpoznany jako nośnik wymiany danych i jest gotowy do przesyłania danych z komputerem.

Teraz można bardzo łatwo przesłać wybrane pliki poprzez „Drag and Drop” lub „kopiuj i wklej” z komputera na odtwarzacz (lub z odtwarzacza na komputer).

b) Odłączenie urządzenia

Przed wyciągnięciem kabla USB należy przede wszystkim rozłączyć łącze danych pomiędzy urządzeniami!

W tym celu należy przytrzymać klawisz ►| przez 1 – 2 sekund. Wyświetlacz pokaże aktualny stan baterii i łącze danych zostanie rozłączone. Jeśli używasz komputera z systemem Windows (XP lub wersja wyższa), odtwarzacz można usunąć bezpośrednio poprzez komputer. W tym celu należy kliknąć na symbol „bezpieczne usuwanie sprzętu” znajdujący się na pasku zadań Windows.

Odtwarzacz Video Scooter należy wyciągnąć i postępować zgodnie z ewentualnymi poleceniami komputera, aż do momentu potwierdzenia skutecznego zakończenia procesu. Jeśli korzystasz z systemu Mac, odtwarzacz można łatwo rozłączyć, przeciągając ikonkę odtwarzacza do symbolu kosza na usunięte pliki.

Na końcu można bezpiecznie usunąć kabel USB z odtwarzacza oraz komputera.

Wskazówka: Nie należy usuwać odtwarzacza z komputera, jeżeli pliki przesyłane są jeszcze pomiędzy urządzeniami. Może doprowadzić to do utraty danych lub uszkodzenia nośnika danych.

4. Bateria

Odtwarzacz posiada wbudowaną na stałe baterię wewnętrzną. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zwrócić uwagę, aby bateria była całkowicie naładowana. Proces ten trwa z reguły do 3 godzin.



Bateria całkowicie naładowana

a) Ładowanie baterii:

Baterię ładuje się podłączając odtwarzacz poprzez złącze USB z komputerem. Aby naładować baterię, należy podłączyć urządzenie kablem USB do komputera. Proces ładowania załącza się automatycznie. Pojawia się symbol połączenia (Connect) na wyświetlaczu urządzenia.



Wskazówka: Dla optymalnej wydajności należy regularnie ładować baterię. W przeciwnym wypadku, baterię należy ładować całkowicie przynajmniej raz w miesiącu.

b) Stan baterii:

Naciśnij przycisk ►|| Play/Pause na 1-2 sekund, aby wyświetlić aktualny stan baterii. Na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii. Jeżeli bateria naładowana jest w pełni, pojawi się bateria zielona. Jeżeli bateria znajduje się jeszcze w fazie ładowania, proces ten przedstawiony będzie przy pomocy animacji ładowania.

c) Używanie podczas procesu ładowania baterii :

Można korzystać z odtwarzacza w trakcie procesu ładowania baterii. W tym celu naciśnij po prostu kolejny raz na przycisk ►|| Play/Pause a urządzenie zmieni wyświetlanie statusu ładowania na menu główne.

Również w trakcie używania można podejrzeć aktualny stan ładowania baterii, który przykładowo podczas odtwarzania muzyki wyświetlany jest w stopniach w prawym górnym rogu. Jeżeli bateria jest w pełni naładowana, wówczas wyświetlają się wszystkie trzy pola. Jeżeli bateria znajduje się jeszcze w fazie ładowania, pokazuje się poniższa animacja.



0 – 33%



34 – 66 %



67 – 100 %

Wskazówka: Jeżeli przejdzie się do widoku stanu baterii lub używa się podłączonego do komputera urządzenia, wymiana danych z komputerem nie będzie możliwa. Aby ponownie móc przesyłać dane, należy ponownie połączyć odtwarzacz z komputerem.

5. Obsługiwanie

Wskazówka: Należy zwrócić uwagę na to, czy karta micro SD jest włożona do odtwarzacza!

a) Obsługiwanie ogólne

(1) Włączanie i wyłączanie odtwarzacza

Włącznik/wyłącznik znajdujący się po lewej stronie urządzenia należy przesunąć do pozycji „ON”. Następnie należy przytrzymać przycisk ►|| Play/Pause na około 3 sekundy, aby włączyć odtwarzacz. Aby wprawić urządzenie w tryb oczekiwania standby, należy ponownie przytrzymać przycisk ►|| Play/Pause na około 3 sekundy. Aby wyłączyć zupełnie urządzenie, należy przesunąć przycisk znajdujący się po lewej stronie odtwarzacza do pozycji „OFF”.


Wskazówka: niniejszy odtwarzacz posiada funkcję oszczędzania energii. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli nie będzie używane więcej niż 10 minut.

(2) Blokada klawiszy

Aby zapobiec niechcianemu wprowadzaniu danych, odtwarzacz posiada blokadę klawiszy. W tym celu należy po prostu nacisnąć jednocześnie przycisk ►|| Play/Pause oraz przycisk M. Jako potwierdzenie zablokowania wyświetli się zamknięta kłódka. W celu odblokowania należy ponownie nacisnąć jednocześnie przycisk ►|| Play/Pause oraz przycisk M. Jako potwierdzenie odblokowania wyświetli się otwarta kłódka.

(3) Menu główne


Po włączeniu odtwarzacza pojawi się menu główne. Składa się ono z sześciu różnych punktów menu (muzyka, video, aparat, nagrywanie, eksplorator plików i ustawienia).

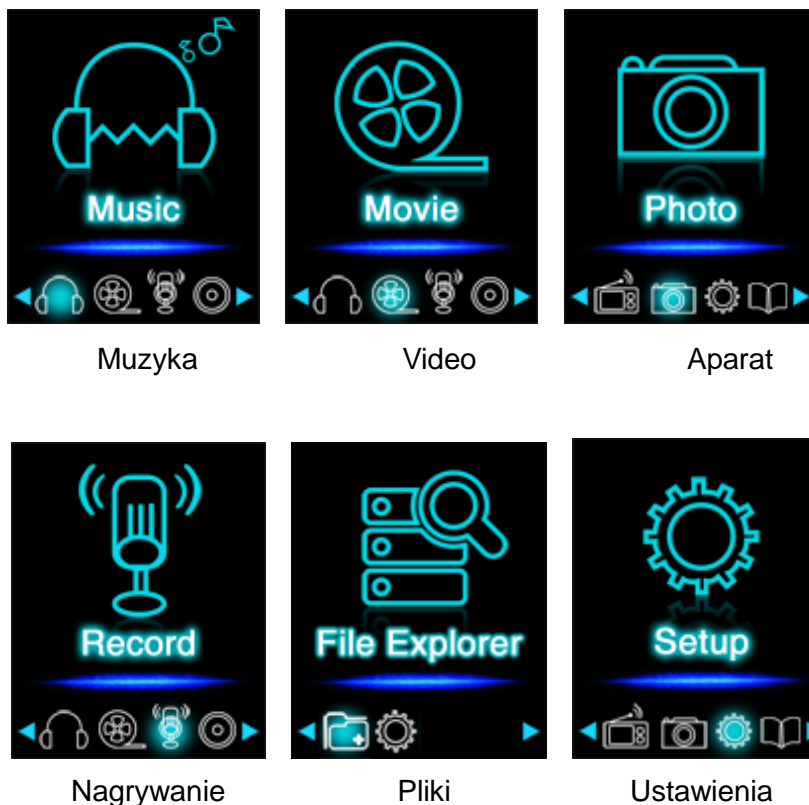

(4) Sterowanie

Za pomocą przycisków ►► dalej oraz ◀◀ wstecz można przechodzić przez różne menu. Za pomocą przycisku ►|| Play/Pause można otworzyć wybrany punkt menu lub rozpocząć wybraną funkcję. Naciśnij krótko przycisk ◀ strzałki cofnij, aby przejść do poziomu wstecz. Naciśnij przycisk ◀ strzałki cofnij i przytrzymaj na około 1 – 2 sekund, aby bezpośrednio przejść ponownie do menu głównego.

b) Muzyka

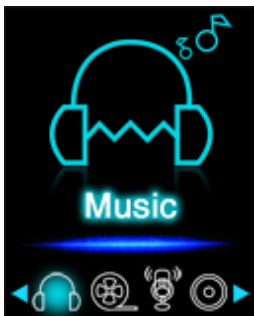

(1) Odtwarzanie

Przejdź z menu głównego do punktu menu Music i zatwierdź swój wybór za pomocą przycisku ► Play/Pause. Otworzy się ekran odtwarzania i odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Aby zrobić przerwę w odtwarzaniu lub ponownie kontynuować odtwarzanie, wciśnij za każdym razem przycisk ► Play/Pause. Aby przeskoczyć o jeden utwór do przodu lub do tyłu, należy nacisnąć przycisk ►► dalej lub ◀◀ wstecz. Aby przewinąć dany utwór do przodu lub do tyłu, należy po prostu przytrzymać te przyciski. Aby regulować głośność należy nacisnąć przycisk (+) lub przycisk (-).

(2) Widok folderów

Aby przejść z ekranu odtwarzania do widoku folderów, należy nacisnąć przycisk ◀ strzałki cofnij. Za pomocą przycisków ►► dalej lub ◀◀ wstecz, można przeglądać pliki i foldery. Wybrany plik muzyczny należy zatwierdzić przyciskiem ► Play/Pause, wówczas zostanie on odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem zatwierdzi się dany folder, zostanie on otworzony. Za pomocą przycisku ◀ strzałki cofnij, można przejść do następnego wyższego poziomu struktury folderów, aż do powrotu do menu głównego.

Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć przycisk M. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem ► Play/Pause, aby ostatecznie usunąć dany plik.


(3) Pętla A-B

Przy pomocy niniejszego odtwarza możliwe jest wybranie dowolnego okresu czasu utworu muzycznego i odtwarzać go stale w pętli.

Podczas odtwarzania utworu muzycznego wciśnij przycisk **M**, aby ustalić punkt rozpoczęcia (A) pętli odtwarzania. Następnie ponownie wciśnij przycisk **M**, aby ustalić punkt końcowy (B) pętli. Wybrany okres czasu odtwarzany będzie w pętli.

Wskazówka: W celu uzyskania więcej możliwości konfiguracji należy w menu głównym otworzyć punkt menu Setup [konfiguracja].

c) Video

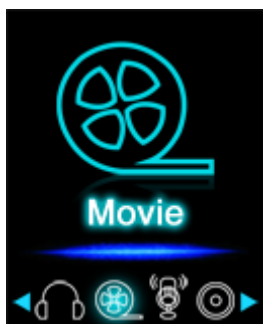






Wskazówka: Aby odtwarzać filmy video na tym odtwarzaczu, przetworzyć je do formatu AVI dostosowanego do niniejszego odtwarzacza za pomocą załączonego oprogramowania konwertującego.


(1) Odtwarzanie

Przejdź w menu głównym do punktu menu Movie i zatwierdź swój wybór za pomocą przycisku ► Play/Pause. Otworzy się widok folderów. Za pomocą przycisków ►► dalej lub ◀◀ wstecz wybierz plik video, który ma być odtworzony i zatwierdź swój wybór przyciskiem ► Play/Pause. Video włącza się automatycznie.


Aby zrobić przerwę w odtwarzaniu lub ponownie kontynuować odtwarzanie, wciśnij za każdym razem przycisk ► Play/Pause. Aby przeskoczyć o jeden utwór do przodu lub do tyłu, należy nacisnąć przycisk ►► dalej lub ◀◀ wstecz. Aby przewinąć dany utwór do przodu lub do tyłu, należy po prostu przytrzymać te przyciski. Aby regulować głośność należy nacisnąć przycisk (+) lub przycisk (-).

(2) Widok folderów






Aby przejść z ekranu odtwarzania do widoku folderów, należy nacisnąć przycisk  strzałki cofnij. Za pomocą przycisków  dalej lub  wstecz, można przeglądać dostępne pliki i foldery. Wybrany plik video należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, wówczas zostanie on odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem zatwierdzi się dany folder, zostanie on otworzony. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij, można przejść do następnego wyższego poziomu struktury folderów, aż do powrotu do menu głównego.

Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć przycisk **M**. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, aby ostatecznie usunąć dany plik

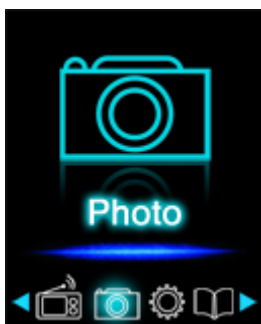




d) Aparat



(1) Odtwarzanie

Przejdź w menu głównym do punktu menu Photo i zatwierdź swój wybór za pomocą przycisku  Play/Pause. Otworzy się widok folderów. Za pomocą przycisków  dalej lub  wstecz wybierz plik zdjęć, który ma być odtworzony i zatwierdź swój wybór przyciskiem  Play/Pause. Pojawi się wybrane zdjęcie. W celu rozpoczęcia lub też zatrzymania automatycznego odtwarzania zdjęć, naciśnij za każdym razem przycisk  Play/Pause.


(2) Widok folderów

Aby przejść z ekranu odtwarzania do widoku folderów, należy nacisnąć przycisk  strzałki cofnij. Za pomocą przycisków  dalej lub  wstecz, można przeglądać pliki i foldery. Wybrany plik należy zatwierdzić przyciskiem  Play/Pause, wówczas zostanie on odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem zatwierdzi się dany folder, zostanie on otworzony. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij, można przejść do następnego wyższego poziomu struktury folderów, aż do powrotu do menu głównego.


Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć przycisk **M**. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem ►|| Play/Pause, aby ostatecznie usunąć dany plik.

Wskazówka: W celu uzyskania więcej możliwości konfiguracji należy w menu głównym otworzyć punkt menu Setup [konfiguracja].

e) Funkcja nagrywania

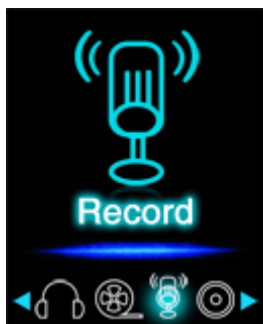

(1) Nagrywanie

Przejdź w menu głównym do punktu menu Record i zatwierdź swój wybór za pomocą przycisku ►|| Play/Pause. W tym momencie odtwarzacz jest gotowy do rozpoczęcia rejestracji dźwięków poprzez zintegrowany mikrofon. W tym celu naciśnij po prostu przycisk ►|| Play/Pause. Na wyświetlaczu będzie pokazana bieżąca rejestracja. W celu zatrzymania bieżącego zapisu lub ponownej kontynuacji, należy ponownie nacisnąć przycisk ►|| Play/Pause. W trakcie nagrywania wciśnij przycisk **M**, aby zapisać daną rejestrację. Za pomocą przycisku  strzałki cofnij przejdź ponownie do menu głównego; bieżąca rejestracja zostanie zapisana automatycznie.


Wskazówka: Nagrane pliki (format .wav) można znaleźć w folderze „VOICE“ poprzez eksploratora plików. Jeśli nie ma wystarczającego miejsca w pamięci, by zapisać dane nagranie, odtwarzacz zwróci na to uwagę przekazując informację „pamięć pełna!”

(2) Odtwarzanie

Przejdź w menu głównym do punktu menu File Explorer i zatwierdź swój wybór za pomocą przycisku ► Play/Pause. Wybierz teraz folder VOICE. Wyświetlą się wszystkie dotychczas wykonane nagrania chronologicznie. Najedź na wybrany plik i rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku ► Play/Pause. Za pomocą przycisku ◀ strzałki cofnij przejdź z powrotem do menu głównego.

Wskazówka: W celu uzyskania więcej możliwości konfiguracji należy w menu głównym otworzyć punkt menu Setup [konfiguracja].

f) Eksplorator plików

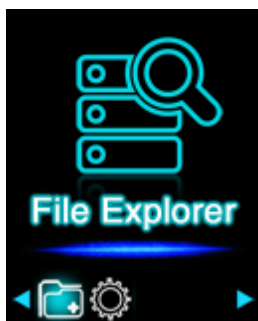

Przejdź w menu głównym do punktu menu File Explorer i zatwierdź swój wybór za pomocą przycisku ► Play/Pause. Wyświetli się główny folder karty pamięci. Za pomocą przycisków ►► dalej lub ◀◀ wstecz, można przeglądać pliki i foldery. Wybrany plik należy zatwierdzić przyciskiem ► Play/Pause, wówczas zostanie on odtworzony. Jeżeli tym przyciskiem zatwierdzi się dany folder, zostanie on otworzony. Za pomocą przycisku ◀ strzałki cofnij, można przejść do następnego wyższego poziomu struktury folderów, aż do powrotu do menu głównego.

Aby skasować plik, należy przejść w widoku folderów do wybranego pliku i nacisnąć przycisk M. Proces ten należy zatwierdzić przyciskiem ► Play/Pause, aby ostatecznie usunąć dany plik.

Wskazówka: Informacje o niewykorzystanej lub zajętej pamięci, jak również całkowitego stanu zapisu używanej karty pamięci można uzyskać w folderze Setup w punkcie menu System a następnie w punkcie Informacja.

g) Ustawienia



W menu głównym najedź na punkt menu Setup i zatwierdź swój wybór przyciskiem ►|| Play/Pause.

(1) Muzyka

W punkcie menu Musik dostępne są następujące możliwości ustawień:

i. Tryb odtwarzania

W tym miejscu można określić wybrany tryb odtwarzania.

Odtwarzanie jednorazowe utworu	Odtwarza wybrany utwór jeden raz i zatrzymuje odtwarzanie.
Powtarzanie odtwarzania utworu	Wybrany utwór odtwarzany jest powtórnie.
Odtwarzanie folderu jednorazowe	Odtwarza wszystkie utwory w wybranym folderze jednorazowo a następnie zatrzymuje odtwarzanie.
Odtwarzanie folderu powtórnie	Powtarza wszystkie utwory z bieżącego folderu.
Wszystkie utwory jednorazowo	Wszystkie utwory odtwarzane będą jednorazowo.
Powtórzenie wszystkich utworów	Powtarza odtwarzanie wszystkich dostępnych utworów.
Intro	Zagranie pojedynczych utworów.

ii. Odtwarzanie przypadkowe

Tutaj można aktywować lub deaktywować przypadkowe odtwarzanie wszystkich plików z piosenkami.

iii. Equalizer

W tym miejscu można wybrać swój ulubiony tryb equalizer. Do wyboru dostępne są tryby Normalny, Rock, Pop, Klasyczny, Bas i Jazz.

(2) Nagrywanie

W punkcie menu Nagrywanie można określić jakość nagrywania. Do dyspozycji jest wybór pomiędzy jakością normalną (32 KBPS) i jakością wysoką (64 KBPS). Należy pamiętać, że wysoka jakość zabiera więcej miejsca w pamięci.

(3) Aparat

W punkcie menu Aparat można określić czas trwania wyświetlania automatycznego pokazu zdjęć. Do dyspozycji jest wybór pomiędzy: 2 s, 4 s, 6 s, 8 s, oraz 10 s.

(4) Wyświetlacz

W punkcie menu Wyświetlacz znajdują się następujące możliwości ustawień:

i. Czas trwania oświetlenia

W tym miejscu można określić, jak długo powinien świecić się wyświetlacz. Do dyspozycji jest wybór pomiędzy 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s oraz zawsze.

ii. Jasność

W tym miejscu można ustalić jasność oświetlenia wyświetlacza w 5 stopniach.

iii. Tryb eco

Jeśli tryb Eco zostanie aktywowany, wówczas wyświetlacz wyłączy się całkowicie po ustawionym domyślnie czasie. Gdy tryb Eco jest wyłączony, wówczas wyświetlacz po ustawionym domyślnie czasie świeci się stale na najniższym stopniu. Należy pamiętać, że to znacznie zmniejsza żywotność baterii.

(5) Sleep Timer

W punkcie menu sleep timer można określić przedział czasu, po upływie którego urządzenie wyłącza się automatycznie. Do wyboru jest Wyłączony (urządzenie nie wyłącza się automatycznie), 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, oraz 120 min.

(6) Język

W punkcie menu język można wybrać jeden z ośmiu domyślnie zainstalowanych języków. Można wybrać spośród języków angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, polski i rosyjski.

(7) System

W punkcie menu System dostępne są następujące możliwości ustawień:

i. Informacja

Tutaj można otrzymać informacje o wersji oprogramowania firmowego (sprzętowego) odtwarzacza, o całkowitym będącym do dyspozycji miejscu w pamięci, o wykorzystanej pojemności pamięci (U:) i o wolnej pojemności pamięci (F:) dostępnej na karcie pamięci.

ii. Ustawienia fabryczne

Zatwierdzając tę opcję można zresetować odtwarzacz przywracając go do ustawień fabrycznych.

6. Karta Micro SD

Niniejszy odtwarzacz nie posiada żadnej wewnętrznej pamięci. Odtwarzacz dostarczany jest z wbudowaną kartą pamięci o pojemności wykazanej na opakowaniu. Odtwarzacz przy istniejącym połączeniu USB może być rozpoznany przez komputer, tylko jeśli włożona jest karta pamięci. Wspomagane są karty pamięci o pojemności aż do 64 GB.


7. Dane techniczne

Wymiary	88 mm (wys.) x 41 mm (szer.) x 9.0mm (głęb.)
Waga	~30 gr.
LCD	4,4 cm (1.8 Zoll) wyświetlacz kolorowy, rozdzielczość: 128 x 160 Pikseli
Połączenie z komputerem	USB 2.0 (PC) mini USB złącze (Player)
Bateria	Nadająca się do powtórnego naładowania bateria Li-Polimer, Wydajność: 150mAh Odtwarzanie muzyki: ~ 12 godzin (MP3 Musik w trybie energooszczędnym)
Zakres częstotliwości	20Hz do 20000Hz
SNR	> 70dB
Format utworów muzycznych	MP3 / WMA 32 – 320kbps
Format filmów video	AVI 160 x 120 Pikseli
Format nagrywania	WAV z 32 lub 64 KBPS
Format zdjęć	JPEG / BMP
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
System operacyjny	Windows XP / Vista / Win7 / Win8, Mac 9.2 lub wyższy

Wyłączenie odpowiedzialności

W każdym momencie można dokonywać zmian w oprogramowaniu firmowym i / lub sprzętowym, bez wcześniejszej zapowiedzi. W związku z tym możliwe jest, że części instrukcji, dane techniczne i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji mogą lekko odbiegać od produktu, który został zakupiony. Wszystkie opisane w niniejszej instrukcji punkty służą tylko w celu objaśnienia i nie muszą zawsze zgadzać się z konkretną sytuacją. Na podstawie niniejszej instrukcji obsługi nie przysługuje prawo do wysuwania roszczeń prawnych.

Usuwanie sprzętów elektrycznych

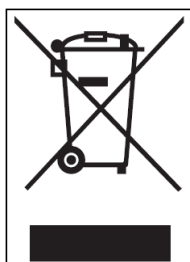

Oznaczone tym symbolem urządzenia podlegają przepisom europejskiej dyrektywy 2002/96/WE.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny być usuwane oddzielnie od odpadów i śmieci z gospodarstw domowych tylko przez przewidziane do tego celu placówki państwowe.

Dzięki usuwaniu urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z przepisami unika się powstaniu szkód w środowisku naturalnym.

(Intenso)[®]
49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

