

Size:148.5X210mm

AM/FM Radio

TR-61

Instruction Manual

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

www.facebook.com/denverelectronics


Instrukcja obsługi

Radio AM/FM

z niebieskim podświetleniem tła wyświetlacza pasm

RYSUNEK POGLĄDOWY I WSKAZANIA FUNKCJI:

1. Głośnik
2. Antena teleskopowa
3. Przełącznik FM/AM/AUX
4. Zakresy częstotliwości
5. Przełącznik strojenia częstotliwości
6. Przełącznik regulacji głośności
7. Otwór wentylacyjny
8. WEJŚCIE ZASILANIA AC
9. Przedział baterii
10. WEJŚCIE POMOCNICZE

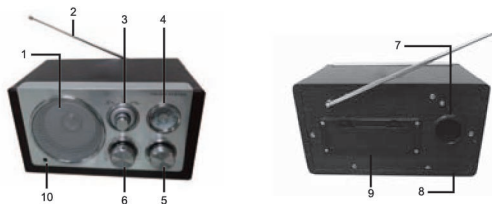

Wskazówki użytkownika:

1. Pokrętkę ustawiania funkcji (3), Pokrętkę głośności (6) powinien być obrócony na MIN a następnie należy włożyć wtyk AC (8) do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
2. Obrócić pokrętkę funkcji (3) w położenie FM lub AM lub AUX.
3. Skorygować ustawienie pokrętki głośności (6) do właściwego położenia i obracać pokrętkę dostrajania częstotliwości, by wybrać pożądaną stację.
4. Przy odbiorze stacji FM, proszę wyciągnąć antenę teleskopową (2) i dobrać długość i kąt, aby uzyskać jak najlepszy odbiór.
5. Odbieranie MW ma miejsce z użyciem wewnętrznej anteny magnetycznej, odbiór można zoptymalizować obracając kierunek radia.
6. Ustawić pokrętkę funkcji (3) na położenie AUX (pomocnicze) i podłączyć mp3 wejścia linii, aby odtwarzać muzykę mp3.

Specyfikacja:

Zasilanie: AC 230V
Zakresy częstotliwości: FM: 88-108MHz
AM: 540-1600KHz
Głośnik: 5W 8ohm
Moc wyjściowa głośnika: 3W
Wymiary: 22,6x15,6x13cm

Środki ostrożności:

1. Przed podłączeniem do źródła zasilania elektrycznego, upewnić się, że napięcie jest zgodne z napięciem produktu.
2. Nie stawiać radia w miejscu o wysokiej temperaturze i wilgotności. Szczególnie nie narażać na deszcz i silne wstrząsy.
3. Aby uniknąć porażenia elektrycznego i awarii nie otwierać pokryw tylnej.
4. Jeśli radio ma nie być używane przez dłuższy czas, to proszę, ustawić pokrętkę funkcji w położeniu (3) na: "OFF" (wyłączone) i wyjąć wtyk zasilania.



WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтыми materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DANIA