


ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia



Opis wyglądu i klawiszy

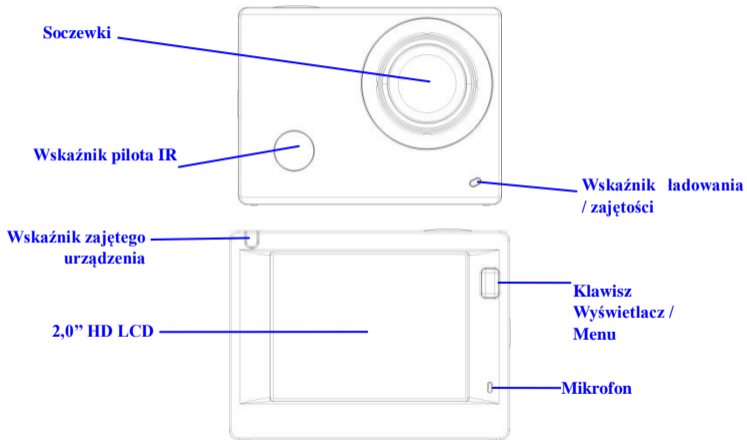

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia


Klawisz Zasilanie / Tryb

Klawisz Migawka / OK




Kłapa baterii

**Klawisz Wifi /
W dół**

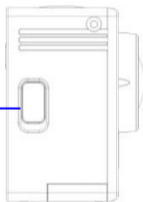

Port HDMI

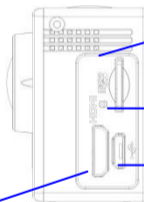

Głośnik


Karta Micro SD

Port Micro USB

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

Rozpoczęcie użytkowania

1. Naładować wbudowaną baterię litową

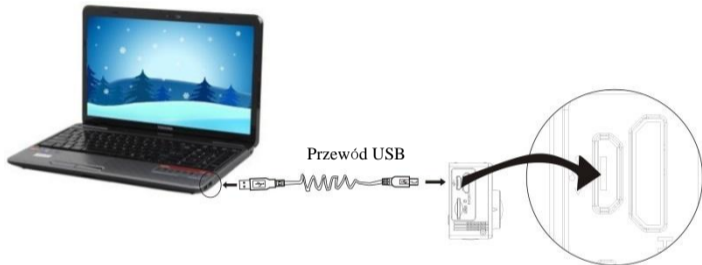


W celu ładowania podłączyć kamerę do komputera, wówczas wskaźnik ładowania zaświeci się czerwono a wyłączy po naładowaniu. Na ogół pełne ładowanie zajmuje 2 do 4-ch godzin.

2. Użycie karty pamięci

1. Wsunąć kartę Micro SD do gniazda, aż do końca, wg wygrawerowanej wskazówki przy gnieździe karty.
2. Aby kartę TF wyjąć, nacisnąć lekko jej koniec a wówczas wyskoczy.


ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

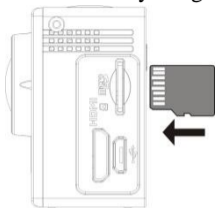

Uwaga: Kamera nie ma wbudowanej jednostki pamięci, więc proszę pamiętać o włożeniu karty przed użyciem (zaleca się użycie kart Micro SD lepszej jakości, Minimalna klasa 6).

3. Zasilanie zal./wyl.


3.1 Włączenie: Nacisnąć klawisz Zasilania przez 3 sekundy, ekran włączy się a kamera uruchomi.

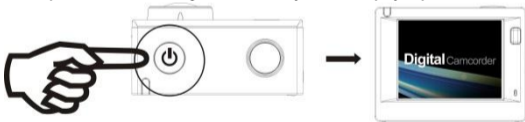

3.2 Wyłączenie zasilania: Aby kamerę wyłączyć, gdy jest ona w stanie beczynności, należy przycisnąć przez 3 sekundy klawisz Zasilania.


3.3 Automatyczne wyłączenie ekranu: Ekran wyłączy się automatycznie, by zaoszczędzić energię, gdy kamera jest w stanie beczynności. Wskaźnik wyłączonego ekranu wówczas się zaświeci.

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

3.4 Wyłączenie zasilania z powodu braku energii. Gdy akumulator jest rozładowany, to wyświetli się na ekranie LCD ikona  wskazująca konieczność naładowania. Gdy ikona zamieni się na czerwoną i będzie migotać, to kamera wyłączy się automatycznie.

4. Zmiana trybów działania

Kamera ma 3 tryby działania, zapis wideo, tryb zdjęć i tryb odtwarzania. Po włączeniu, naciskać klawisz Zasilania, by je przełączać.

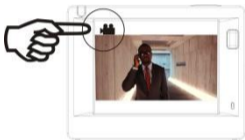

Tryb zapisu wideo



Tryb wykonywania zdjęć

5. Znacznik

Wskaźnik zajętości (czerwony): Gdy kamera pracuje np. zapisuje wideo, wykonuje zdjęcia lub automatycznie wyłączyła ekran, to wskaźnik działania migocze.

Wskaźnik ładowania (niebieski): Gdy jest włączony, to użytkownik jest informowany, że kamera jest ładowana, wyłączy się on po naładowaniu.

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

6. Tryb zapisu wideo

Po włączeniu zasilania, kamera przejdzie bezpośrednio do trybu zapisu wideo z trybem podglądu, naciśnięciem klawisz migawki, by rozpocząć zapis wideo; naciśnięcie go ponownie, by zapisywanie zatrzymać. Jeśli karta pamięci zapełni się, lub napięcie zasilania jest za niskie, zapis zostanie zatrzymany:

Wykonywanie zdjęcia podczas zapisu: Aby wykonać zdjęcie w trakcie nagrywania, naciśnięciem przycisku Zasilanie. Po wykonaniu zdjęcia, na ekranie pokaże się tekst „ZDJĘCIE WYKONANE”.


1. Ikona trybu, wskazująca tryb zapisu wideo; Wskazuje jakość wideo;
2. Wskazuje rozmiar wideo, a FHD 1080P (60FPS)
/ FHD 1080P (30FPS) / HD 720P (120FPS)
/ HD 720P (60FPS) / HD 720P (30FPS) jest opcjonalna;
3. Czas zapisu, wskazujący możliwą długość czasową zapisu;
4. Ikona akumulatora, wskazująca aktualny stan naładowania;

(Możliwe jest maksymalnie 29 minut nagrania wideo, po czym następuje zatrzymanie. Aby kontynuować, należy ręcznie ponownie włączyć aparat.)



7. Tryb wykonywania zdjęć

Po włączeniu zasilania, naciśnięciem dwukrotnie klawisz włączenia Zasilania, by przejść do trybu zdjęć, a w trybie podglądu naciśnięciem klawisz migawki, by wykonać zdjęcie:

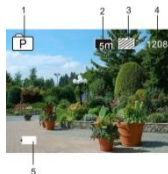

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

1. Ikona trybu, wskazująca aktualny stan jest dla trybu zdjęć;
2. Rozmiar wideo, a 5M/8M//12M/16MP jest opcjonalny;
3. Ikona jakości zdjęć;
4. Licznik wskazujący ilość zdjęć do wykonania;
5. Ikona akumulatora, wskazująca aktualny stan naładowania.

8. Posługiwanie się menu

Są różne menu dla każdego trybu pracy, jak pokazano na następujących rysunkach:



Menu dla zapisu wideo



Menu dla trybu zdjęć

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia



Menu trybu ustawień



Menu odtwarzania

Działanie: Nacisnąć klawisz menu, menu tego trybu wyświetli się na LCD. W tym czasie nacisnąć klawisz włączenia Zasilania, aby przesunąć kursor w prawo lub w lewo i nacisnąć klawisz WIFI by przesunąć kursor do góry lub w dół i wybierać kolejno menu. Nacisnąć klawisz OK, by potwierdzić i nacisnąć klawisz Menu, by powrócić lub opuścić tryb menu.

Opis funkcji „Spowolniony ruch”

Spowolniony ruch oznacza, zapisywanie z normalną częstotliwością ramek/sek. i odtwarzanie z niższą częstotliwością. Na przykład, przy zapisie z częstotliwością 60 ramek/sek. i odtwarzaniu przy 30 ramek/sek., widać je będzie w zwolnionym tempie.


Działanie: w menu, wybrać opcję „Spowolniony ruch”, nacisnąć OK, by przejść do podmenu, przemieścić kursor, by wybrać Włączony a następnie potwierdzić naciśnięciem OK. Widać będzie poniższe wyświetlenie:

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

Ikona spowolnionego ruchu



Nacisnąć migawkę, by zapis rozpocząć, nacisnąć migawkę ponownie, by zapis zatrzymać; Odtwarzać wideo w zwolnionym tempie:



Nacisnąć przycisk Zasilanie, by przejść do trybu odtwarzania; wybrać Video

Nacisnąć OK, by odtwarzać wideo w zwolnionym tempie, tak jak pokazano na prawym obrazku.



ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

Opis funkcji „cyklicznego wykonywania zdjęć”


Funkcja „cyklicznego wykonywania zdjęć” jest używana głównie, w scenach miejskich, fotografowaniu natury, zjawisk astronomicznych, oraz rozwoju biologicznego. Funkcja ta pozwala na automatyczne wykonywanie zdjęć, z wcześniej ustalonym interwałem, a następnie utworzenie wideo, poprzez zebranie zdjęć ich analizę i przetworzenie; prędkość odtwarzania wideo jest regulowana poprzez zmianę prędkości odtwarzania ramek (zdjęć), tworząc w ten sposób specjalny efekt wideo.

Działanie:


1. W menu, wybrać opcję „Cykliczne wykonywanie zdjęć”, nacisnąć OK, by przejść do podmenu, przenieść kursor na interwał czasu z pomiędzy 3s/5s/10s/30s/1min, a następnie potwierdzić naciśnięciem OK.
2. W menu, wybrać opcję „Okres między wykonywaniem zdjęć”, nacisnąć OK, by przejść do podmenu, przenieść kursor na okres czasu z pomiędzy 5min/10min/15min/20min/30min/60min/Nieograniczony, a następnie potwierdzić naciśnięciem OK. Widać będzie poniższe wyświetlenie:

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

Ikona okresu między
wykonywaniem zdjęć

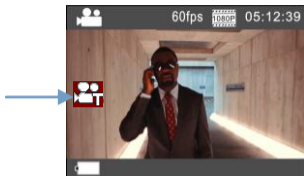

Nacisnąć migawkę, by zapis rozpocząć, nacisnąć migawkę ponownie, by zapis zatrzymać;



Odtwarzanie zapisanego wideo: Nacisnąć przycisk Zasilanie, by przejść do trybu odtwarzania; wybrać Wideo
Nacisnąć OK, by odtwarzać wideo z efektem przeskoku czasu, tak jak pokazano na prawym obrazku.




ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

Uwaga: Jeśli funkcja Cyklicznego wykonywania zdjęć jest uruchomiona w trybie wykonywania zdjęć, to urządzenie wykonuje zdjęcia tylko z ustawionym okresem między wykonywaniem zdjęć i zakończy po ustalonym czasie trwania. Ta operacja jest podobna do tej w trybie Wideo.

Zastosowanie pilota

1. Określenie klawiszy pilota


Klawisze pilota pokazano na rysunku po prawej:

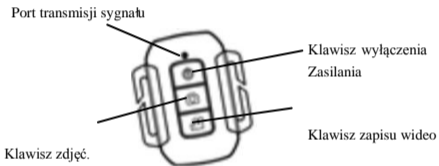

2. Zastosowanie pilota:


Korzystając z pilota, można uzyskać funkcje zapisu wideo, wykonywania zdjęć i wyłączenia bez operowania kamerą. Wystarczy nakierować port transmisji pilota na czujnik odbioru podczerwieni w kamerze i naciskać odpowiednie klawisze, by uzyskać funkcje zapisu wideo, wykonywania zdjęć i wyłączenia.

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

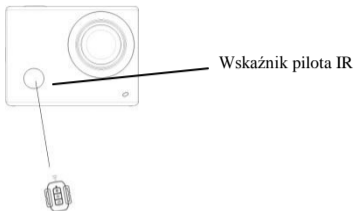


Podłączenie urządzenia do HDTV:

Podłączyć kamerę wideo do telewizora HDTV kablem HD, jak pokazano na poniższym rysunku, sygnał pokazany na wyświetlaczu kamery zostanie przesłany automatycznie do telewizora HDTV i można na nim przeglądać wykonane wideo HD oraz fotografie.

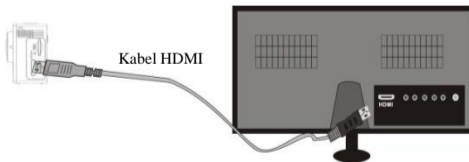

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

Diagram połączeń

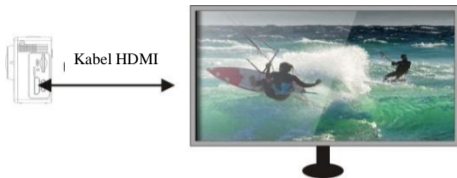

Transmisja sygnału

Aplikacja (dla systemu Android i iOS)

I. Jak uzyskać program instalacji aplikacji

1. Dla systemu Android, należy wyszukać “DENVER ACTION CAM 2” w Play Store, by uzyskać odpowiedni program instalacji, a następnie można zainstalować go zgodnie z podanymi wskazówkami.
2. Dla system iOS, należy wyszukać “DENVER ACTION CAM 2” w APP Store, by uzyskać odpowiedni program instalacji, a następnie można zainstalować go zgodnie z podanymi wskazówkami.


ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

II. WIFI kamery i Aplikacje Systemowe

Aplikacje Android

1. Proszę zainstalować program aplikacji DENVER ACTION CAM 2 (dostarczany przez dostawcę lub internet) dla telefonu komórkowego Android lub tabletu PC, następnie ekran wyświetlacza wyświetli



2. Wsunąć kartę pamięci do kamery i włączyć ją. Nacisnąć klawisz WIFI, by wykonać połączenie WIFI, ekran wyświetlacza wyświetli ikonę sygnału WIFI z ekranem zewnętrznym informującym o podłączeniu WIFI.
3. Włączyć funkcje WIFI w telefonie komórkowym Android lub w tablecie PC i wyszukać nazwę aplikacji DENVER ACT-8030W; proszę kontynuować łączenie aż do komunikatu systemowego potwierdzającego pomyślne połączenie; przy wykonywaniu połączenia WIFI po raz pierwszy proszę wprowadzić hasło: 1234567890.
4. Dotknąć i uruchomić Ikonę programu aplikacji  w telefonie komórkowym Android lub tablecie

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

PC; można bezpośrednio zobaczyć podgląd obrazu transmitowanego przez kamerę (patrz poniższy obrazek) i wykonać potrzebne czynności.



1. Rozwiązanie
2. Równoważenie bieli
3. Ustawienia (Wejście do menu ustawień)
4. Ikona sygnału Wi-Fi
5. Ikona stanu akumulatora kamery
6. Wejście do trybu odtwarzania
7. Przycisk migawki
8. Tryb wideo
9. Tryb fotografii
10. Tryb poklatkowy

Aplikacje IOS


5. Proszę zainstalować program aplikacji DENVER ACTION CAM 2 (dostarczany przez dostawcę lub internet) dla telefonu komórkowego IOS lub tabletu PC, następnie ekran wyświetlacza wyświetli ikonę

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia




6. Wsunąć kartę pamięci do kamery i włączyć ją. Nacisnąć klawisz WIFI, by wykonać połączenie WIFI, ekran wyświetlacza wyświetli ikonę sygnału WIFI z ekranem zewnętrznym informującym o podłączeniu WIFI.
7. Włączyć funkcje WIFI w telefonie komórkowym IOS lub w tablecie PC i wyszukać nazwę aplikacji DENVER ACT-8030W; proszę kontynuować łączenie aż do komunikatu systemowego potwierdzającego pomyślne połączenie; przy wykonywaniu połączenia WIFI po raz pierwszy proszę wprowadzić hasło: 1234567890.



8. Dotknąć i uruchomić Ikonę programu aplikacji  w telefonie komórkowym IOS lub tablecie PC; można bezpośrednio zobaczyć podgląd obrazu transmitowanego przez kamerę (patrz poniższy obrazek) i wykonać potrzebne czynności.

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

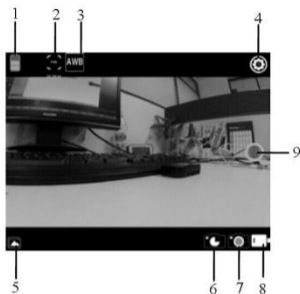

1. Ikona akumulatora DV
2. Rozdzielczość wideo
3. Równoważenie bieli
4. Ustawienia (wejście do menu ustawień)
5. Przejdź do trybu odtwarzania
6. Tryb poklatkowy
7. Tryb fotografii
8. Tryb wideo
9. Przycisk migawki

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

Ostrzeżenie

- Bateria litowa w środku!
- Nie próbować otwierać tabletu!
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia!
- Ładować tylko za pomocą oryginalnych adapterów dostarczonych z tym produktem!



UWAGA!

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE

DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny

ACT-8030W Przewodnik szybkiego uruchomienia

być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że ten produkt (ACT-8030W) jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odnośnymi zaleceniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Deklaracji zgodności można otrzymać od:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Dania/Denmark

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dania
www.facebook.com/denverelectronics