

BUDZIK RADIOWY Z ALARMEM (SYGNAŁ DZWONKA) EFW 60

ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Produkt służy do wyświetlania godziny, poza tym posiada funkcję budzika.

Za pomocą wbudowanego odbiornika DCF godzina ustawiana jest automatycznie.

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu, a dodatkowo wiąże się z zagrożeniami takimi jak: zwarcie, pożar, porażenie prądem itd.

Modyfikacja oraz przebudowa produktu są zabronione.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Budzik radiowy
- Instrukcja użytkownika

FUNKCJE

- Alarm (sygnał dzwonka) z funkcją drzemki (powtarzanie budzika)
- Oświetlenie tarczy zegarowej

WYJAŚNIENIA SYMBOLI, OZNACZENIA



Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzenia.



Ten symbol oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Przed użyciem należy w całości przeczytać instrukcję użytkownika, zawiera ona bowiem ważne informacje na temat funkcjonowania urządzenia.

W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkownika, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!


W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa!

- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wilgoci, silnych wibracji ani obciążeń mechanicznych.
- Należy skonsultować się ze specjalistą, jeśli pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości co do funkcjonowania i bezpieczeństwa produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci. Należy używać produktu wyłącznie w miejscu niedostępnym dla dzieci; produkt zawiera bowiem małe, łatwe do połknięcia części, a także baterie.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony poprzez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.
- Należy również zwrócić uwagę na dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa znajdujące się w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji użytkownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW

- Baterie/akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Baterie/akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).

CZĘŚCI I ELEMENTY OBSŁUGI

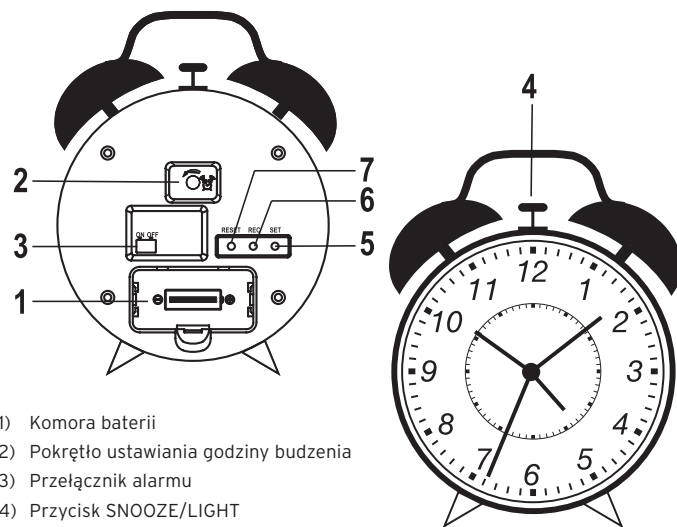

- (1) Komora baterii
- (2) Pokrętko ustawiania godziny budzenia
- (3) Przełącznik alarmu
- (4) Przycisk SNOOZE/LIGHT
- (5) Przycisk SET
- (6) Przycisk REC
- (7) Przycisk RESET

WKŁADANIE LUB WYMIANA BATERII LUB AKUMULATORÓW

- Otwórz komorę baterii (1) z tyłu obudowy i włóż baterię typu 1,5 V „paluszek” (LR14/C) zgodnie z polaryzacją.
- Prawidłowa polaryzacja podana jest na komorze baterii.
- Zamknij komorę baterii (1).
- Po włożeniu baterii wskazówki przejdą do pozycji początkowej, a budzik radiowy rozpocznie próbę odbioru sygnału DCF (patrz: rozdział „Odbiór DCF”).
- Zamknij komorę baterii (1).
- Jeśli budzik stanie, należy wymienić baterie.



Możliwe jest wykorzystanie akumulatora. Ze względu na niższe napięcie robocze (akumulator = 1,2 V, bateria = 1,5 V) i obniżoną pojemność skraca to jednak czas pracy urządzenia.

ODBIÓR DCF

Zaraz po włożeniu baterii rozpocznie się pierwsza próba odbioru sygnału DCF. Wskazówki ustawią się w pozycji początkowej i po udanym odbiorze DCF ustawiona zostanie aktualna godzina.



Rozpoznanie sygnału DCF i jego analiza trwa kilka minut. Nie należy w tym czasie poruszać budzikiem radiowym. Nie należy naciskać żadnych przycisków ani przełączników!

Odbiór sygnału DCF może być słaby np. w przypadku: okien z metalizowanego izolowanego szkła, konstrukcji żelbetonowych, specjalnych powlekanych tapet, bliskości elektronicznych urządzeń lub też w pomieszczeniach piwnicznych.


Jeżeli po 12 minutach wskazówki nie pokazują aktualnej godziny, należy zmienić miejsce ustawienia budzika radiowego i i nacisnąć przycisk RESET (7) za pomocą spiczastego przedmiotu (np. wygiętego spinacza biurowego). W ten sposób rozpoczęta zostanie nowa próba odbioru.

Synchronizacja z czasem DCF jest automatycznie przeprowadzana każdego dnia. Dzięki temu odchylenia czasowe wynoszą mniej niż jedna sekunda na dzień.

Sygnał DCF wysyłany jest przez nadajnik w Mainflingen (w pobliżu Frankfurtu nad Menem). Jego zasięg wynosi do 1500 km, a w warunkach idealnego odbioru - nawet do 2000 km.

Sygnał DCF zawiera dane określające m.in. dokładny czas (odchylenie teoretyczne to sekunda na milion lat!) oraz datę.

Dzięki temu wyeliminowane są również problemy związane z ręcznym przestawianiem czasu letniego i zimowego.

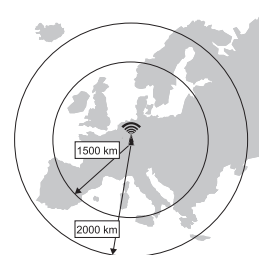

RĘCZNE PRZEPROWADZANIE WYSZUKIWANIA SYGNAŁU DCF

- Aby w sposób manualny przeprowadzić wyszukiwanie sygnału DCF (np. gdy budzik radiowy został ustawiony na innym miejscu), należy nacisnąć przycisk REC (6) przez pięć sekund.
- W ten sposób rozpoczęta zostanie nowa próba odbioru. Należy poczekać około pięć minut, aż wyświetlona zostanie aktualna godzina.
- Gdy próba odbioru się nie powiedzie, wskazówki wrócą na pozycję, którą wskazywały przed manualną próbą odbioru.

RĘCZNE USTAWIANIE GODZINY

Jeśli odbiór sygnału DCF nie jest możliwy, czas można również ustawić ręcznie.

- Naciśnij przycisk SET (5) przez pięć sekund.
- Naciśnij ponownie przycisk SET (5), aby ustawić godzinę.
Krótkie przyciśnięcie przestawi godzinę o jedną minutę. Gdy przytrzymasz przycisk, wskazówki będą szybko zmieniać pozycję.
- Gdy przycisk SET (5) nie zostanie naciśnięty przez osiem sekund, ustawienie godziny zostanie zapisane.

ALARM

a) Ustawienie czasu alarmu

- Godzina budzenia zaznaczona jest na tarczy zegara za pomocą małej wskazówki.
- Przekręć pokrętkę godziny budzenia (2) na tylnej części obudowy w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż ustawiona zostanie żądana godzina budzenia.
- ➡ Przekręcaj pokrętkę godziny budzenia (2) wyłącznie w kierunku strzałki, w przeciwnym wypadku można uszkodzić zegarek.

b) Aktywacja/dezaktywacja funkcji alarmu

Ustaw przełącznik alarmu (3) z tyłu obudowy na żądaną pozycję:

- ON funkcja budzenia aktywna
- OFF funkcja budzenia nieaktywna

c) Wyłączenie sygnału budzika oraz funkcja drzemki

O ustawionej godzinie budzenia budzik wyda sygnał.

- Sygnał budzika można przerwać na ok. 5 minut, naciskając przycisk SNOOZE/LIGHT (4) na górnej części obudowy. Po tym czasie zostanie włączony ponownie (funkcja drzemki). Czynność tę można powtórzyć maks. 7 razy.
- Aby całkowicie wyłączyć funkcję budzenia, należy ustawić przełącznik alarmu (3) na pozycję OFF.

PODŚWIETLANIE TARCZY ZEGARA

Wciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT (4) na górnej części obudowy, aby włączyć podświetlenie tarczy zegara na kilka sekund.

MIEJSCE USTAWIENIA

Miejsce ustawienia budzika powinno być równe, płaskie i stabilne.

Za pomocą odpowiednich podkładek chronić powierzchnie cennych mebli przed zadrapaniami.

Budzik radiowy należy ustawić w taki sposób, aby uniemożliwić jego upadek.

Aby zapewnić dobry odbiór DCF, budzik radiowy nie powinien znajdować się w pobliżu elektronicznych urządzeń, kabli, metalowych części itd.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Produkt jest bezobsługowy. Z wyjątkiem wymiany baterii, nigdy nie należy go rozmontowywać.

Do czyszczenia produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, mogą one bowiem spowodować odbarwienie plastikowej obudowy produktu.

UTYLIZACJA

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; nie jest więc dozwolone pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi!



Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy usunąć wszystkie włożone baterie i pozbyć się ich w odpowiedni sposób, oddzielnie od produktu.

b) Baterie i akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!



Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje, oznaczone są następującym symbolem, oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów (oznaczenia znajdują się na baterii/akumulatorze, np. pod symbolem kosza na śmieci, widniejącym po lewej stronie).

Zużyte akumulatory, baterie oraz ogniwa guzikowe można bezpłatnie oddawać na lokalne wysypiska śmieci, do oddziałów firmy producenta lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie/akumulatory/ogniwa guzikowe!

Dzięki temu spełnianie Państwo wszystkie wymogi prawne i przyczyniacie się do ochrony środowiska.

DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze1,5 V/DC

Baterie1,5 V „paluszek” (LR14/C)

Żywotność bateriiok. 1 rok

ProtokółDCF77

Funkcja drzemki5 minut

Czas trwania alarmu2 minuty

Wymiary131 x 170 x 77 mm

Waga371 g

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, Niemcy, niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.



Deklarację zgodności dla tego produktu można znaleźć na stronie www.conrad.com