

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Radio DAB+, FM Dual DAB 32

Nr produktu 1343251



Zasady bezpieczeństwa!

Proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazania bezpieczeństwa i zachować do ewentualnej konsultacji. Proszę postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazaniem zawartymi w niniejszej instrukcji oraz na odwrocie opakowania.




Z adapterem sieciowym należy obchodzić się ostrożnie!

- Urządzenie można podpinąć tylko do napięcia sieciowego 100 - 240 V~, 50/60 Hz. Urządzenia nie należy podpinąć do innego napięcia
- Należy używać tylko załączonego zasilacza
- Zasilacz można podłączyć dopiero w momencie, gdy instalacja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami.
- Urządzenie nie może być użytkowane, jeśli wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia albo jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony.
- Wyciągając zasilacz z gniazdka należy trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Z urządzenia nie można korzystać podczas deszczu i przy dużej wilgotności (niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem).
- Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, basenów czy źródeł pryskającej wody
- Zabrania się stawiania na urządzeniu jakichkolwiek pojemników z płynami np. waz z kwiatami etc. Ich upadek mógłby spowodować znaczne szkody i stworzyć ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli do urządzenia przedostaną się ciała obce lub płyny, należy niezwłocznie wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenie powinno być skontrolowane przez specjalistów. W innym wypadku zachodzi zagrożenie porażenia prądem.
- Proszę nie otwierać obudowy (zagrożenie porażenia prądem).
- W kwestiach związanych z naprawą urządzenia należy kontaktować się z przedstawicielami producenta. Zabrania się podejmowania prób samodzielnej naprawy urządzenia.
- Zabrania się samodzielnego otwierania urządzenia. Urządzenie może otwierać jedynie specjalista.
- Do środka urządzenia nie mogą przedostać się ciała obce tj. igły, monety, itp.
- Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych otwartych źródeł ognia.
- Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej.
- Prace związane z konserwacją powinien wykonywać specjalista. Samodzielna konserwacja urządzenia może stwarzać zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.
- Zabrania się dotykania metalowymi przedmiotami czy palcami styków złączeniowych znajdujących się na tyle urządzenia (możliwe spięcia).
- Urządzenie pozostaje podpięte do zasilania również w trybie Standby. Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres, wtyczkę zasilacza należy wyciągnąć z gniazdka.
- Nie zaleca się głośnego słuchania muzyki, ponieważ może powodować trwałe uszczerbek słuchu.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (także dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie czy psychicznie lub takie, którym brak doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będzie osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub zostaną odpowiednio poinstruowane.
- Bawiące się w pobliżu urządzenia dzieci powinny być pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w budowie urządzenia.
- Uszkodzone urządzenia lub akcesoria nie mogą być ponownie użyte.

Opis urządzenia

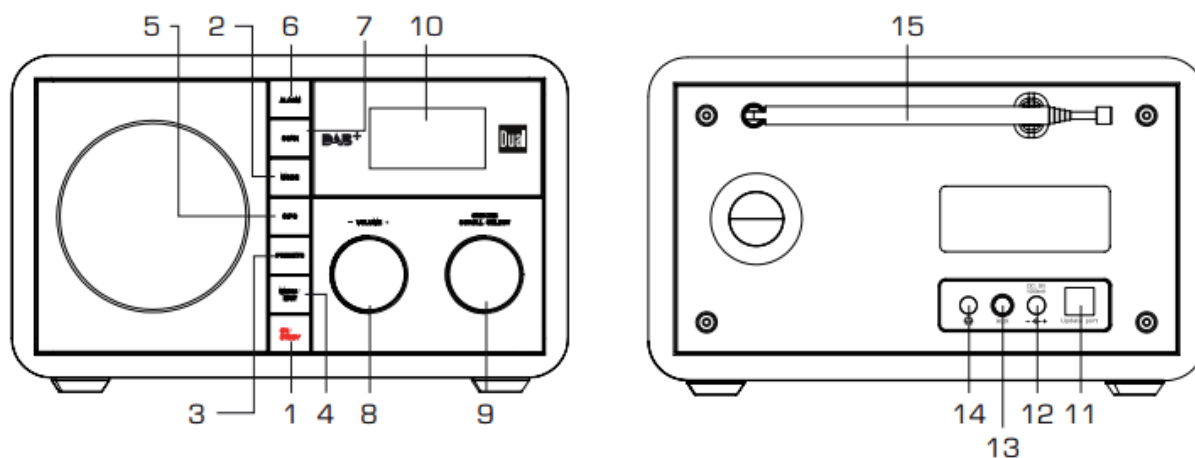

1	ON/STDBY	Włączanie, wyłączenie urządzenia; Usunięcie alarmu
2	MODE	Wybór cyfrowego radia DAB, analogowego radia FM
3	PRESETS	Krótkie naciśnięcie: Wywołanie zapisanych stacji radiowych Długie naciśnięcie: Zapisanie stacji radiowych
4	MENU	Otwieranie, opuszczanie menu
5	INFO	Wyświetlanie informacji
6	ALARM	Ustawianie budzika / timera
7	SCAN	Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych DAB, UKW
8	-VOLUME+	Regulacja głośności
9	SCROLL / SELECT SNOOZE	Obrót: - DAB: Wybieranie stacji - FM: Ustawianie częstotliwości - Nawigacja w menu Naciśnięcie: - Potwierdzenie opcji w menu - Włączenie wybranej opcji - Funkcja drzemki w alarmie - Skanowanie FM
10	Display	Wyświetlacz OLED
11	UPDATE PORT	Złącze techniczne (Tylko do użytku przez personel techniczny)
12	DC 9V 	Podłączenie zasilacza sieciowego 9V, 1000 mA
13	AUX 	Podłączenie sygnału zewnętrznego złącze jack 3,5 mm
14		Wejście słuchawkowe złącze jack 3,5 mm
15		Antena teleskopowa UKF/DAB+
-		Tabliczka znamionowa

Przygotowanie urządzenia do pracy

Jak poprawić odbiór anteny

Ilość i jakość dostępnych stacji zależy od warunków odbioru jakie panują w miejscu instalacji. Antena teleskopowa DAB / FM (15) zapewnia doskonały odbiór, który może być osiągnięty nawet w gorszych warunkach. Antena musi być wysunięta na pełną długość aby zapewnić najlepszy odbiór.

Wskazówka: Do odbioru cyfrowych stacji radiowych (w trybie DAB) należy wysunąć antenę teleskopową na jej pełną długość. W razie problemów z odbiorem sygnału radiowego:

- Sprawdź siłę sygnału, jeśli to konieczne, patrz kolejne strony niniejszej instrukcji
- Zmień położenie urządzenia i wykonaj wyszukiwanie stacji, patrz kolejne strony niniejszej instrukcji

Wskaźnik siły sygnału pomaga w prawidłowym ustawieniu anteny, wzgl. w znalezieniu optymalnego miejsca ustawienia radia DAB.

Podłączenie zasilacza sieciowego

Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej (100-240 VAC, 50/60 Hz). W pierwszej kolejności należy włożyć kabel zasilacza do gniazda (12) (DC 9V) na urządzeniu, a następnie wsadzić wtyczkę do gniazda. Przed włożeniem wtyczki do gniazda w ścianie należy się upewnić, że napięcie robocze zasilacza jest zgodne z lokalnym napięciem sieciowym. Stosować tylko zasilacz załączony do zestawu.

Jak można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku

Można przesłać dźwięki z urządzenia zewnętrznego (np. Odtwarzacza MP3) na głośniki urządzenia.

- Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX za pomocą kabla audio (zakończonych złączem jack 3,5 mm).
- Naciśnięcie przełącznika trybu pracy MODE (2) spowoduje, że na wyświetlaczu pojawi się tryb AUX.
- Wyregulować głośność na obu urządzeniach.

Uwaga:

Jeśli urządzenie nie jest użytkowane wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda. Ciągnąć za zasilacz sieciowy, nie za kabel. Przed nadejściem burzy należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przed podróżą, wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda. Powstające podczas pracy ciepło musi zostać odprowadzone poprzez wystarczającą cyrkulację powietrza. Dlatego urządzenia nie wolno okrywać ani ustawiać w zamkniętej szafce. Zapewnić wolną przestrzeń wokół urządzenia wynoszącą przynajmniej 10 cm.

Uwaga:

Po utracie zasilania możliwe jest, że urządzenie nie będzie wyświetlało prawidłowej godziny.

Uwaga:

Jeśli urządzenie jest podłączone do napięcia sieciowego wyłączenie go przyciskiem spowoduje przejście do trybu czuwania (standby). Aby całkowicie wyłączyć urządzenie niezbędne jest wyłączenie przewodu zasilania z gniazda sieciowego.

Jak używać zestawu słuchawkowego

Uwaga! Niebezpieczeństwo utraty słuchu!


Nie słuchaj głośnej z radia przez słuchawki. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu, lub w szczególnych sytuacjach do głuchoty. Przed włożeniem słuchawek do/na uszy ustaw głośność na poziom minimalny. Pamiętaj, że po podłączeniu słuchawek (słuchawki nie znajdują się w zestawie), głośniki zostaną wyciszone. - Używaj tylko słuchawek z wtykiem „jack” 3,5 mm. - Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawkowego (14) znajdującego się na urządzeniu. Dźwięk jest odtwarzany teraz wyłącznie przez słuchawki w jakości stereo. - Jeśli chcesz słuchać dźwięków ponownie przez głośniki, odłącz słuchawki z gniazda słuchawkowego urządzenia.

Opcje ogóle urządzenia**Włączanie urządzenia**

- Przed użyciem należy wysunąć antenę teleskopową urządzenia (15), do pełnej długości.
- Naciśnij przycisk On / STDBY (1) aby włączyć urządzenie.
- W trybie gotowości, gdy urządzenie jest wyłączone, można korzystać z zasilacza sieciowego podłączonego do sieci elektroenergetycznej.

Uwaga:

Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawiony jest tryb radia DAB. Urządzenie wykonuje automatycznie skanowanie kanałów. Podczas wyszukiwania stacji urządzenie wyświetla informacje na temat postępu skanowania i liczby wykrytych cyfrowych stacji radiowych.

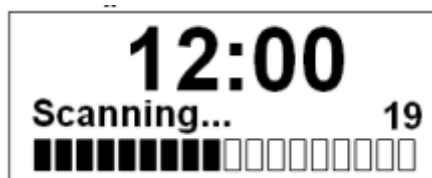

Po zakończeniu skanowania kanałów, zostanie włączona pierwsza znaleziona stacja w kolejności alfanumerycznej.

Wskazówka:

W razie problemów z odbiorem sygnału radiowego:

- Sprawdź siłę sygnału, jeśli to konieczne, patrz kolejne strony niniejszej instrukcji.
- Zmień położenie urządzenia i wykonaj wyszukiwanie stacji, patrz kolejne strony niniejszej instrukcji.

Jak ustawić źródło sygnału:

Naciśnij przycisk MODE (2) kilkakrotnie, aby przejść do selekcji źródła sygnału:

- Tryb DAB: Radio cyfrowe
- Tryb FM: Radio FM
- AUX: zewnętrzne źródło sygnału dźwiękowego

Jak ustawić głośność

- Obróć pokrętko VOLUME (8), aby ustawić żądaną głośność.
- Skręt w prawo – głośniej
- Skręt w lewo – ciszej

Tryb Eco Standby

Urządzenie wyłącza się po pewnym czasie, bez automatycznego odtwarzania radia i bez sygnału zewnętrznego, gdy jest w trybie gotowości.

- Naciśnij przycisk ON/STDBY (1), aby włączyć radio ponownie.

Jak zmienić język

- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz jedną z opcji < JĘZYK > za pomocą selektora SCROLL / SELECT (9)
- Potwierdź swój wybór za pomocą przyciśnięcia selektora SCROLL / SELECT (9)
- Wybierz za pomocą obrotu SCROLL / SELECT (10) odpowiedni język i potwierdź przyciskając SCROLL / SELECT (9)

Jak można wyłączyć zasilanie

- Aby przełączyć radio w tryb gotowości (Stand-By), naciśnij ON/STDBY (1).
- Gdy urządzenie znajduje się w tym trybie, ale urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego za pomocą kabla zasilającego, dalej korzysta z napięcia podłączonego do urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie ustawiony czas.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.

Co to jest DAB+

DAB+ jest nowym cyfrowym formatem, dzięki któremu można słuchać krystalicznie czystego dźwięku bez szumów. Inaczej niż w przypadku typowych stacji radiowych analogowych w przypadku DAB nadawanych jest kilka stacji na tej samej częstotliwości. Nazywa się to ensemble lub multiplex. Ensemble składa się ze stacji radiowej oraz wielu komponentów serwisowych lub usług danych, jakie są wysyłane indywidualnie przez stacje radiowe. Informacje na ten temat znajda Państwo np. na stronie www.digitalradio.de lub www.digitalradio.ch.

Kompresja danych

Cyfrowe radio wykorzystuje do tego celu efekty ludzkiego słuchu. Ludzkie ucho nie słyszy dźwięków, które znajdują się poniżej określonej minimalnej głośności. Dane, które znajdują się poniżej tzw. granicy słyszalności mogą więc zostać wyfiltrowane. Jest to możliwe, ponieważ w cyfrowym strumieniu danych do każdej jednostki informacji zapisywana jest także przynależna względna głośność względem innych jednostek. Nadto w jednym sygnale dźwiękowym, w przypadku określonej wartości granicznej, na ciche części są nakładane głośniejsze. Wszystkie informacje dotyczące dźwięku w jednym utworze muzycznym, które przypadają na tzw. progu słyszalności, mogą zostać wyfiltrowane z sygnału przesyłanego. Prowadzi to do zredukowania przekazywanego strumienia danych, bez słyszalnej różnicy w odbiorze dla słuchacza (proces HE AAC v2 jako uzupełniający proces kodowania DAB+).

Audio Stream

Audiostreams to w cyfrowym radiu ciągłe strumienie danych, zawierające MPEG 1 Audio Layer 2 Frames i tym samym przedstawiają akustyczne informacje. Dzięki temu można transmitować zwykłe programy radiowe, odbierane po stronie odbiorcy. Cyfrowe radio to nie tylko radio w doskonałej jakości dźwięku, ale także dodatkowe informacje. Mogą one odnosić się do bieżącego programu (DLS np. tytuł, autor) lub być od niego niezależne (np. wiadomości, pogoda, ruch na drodze, porady).

Odbiór radia DAB

Wybór i wyszukiwanie serwisu

Nacisnąć SCAN (7), aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji DAB, wyszukiwane są wszystkie stacje, które są nadawane w danym obszarze odbioru.

Wyszukiwanie ręczne:

- Nacisnąć przycisk MENU (4)
- Wybrać opcję FULL SCAN i zatwierdzić przyciskiem SELECT (9)
- Rozpoczęcie wyszukiwania, pojawi się pasek postępu.

Przełączanie pomiędzy stacjami

- Przełączaj pomiędzy programami na liście za pomocą przycisku SELECT (9)
- Potwierdzić naciskając SELECT (9)

Wskazówka:

Po tym jak przez około 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk radio powróci automatycznie do poprzedniej stacji. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna stacja, sprawdzić antenę. Ewentualnie zmienić miejsce ustawienia. Sprawdzić, czy w Państwa okolicy nadawane są stacje cyfrowego radia.

Jak zapisać stacje DAB

W pamięci programów można zapisać do 10 stacji w zakresie DAB.

Wskazówka:

Zapisane stacje pozostaną zapamiętane również w przypadku przerwy w dostawie prądu.

- Ustaw pożądaną stację
- Wciśnij przycisk PRESETS (3) przez trzy sekundy, po czym na wyświetlaczu pojawi się "Program # zapisz"
- Za pomocą pokrętki SELECT (9) wybierz program od 1 do 10.
- Zatwierdź naciskając przycisk SELECT (9)

Wybór zaprogramowanych stacji

- Wciśnij przycisk PRESETS (3)
- Wybierz za pomocą obrotu selektora SCROLL / SELECT (9) zapisane stacje od 1 do 10.
- Potwierdzić wybór za pomocą wciśnięcia SCROLL / SELECT (9).
- Jeżeli nie ma żadnej przechowywanej stacji na wybranej pozycji, pojawi się informacja: "(pusta)".

Usuwanie lokalizacja pamięci programu: - Aby usunąć poprzednie zapisanie zapisz na wybranym ustawieniu inną stację za pomocą przycisku PRESET (wciśniętego długo)

Jak ustawić kompresję danych DRC

Szybkość kompresji równoważy wahania dynamiki i tym samym towarzyszące zmiany głośności.

- Wciśnij przycisk MENU (4)
- Wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) opcję >DRC.
- Potwierdź wybór ustawienia za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9)
- Wybierz współczynnik kompresji przyciskiem SCROLL / SELECT (9)
 1. DRC wysokie – Wysoka kompresja
 2. DRC niskie – Niska kompresja
 3. DRC wyłączone – Brak kompresji
- Potwierdź wybór ustawienia za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9)

DAB: Usunięcie nieaktywnych stacji


Możesz usunąć nieaktywne stacje z listy stacji.

- Wciśnij przycisk MENU (4)
- Wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) opcję >inactive Sender.
- Potwierdź wybór ustawienia za pomocą SCROLL / SELECT (9)
- Wybierz opcję TAK i potwierdź za pomocą SCROLL / SELECT (9)

Jak przejść do funkcji wyświetlania informacji

Naciśnięciem przycisku INFO (5) można przełączać pomiędzy różnymi informacjami, takich jak typ programu, nazwa multiplexu, częstotliwość, poziom sygnału, szybkość transmisji danych, format programu, data, DLS, czas wykonawcy.

Poziom sygnału

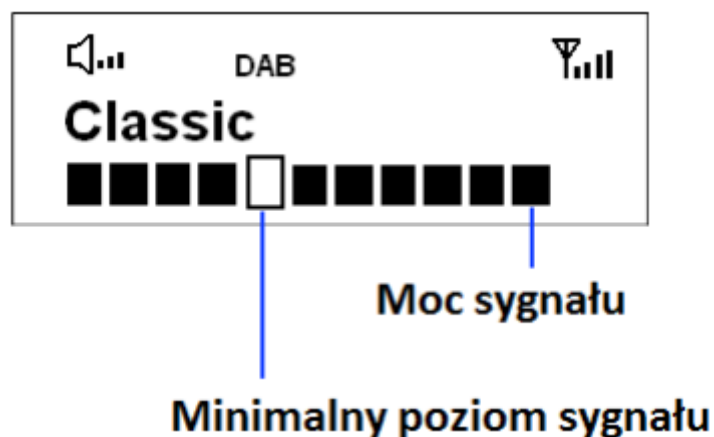

Stacje, których siła sygnału jest niższa niż niezbędny poziom, nie wysyłają wystarczającego sygnału.


W jaki sposób korzystać z urządzenia w trybie FM

Jak można ustawić nadajnik UKF / FM

Aby przejść do trybu AM / FM, wciśnij przycisk MODE (2), kilkakrotnie jeśli to konieczne, na wyświetlaczu pojawia się tryb FM.

Następnie pojawi się częstotliwość i "Radio Text", jeśli odbierana jest jakakolwiek stacja.

Po odebraniu sygnału RDS, pojawi się nazwa stacji i ewentualnie tekst radiowy.

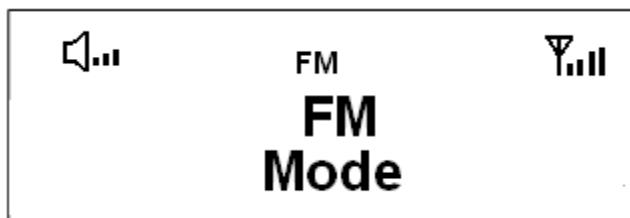

Strojenie ręczne

Przekręć pokrętkę SCROLL / SELECT (9) w trybie FM, aby wyszukać żądaną stację. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość w krokach co 0,05 MHz.

Automatyczne strojenie

Naciśnij przycisk SCAN (7), aby rozpocząć automatyczne strojenie. Wyświetlacz pokazuje częstotliwość znalezionej stacji i częstotliwość wyszukiwania idzie w górę. Jeśli znaleziona zostanie stacja z wystarczająco silnym sygnałem, wyszukiwanie zatrzyma się i stacja będzie odtwarzana. Jeżeli odebrana zostanie stacja radiowa RDS, to wyświetli się nazwa stacji i ewentualnie tekst radiowy.

Wskazówka:

Aby ustawić słabsze stacje należy użyć ręcznego trybu wybierania stacji. W menu > ustawienia wyszukiwania można ustawić, czy funkcja automatycznego wyszukiwania ma wyszukać tylko stacje o silnym sygnale (tylko o dobrym sygnale) czy ma wyszukać wszystkie stacje (wszystkie stacje).

Zapisywanie stacji UKF/FM

Pamięć urządzenia jest w stanie przechować do 10 stacji FM/UKF.

Uwaga: Przechowywane stacje są zachowane nawet w przypadku utraty zasilania.

- Ustaw pożądaną stację
- Wciśnij przycisk PRESETS (3) przez dłuższą chwilę – pojawi się "Zapisz Program"
- Za pomocą pokrętki SELECT (9) wybierz program od 1 do 10.
- Zatwierdź naciskając przycisk SELECT (9)
- Jeżeli nie ma żadnej przechowywanej stacji na wybranej pozycji, pojawi się informacja: "(pusta)".



Usuwanie lokalizacja pamięci programu: - Aby usunąć poprzednie zapisanie zapisz na wybranym ustawieniu inną stację za pomocą przycisku PRESET (wciśniętego długo).

Jak ustawić Mono / Stereo

Można wybrać, czy stacje radiowe mają być odbierane w trybie stereo czy mono. W przypadku słabego sygnału zaleca się ustawienie na tryb mono (ustawienie: tylko mono). Co sprawi, że odbiór będzie miał mniej szumów.

- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz z menu < Ustawienia audio > za pomocą pokrętki SCROLL / SELECT (9)
- Potwierdź klawiszem SCROLL / SELECT (9)
- Wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) < Stereo możliwe > lub < Tylko Mono >
- Zatwierdź naciskając przycisk SELECT (9)

Informacje na temat regulacji ustawień systemowych

Jak ustawić podświetlenie

Można regulować jasność wyświetlacza zarówno w trybie pracy i trybie czuwania.

- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz > Oświetlenie. Potwierdzić naciskając SCROLL / SELECT (9)
- W punkcie > Power on ustawić za pomocą SCROLL / SELECT (9) jasność dla trybu pracy w trzech stopniach, wysoki, średni i niski. Potwierdzić naciskając SCROLL / SELECT (9)
- Ustawić w punkcie > Stand-by jasność dla trybu stand-by w sposób opisany powyżej.

Jak ustawić korektor (Equalizer)

- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz za pomocą SCROLL / SELECT > Equalizer
- Wybierz tryb Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, lub własne ustawienia EQ.
- Wybierz My EQ aby ustawić poziom basów lub głośność, wartości można ustawić w granicach - 3 do + 3 poprzez obrót i naciśnięcie przycisku SCROLL / SELECT (9).

Jak znaleźć wersję oprogramowania

- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz SW-Version za pomocą przycisku SCROLL / SELECT
- Naciśnij przycisk SCROLL / SELECT (9), a pojawi się wersja oprogramowania.
- Ponowne naciśnięcie przycisku MENU (4), spowoduje powrót do poprzedniego miejsca.



Jak ustawić wyświetlacz graficzny urządzenia

Naciskając przycisk INFO (5), można, na przykład, pokazać następujące informacje:

Tryb pracy DAB	Tryb pracy UKF (FM)
Moc sygnału	RT Radio Text: Zapewnia przewijanie tekstu z dodatkowymi informacjami, które przesyła nadawca.
Rodzaj nadawanego programu	Rodzaj nadawanego programu
Nazwa stacji radiowej / Grupa multiplexu	Częstotliwość
Częstotliwość, Kanał	
Format dźwięku	Stereo, Mono
Informacje o szybkości transmisji sygnału	
DLS: Zapewnia przewijanie tekstu z dodatkowymi informacjami, które przesyła nadawca	
Data, czas	Data, czas
Tytuł, wykonawca	Tytuł, wykonawca

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli zmieni się miejsce ustawienia urządzenia, np. w przypadku przeprowadzki, może się okazać, że zapamiętane stacje DAB nie będą odbierane. Resetując do ustawień fabrycznych można w takiej sytuacji usunąć wszystkie zapamiętane stacje, aby jednocześnie rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji.

- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) < ustawienia fabryczne > a następnie zatwierdzić przyciskiem SCROLL / SELECT (9)
- Na wyświetlaczu wybrać TAK w celu przywrócenia ustawień fabrycznych zatwierdzając przyciskiem SCROLL / SELECT (9)
- Aby anulować operację należy wybrać NIE zatwierdzając przyciskiem SCROLL / SELECT (9)

Wskazówka:

Wszystkie uprzednio zapamiętane stacje zostaną usunięte.

Jak ustawić czas i alarm

Po uruchomieniu i pierwszym użytkowaniu należy sprawdzić godzinę i ewentualnie ustawić ją prawidłowo. Po przerwie w dostawie prądu należy ponownie ustawić godzinę.

Ręczna zmiana czasu


- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) < czas >, a następnie kolejno < Czas / Data > i potwierdź każdy wybór przyciskiem SCROLL / SELECT (9)
- Ustaw godzinę za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) i zatwierdź za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9)
- Ustaw minuty za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9) i zatwierdź za pomocą przycisku SCROLL / SELECT (9)
- Ustawienie daty odbywa się w sposób opisany powyżej

Wskazówka:

Urządzenie jest dostarczane z aktywnym ustawieniem > Aktualizuj czas. Po ustawieniu (wybraniu) trybu pracy, data i czas są aktualizowane automatycznie.

W ustawieniach czasu oraz daty można wybrać format ich wyświetlania.

Jak ustawić godzinę alarmu

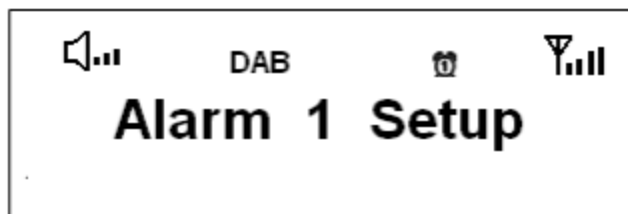

- Włącz urządzenie. Naciśnij przycisk ALARM (6) na urządzeniu, jeśli to konieczne wielokrotnie, aby wybrać ustawianie aktywnego alarmu 1 lub ustawić aktywny alarm 2
- Potwierdź przyciskiem SCROLL / SELECT (9), aby włączyć tryb ustawień dla czasu alarmu 1
- Włączanie alarmu następuje wybierając > włączyć budzik za pomocą SCROLL / SELECT (9) i potwierdzając poprzez naciśnięcie SCROLL / SELECT (9)
- Ustaw czas alarmu jak opisano powyżej, przez obrót i naciśnięcie SCROLL / SELECT (9)
- Ustaw czas trwania alarmu (czas) od 15 do 90 minut (w odstępach 15-minutowych)
- Potwierdź klawiszem SCROLL / SELECT (9)

- Regulacja źródła sygnału alarmu następuje przez obracanie SCROLL / SELECT (9). Możesz wybierać między
 1. DAB
 2. FM
 3. sygnał alarmowy
- Potwierdź swój wybór klawiszem SCROLL / SELECT (9)
- Dla trybów DAB lub FM należy wybrać kanały, które będą włączone przy alarmie
- Teraz możesz wybrać, czy alarm będzie odtwarzany:
 1. Codziennie
 2. Jednorazowo
 3. Tylko w weekendy
 4. Tylko w dni powszednie
- Potwierdzić, naciskając SCROLL / SELECT (9)

Wskazówka:

Po wybraniu alarmu można też ustawić datę, kiedy chcesz zostać obudzony.

- Wybierz poprzez obrót SCROLL / SELECT (9) żądaną głośność alarmu i potwierdzić przyciskiem SCROLL / SELECT (9)
- Wyświetli się > Budzik zapisany. Ustawienie zostało zapisane
- Wybrany alarm jest wskazywany przez symbol na wyświetlaczu
- Po osiągnięciu zadanej czasu alarmu, urządzenie z wybranymi ustawieniami i źródłem sygnału zostanie włączone i uruchomiony zostanie alarm

Uwaga:

Standardowo do budzenia jest wybrana ostatnio słuchana stacja radiowa. W przypadku awarii zasilania lub gdy urządzenie zostanie przypadkowo odłączone od zasilania, alarm nie zadziała!!!

Na koniec, sprawdź czas.

Jak usunąć alarm, po tym jak został uruchomiony w ustalonym wcześniej czasie i dacie

- Naciśnij przycisk ON/STDBY (1), aby całkowicie wyłączyć alarm
- Naciśnij przycisk SCROLL / SELECT (9), aby włączyć funkcję drzemki. Jeśli jest to konieczne, naciśnij dany przycisk wielokrotnie, aby ustawić czas drzemki

Wskazówka:

Przy standardowym ustawieniu alarm włączy urządzenie ponownie następnego dnia o ustalonej godzinie. Na wyświetlaczu będzie wyświetlany symbol alarmu.

Wyłączanie budzika

- Naciśnąć przycisk ALARM (6)
- Alarm pojawia zarówno się przy aktywnej funkcji (ON, OFF)
- Włączanie i wyłączanie alarmu następuje przez włączenie za pomocą SCROLL / SELECT (9) i potwierdzenie za pomocą naciśnięcia SCROLL / SELECT (9)
- Pojawi się informacja < Alarm zapisany >

Jak korzystać z funkcji SLEEP

Możesz ustawić czas w odstępach 15-minutowych, zgodnie z którym urządzenie zostanie wyłączone w przedziale od 0 - 90 minut, po którym przełącza się w tryb gotowości (StandBy).

- Naciśnij przycisk MENU (4) i wybierz SLEEP (wybór i zatwierdzenie SCROLL / SELECT)
- Przy pomocy SCROLL / SELECT (9) wybierz i zatwierdź żądany czas

Po ustalonym czasie, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości.

Konserwacja i czyszczenie



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Aby uniknąć porażenia prądem nie używać wilgotnej szmatki do czyszczenia urządzenia ani nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.

UWAGA!

Nie używaj ściernych elementów i silnych detergentów, jak benzyna czy alkohol. Wyczyść obudowę miękką, lekko zwilżoną szmatką.

Usuwanie usterek

Jeśli urządzenie nie działa, należy sprawdzić je biorąc pod uwagę punkty wymienione w tabelkach. Jeśli usterki wciąż występują, proszę skontaktować się z producentem.

Problemy z urządzeniem

Objawy	Możliwy powód / rozwiązanie problemu
Nie można włączyć urządzenia	Urządzenie nie jest zasilane prądem Zasilacz: Proszę podłączyć zasilacz do gniazdka. Jeśli to konieczne zmienić gniazdo na inne.
Nie słychać dźwięku	Proszę podgłośnić. Jeśli chcą Państwo włączyć odtwarzanie głośnikowe, proszę wyjąć wtyczkę słuchawek. Możliwe, że wybrano złe źródło
Słychać szum	Telefon komórkowy lub inne urządzenie w pobliżu wysyła zakłócające fale radiowe. Proszę usunąć znajdujący się w pobliżu telefon komórkowy lub inne urządzenie.
Występują inne zakłócenia w obudowie, odgłosy czy zniekształcony obraz na wyświetlaczu	Elektroniczne elementy urządzenia są zniekształcone. Zasilacz: Proszę wyjąć wtyczkę zasilacza. Proszę zostawić urządzenie na ok. 10 sek. oddzielone od źródła prądu. Proszę podłączyć urządzenie lub włożyć baterie
Wyświetlacz się nie włącza	Proszę wyłączyć urządzenie. Proszę wyjąć i włożyć zasilacz, a następnie włączyć urządzenie.
Radio nie odbiera stacji radiowych	Urządzenie nie znajduje się w trybie Radio. Proszę wybrać odpowiedni tryb działania.
Radio nie odbiera sygnału DAB	Proszę sprawdzić, czy w okolicy jest możliwy odbiór sygnału DAB. Proszę na nowo ustawić antenę. Proszę spróbować znaleźć inną radiostację.
Dźwięk jest słaby lub złej jakości	W odbiorze mogą przeszkadzać urządzenia tj. TV Urządzenie należy ustawić z dala od innych urządzeń
	Antena nie jest wyciągnięta lub ustawiona. Proszę wyciągnąć antenę. Proszę obrócić anteną i poprawić odbiór

Dane Techniczne

Wymiary (Długość x wysokość x głębokość)	219 mm x 128 mm x 125 mm
Waga	Ok. 1,1 kg
Zasilanie	100 - 240 V/AC 50/60 Hz, 0,35A Zasilacz: 9 V , 1000 mA
Zużycie prądu w trybie standby	< 1W
Moc wyjściowa	5 W RMS
Warunki pracy	+5°C do +35°C 5% do 90% względnej wilgotności powietrza (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa: Analogowa Pasma cyfrowe III Antena:	UKW 87,5–108 MHz DAB+/DAB 174–240 MHz Antena teleskopowa DAB / UKF
Gniazdo słuchawek	3,5 mm

Metody utylizacji

Likwidacja opakowania



Państwa urządzenie zostało zabezpieczone w drodze do odbiorcy poprzez prawidłowe opakowanie zabezpieczone w prawidłowy sposób zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Wszystkie materiały pakunkowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Proszę o pomoc poprzez utylizację opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. O bieżących możliwościach utylizacji oraz właściwego recyklingu możesz dowiedzieć od sprzedawcy lub w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów. Przed utylizacją sprzętu, wszystkie baterie należy usunąć.

Nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego baterii ani urządzenia!!!!



Produkt ten jest oznaczony zgodnie z wymaganiami Dyrektywy WEEE (2002/96 / WE). Załączona (pokazana) etykieta wskazuje, że ten elektryczny / elektroniczny produkt nie powinien być wyrzucony razem z odpadami gospodarstwa domowego. Kategoria produktu: Produkt ten jest sklasyfikowany jako urządzenie kategorii 9 ("przysięgi do nadzoru i kontroli") w odniesieniu do kategoryzacji urządzenia zawartego w załączniku I do dyrektywy WEEE. Skonsultuj się z przedstawicielem handlowym lub odpowiedzialnym biurem sprzedaży jeśli chcesz Uzyskać więcej informacji odnośnie sposobów i możliwości utylizacji produktów. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej producenta.

Stare urządzenia nie są bezwartościowymi śmieciami. Poprzez recykling można odzyskać cenne surowce. Zapytaj w swoim mieście lub w jednostce administracyjnej miasta gdzie znajdują się miejsca przyjazne dla środowiska utylizacji odpadów elektronicznych. Dlatego właśnie jak mówi Ustawa o odpadach (DzU nr/62/2001 poz. 628) - odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny być traktowane przez wytwórców jako odpady niebezpieczne i zgodnie z obowiązującym prawem

zbierane w sposób selektywny oraz poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Ze względów ekologicznych - albo jak kto woli finansowych, bo za wyrzucanie elektroniki na śmietnik grozi dotkliwa kara - nie możemy tak po prostu wrzucić sprzętu do kubła. Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE): Dyrektywa Unii Europejskiej, która wskazywała na konieczność prowadzenia spójnej dla wszystkich krajach UE polityki gospodarowania ZSEE w celu ochrony środowiska. Dyrektywa określa szereg nowych obowiązków, wśród których najważniejszą rolę odgrywają artykuły 8 i 9, na podstawie których państwa członkowskie zobowiązane są do uchwalenia aktu prawnego nakładającego na producentów obowiązek finansowania kosztów zbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i przyjaznego dla środowiska usuwania ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych, jak również z innych źródeł, np. od instytucji i firm.

<http://www.conrad.pl>