

Cyfrowy zegarek naręczny

Nr zam. 1383427

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zegarek służy do wyświetlania godziny, daty, a także godziny w innej strefie czasowej. Ponadto posiada on funkcję alarmu, stopera, timera, a także pacera.

Produkt może być zasilany jedynie bateriami (odpowiedni typ podano w „Danych technicznych”).

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu, a dodatkowo wiąże się z zagrożeniami takimi jak: zwarcie, pożar, porażenie prądem itd.

Modyfikacja oraz przebudowa produktu są zabronione.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Zegarek na rękę
- Instrukcja użytkownika

Objaśnienia symboli



Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzenia.



Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

Zasady bezpieczeństwa



Przed użyciem należy w całości przeczytać instrukcję użytkownika, zawiera ona bowiem ważne informacje na temat funkcjonowania urządzenia.

W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji użytkownika, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie!

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzebraniem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa!


- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, silnych wibracji ani obciążeń mechanicznych.
- Należy skonsultować się ze specjalistą, jeśli pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości co do funkcjonowania i bezpieczeństwa produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany z dala od dzieci.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony poprzez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.
- Należy ponadto zwrócić uwagę na dodatkowe zasady bezpieczeństwa znajdujące się w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji użytkownika.

Funkcje

- Stoper
- Timer
- Wskaźnik godziny dla innej wybranej strefy czasowej
- Kalendarz
- Pacer
- Alarm z możliwością ustawienia 5 różnych godzin oraz sygnałem godzinnym
- Podświetlanie tarczy zegara

Części i elementy obsługi

- (1) Przycisk RESET
- (2) Przycisk MODE
- (3) Przycisk ST/STP
- (4) Koronka
- (5) Przycisk LIGHT

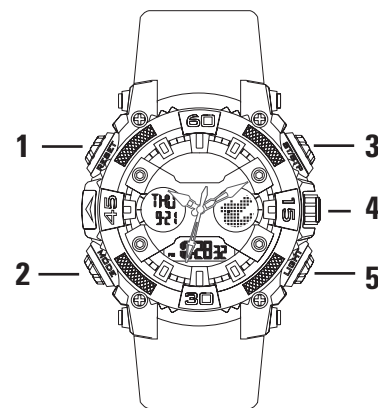


Wybór trybu działania

- Za pomocą przycisku MODE (2) można wybrać tryb działania zegarka.
- Naciśnij przycisk MODE (2), aż na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb działania:




Godzina z datą

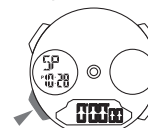

Stoper (SP)



Timer (TR)

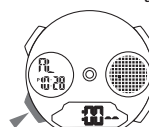

Alarm (AL)



Godzina w drugiej strefie (T2)



Pacer (PA)

→ Funkcja pacera nadaje rytm podczas uprawiania sportu (np. podczas biegania), który można wykorzystać jako wytyczną dla sekwencji ruchu (np. częstotliwości kroków). Zegarek wydaje przy tym sygnał o ustawionej wcześniej częstotliwości.

Tryby działania

a) Wskaźnik godziny

Format wyświetlania

- Wciśnij przycisk ST/STP (3), aby ustawić format wyświetlania godziny (format 12 lub 24-godzinny).

Ustawianie godziny

Analogowy wskaźnik:

- Wsuń koronkę (4) ze zwykłej pozycji i ustaw wskazówkę, obracając koronkę (4).
- Ustaw koronkę (4) z powrotem na zwykłą pozycję.

Cyfrowy wskaźnik:

- Naciśnij przycisk RESET (1) tak długo, aż sekundy zaczną migać.
- Naciśnij przycisk ST/STP (3), aż sekundy zostaną zresetowane do „00”.
- Naciśnij przycisk MODE (2), aby przejść do kolejnego kroku ustawień (godziny).
- Ustaw wskaźnik godzin za pomocą przycisku ST/STP (3).
- Ustaw kolejne wartości (minuty, rok, miesiąc i datę) tak, jak opisano powyżej. Za pomocą przycisku MODE (2) można wybrać wartość, która ma zostać ustawiona, a za pomocą przycisku ST/STP (3) można tę wartość zmienić.
- Po ustawieniu godziny naciśnij przycisk RESET (1), aby zapisać ustawienia.

b) Stoper

- Naciśnij przycisk ST/STP (3), aby uruchomić stoper.
- Naciśnij przycisk ST/STP (3), aby zatrzymać stoper.
- Za pomocą przycisku ST/STP (3), stoper można uruchomić ponownie.
- Po tym jak stoper zostanie zatrzymany, naciśnij przycisk RESET (1), aby zresetować stoper na „0:00:00”.
- Gdy stoper jest włączony, naciskając przycisk RESET (1) można wyświetlić międzyczas. Wyświetlacz wskaże międzyczas, lecz stoper będzie dalej działał w tle.
- Naciśnij jeszcze raz przycisk RESET (1), aby znowu wyświetlić stoper odmierzający czas.

c) Timer

Ustawienie okresu czasu

- Naciśnij przycisk RESET (1).
- Ustaw godziny za pomocą przycisku ST/STP (3).
- Naciśnij przycisk MODE (2), aby przejść do kolejnego kroku ustawień (minuty).
- Ustaw minuty za pomocą przycisku ST/STP (3).
- Naciśnij przycisk MODE (2), aby przejść do kolejnego kroku ustawień (sekundy).
- Ustaw sekundy za pomocą przycisku ST/STP (3).
- Naciśnij przycisk RESET (1), aby zapisać okres czasu.

Wykorzystanie timera

- Naciśnij przycisk ST/STP (3), aby uruchomić timer.
- Naciśnij jeszcze raz przycisk ST/STP (3), aby przerwać pracę timera lub aby uruchomić go na nowo.
- Po upływie ustawionego okresu czasu, przez ok. 60 sekund rozbrzmiewać będzie sygnał dźwiękowy.
- Wciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał.

d) Alarm

Aktywacja/dezaktywacja alarmu

- Wciśnij przycisk LIGHT (5), aby wybrać pożądaną funkcję (sygnał godzinny lub alarm 1-5).
- Aby aktywować lub dezaktywować sygnał godzinny lub alarm, naciśnij przycisk ST/STP (3). Przy aktywnym sygnale godzinnym na wyświetlaczu w prawym górnym rogu wyświetlony zostanie symbol dzwonka. Przy aktywnym alarmie wyświetlony zostanie symbol alarmu.
- O godzinie ustawionego alarmu przez ok. 60 sekund rozbrzmiewać będzie sygnał dźwiękowy. Wciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał alarmu.

Ustawienie godziny alarmu

- Wybierz funkcję alarmu (Alarm 1-5) za pomocą przycisku LIGHT (5).
- Naciśnij przycisk RESET (1), aby wybrać wskaźnik godzin.
- Ustaw wskaźnik godzin za pomocą przycisku ST/STP (3).
- Naciśnij przycisk MODE (2), aby wybrać wskaźnik minut.
- Ustaw wskaźnik minut za pomocą przycisku ST/STP (3).
- Naciśnij przycisk RESET (1), aby zapisać ustawienia.

e) Godzina w drugiej strefie czasowej

- Naciśnij przycisk RESET (1), aby wybrać wskaźnik godzin.
- Ustaw wskaźnik godzin za pomocą przycisku ST/STP (3).
- Naciśnij przycisk MODE (2), aby wybrać wskaźnik minut.
- Ustaw wskaźnik minut za pomocą przycisku ST/STP (3). Wskaźnik minut można zmieniać w krokach co 30 minut.
- Naciśnij przycisk RESET (1), aby zapisać ustawienia.

f) Pacer

- Naciśnij przycisk RESET (1), aby ustawić liczbę sygnałów dźwiękowych na minutę (10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240 lub 320).
- Naciśnij przycisk ST/STP (3), aby uruchomić pacer.
- Naciśnij ponownie przycisk ST/STP (3), aby zatrzymać pacer.

Podświetlenie

- Naciśnij przycisk LIGHT (5), aby włączyć podświetlenie tarczy zegara na kilka sekund.

Wskazówki dotyczące baterii

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii nie wolno zwierać, rozmontowywać ani wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Baterie należy zawsze wkładać do urządzenia zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-).

Wymiana baterii

- Gdy wyświetlacz przestanie działać, lub wskazówka stanie, należy wymienić baterię.
- Zegarek wyposażony jest w dwie różne baterie dla analogowego i cyfrowego wskaźnika. Analogowy wskaźnik zasilany jest baterią guzikową typu SR626SW, a cyfrowy wskaźnik – baterią typu CR2025. Należy wymienić oczywiście tylko baterie tego wskaźnika, który nie działa.
- Wymiana baterii powinna być przeprowadzona przez fachowca, który dysponuje specjalistycznymi narzędziami dla zegarmistrzów i odpowiednią wiedzą.
- W celu wymiany baterii należy odkręcić dół obudowy.
- Następnie należy wyjąć baterię i ją wymienić.

Wodoodporność i odporność na wstrząsy

Przy zwykłym użytkowaniu zegarek jest odporny na wstrząsy. Nie można jednak wystawiać go na działanie silnych wstrząsów mogących powstać np. podczas jego upadku na podłogę. W ten sposób zegarek może zostać uszkodzony.

Określenie 10 BAR oznacza, że zegarek nadaje się do użytku podczas kąpieli, pływania, mycia samochodu, brania prysznica itd.

Nie jest to jednak zegarek do nurkowania. Ani przycisków, ani koronki (4) nie należy używać pod wodą.

Konserwacja i czyszczenie

Do czyszczenia zegarka wystarczy czysta, sucha i miękka ściereczka. W przypadku ciężkich zabrudzeń zegarka należy użyć szmatki zwilżonej letnią wodą.

Zegarek należy czyścić bardzo ostrożnie, aby zapobiec powstaniu rys.

Nie należy zbyt mocno naciskać na szklany przód, aby go nie stłuc

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; nie jest więc dozwolone pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi!

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy usunąć wszystkie włożone baterie i pozbyć się ich w odpowiedni sposób, oddzielnie od produktu.

b) Baterie i akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!



Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje, oznaczone są następującym symbolem, oznaczającym zakaz pozbywania się ich wraz z odpadami domowymi. Oznaczenia odpowiednich metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na baterii/akumulatorze, np. pod symbolem kosza na śmieci, widniejącym po lewej stronie).

Zużyte akumulatory, baterie oraz ogniwa guzikowe można bezpłatnie oddawać na lokalne wysypiska śmieci, do oddziałów firmy producenta lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie/akumulatory/ogniwa guzikowe!

Dzięki temu spełniasz Państwo wymogi prawne oraz przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Dane techniczne

Bateria	1x bateria guzikowa 3 V CR2025
	1x 1,55 V bateria guzikowa z tlenku srebra SR626SW
Żywotność baterii	ok. 2 lata
Wodoodporność	10 BAR
Masa	60 g

