



renkforce

Ⓟ Instrukcja użytkowania

renkCast 2

Nr zam. 1402632

CE

	Strona
1. Wprowadzenie.....	3
2. Objasnienia symboli	4
3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	4
4. Zakres dostawy.....	5
5. Wskazówki dotyczzące bezpieczeñstwa	6
6. Opis produktu	8
a) Konfiguracja podlączeń przy telewizorze	8
b) Instalacja odpowiedniej aplikacji EZCast App.....	9
7. Wskazówki dotyczzące korzystania z funkcji Cast.....	10
8. Wskazówki dotyczzące korzystania z EZCast App	11
9. Dalsze ustawienia i aktualizacja oprogramowania sprzêtowego.....	12
10. Konserwacja i czyszczenie	12
11. Utylizacja.....	12
12. Dane techniczne	13

1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup tego produktu.

Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego.

W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się do niniejszej instrukcji użytkownika!



Niniejsza instrukcja użytkownika należy do tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując produkt osobom trzecim.

Należy zachować niniejszą instrukcję użytkownika do późniejszego korzystania!

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI® jest zarejestrowanym znakiem HDMI Licensing L.L.C.

Kontakt z Biurem obsługi Klienta

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Skontaktuj się z nami!: (Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00)

	Klient indywidualny	Klient biznesowy
E-mail:	bok@conrad.pl	b2b@conrad.pl
Tel:	801 005 133 (12) 622 98 00	(12) 622 98 22
Fax:	(12) 622 98 10	(12) 622 98 10
Strona www:	www.conrad.pl	

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Książnica 12, 31-637 Kraków, Polska

Najnowsza instrukcja użytkownika

Aktualną wersję instrukcji użytkownika można zawsze pobrać z naszej strony internetowej.

- W przeglądarce internetowej otworzyć stronę www.conrad.de.
- Przejść do strony wybranego produktu. Najlepiej wpisać numer zamówienia w pasku wyszukiwania.
- Przejść do zakładki „Downloads”.
- Pobrać potrzebną instrukcję użytkownika.

2. Objaśnienia symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy występuje zagrożenie dla zdrowia użytkownika, np. ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkątnej ramce informuje o ważnych wskazówkach zawartych w niniejszej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałka pojawia się przy różnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt renkCast 2 bazuje na popularnej aplikacji EZCast App.

Za pomocą renkCast 2 można przesyłać strumieniowo lub przenosić do telewizora pliki multimedialne jak np. zdjęcia, pliki video lub audio.

Możliwe jest także wyświetlanie plików w formacie PDF oraz wszelkich dokumentów pakietu Office.

Ponadto urządzenie posiada zintegrowaną przeglądarkę internetową, dzięki czemu po połączeniu dongle z siecią WiFi (802.11ac z 2.4/5 GHz) można korzystać z internetu na telewizorze.

Obsługiwany jest też cały szereg standardów transmisji WiFi jak Miracast, DLNA czy AirPlay.

Dzięki wbudowanej funkcji EZChannel możesz zapisywać i zmieniać określone kanały telewizyjne chmury.



Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją do przyszłego użytku. Produkt należy przekazywać innym osobom zawsze razem z instrukcją użytkowania. Produkty spełniają wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego.

Więcej informacji o produkcie znajduje się na <http://www.iezcast.com>.

Więcej informacji o możliwościach zastosowania produktu i oprogramowania EZCast znajdziesz na stronie www.iezcast.com (zakładka „Download” i „Support”).

4. Zakres dostawy

- renkCast 2
- kabel micro USB do zasilania ze zintegrowana anteną WiFi
- instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania

Pobierz aktualne instrukcje użytkowania za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub przeskanuj widoczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.



5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkowania wygasa gwarancja. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody!



Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja!

Szanowni Państwo,

te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń mają przyczynić się nie tylko do ochrony produktu lecz także mają zapewnić bezpieczeństwo Państwu i innym osobom. Dlatego przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział.

- Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na warunki dopuszczenia zabronione jest dokonywanie samowolnych przeróbek i/lub zmian produktu.
- Gniazdo sieciowe dla zasilacza lub podłączenie USB musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być zapewniony łatwy dostęp do niego.
- Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach wewnętrznych. Nie należy wystawiać elementów produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, niskiej temperatury, wilgoci i wody - może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie rozlewać płynów na urządzeniach elektrycznych i nie stawiać na nich żadnych przedmiotów wypełnionych płynem (np. wazonów). Występuje znaczne ryzyko pożaru lub groźnego dla życia porażenia prądem elektrycznym! Najpierw w takim przypadku należy odłączyć od prądu gniazdo, do którego wzmacniacz jest podłączony (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik) i następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odłączyć wszystkie kable od urządzenia. Produkt nie może być używany, należy go oddać do specjalistycznego warsztatu.
- Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec.




- Produkt oraz zasilacz nie wymagają konserwacji wykonywanej przez użytkownika. Prace konserwacyjne lub naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba lub specjalistyczny zakład. Wewnątrz produktu nie ma żadnych elementów wymagających konserwacji prowadzonej przez użytkownika; nie należy więc otwierać urządzenia .
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokimi (> 60 °C) i niskimi (< -20 °C) temperaturami, wibracjami i obciążeniami mechanicznymi.
- Produkt nie jest zabawką i nie może dostać się w ręce dzieci. Produkt zawiera drobne elementy i baterie.
- Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Opakowanie może stać się niebezpieczną zabawką dla dziecka.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem, uderzenie lub upadek nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowaną osobą.
- Nie rozlewać/przelewać płynów nad i obok urządzenia. Na urządzeniu oraz obok niego nie ustawiać żadnych naczyń z płynami, np. wazonów czy roślin. Ciecze mogą dostać się do wnętrza urządzenia, co ma ujemny wpływ na bezpieczeństwo elektryczne.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego podłączenia i użytkowania lub pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowaną osobą.

6. Opis produktu

a) Konfiguracja połączeń przy telewizorze

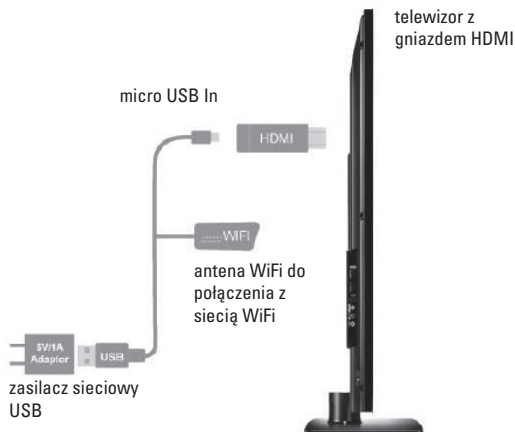

- Przedstawiony w konfiguracji podłączenia zasilacz sieciowy USB nie znajduje się w zestawie z urządzeniem.
- Przedstawiony zasilacz z wtyczką USB służy jedynie do zasilania elektrycznego pamięci renkCast 2, jeśli odbiornik telewizyjny nie posiada odpowiedniego złącza USB z zasilaniem elektrycznym o natężeniu prądu 1 A.

1. krok: Podłącz dołączony kabel USB ze zintegrowaną anteną WiFi do złącza „Micro-USB IN” renkCast 2.
2. krok: Złącze USB na drugim końcu przewodu przyłączeniowego podłącz do gniazda USB telewizora (z zasilaniem elektrycznym) lub do zasilacza z wtyczką USB.
3. krok: Urządzenie renkCast 2 należy podłączyć do wolnego wejścia HDMI telewizora.
4. krok: W odbiorniku telewizyjnym przy pomocy modułu zdalnego sterowania należy wybrać pod Quelle lub Source odpowiednie wejście HDMI do przesyłania sygnału audio i wideo kłucza sprzętowego.

5. krok: Aby telewizor mógł korzystać z Internetu i wielu dodatkowych funkcji, wystarczy podłączyć renkCast 2 z dostępną siecią WiFi, co jest również schematycznie przedstawione na ekranie po wyborze właściwego przyłącza HDMI.
- Otwierająca się konfiguracja EZCast upraszcza na początku cały proces ustawiania, który należy wykonać w odbiorniku telewizyjnym po podłączeniu, zgodnie z przedstawioną konfiguracją.

b) Instalacja odpowiedniej aplikacji EZCast App

Użytkownicy iOS i Android:

W App Store Apple lub Google Play Store należy wyszukać aplikację „EZCast” i zainstalować ją.

- Obsługiwane są systemy iOS8, Android 4.2 oraz ich nowsze wersje.


Użytkownicy Windows i Mac OS:

Należy pobrać aplikację „EZCast” ze strony: www.iezcast.com

- Obsługiwane są systemy Windows 7/8.1, Mac OS10.9 i ich nowsze wersje.

7. Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Cast

- 1.) Otworzyć ustawienia WiFi na laptopie, komputerze, smartfonie lub tablecie.
- 2.) Uaktywnij WiFi i poszukaj **SSID EZLAN_XXXXXXXX**. Poprzez wprowadzenie PSK (hasło) dokonaj połączenia z siecią. SSID i PSK można znaleźć po pomyślnym zakończeniu instalacji sprzętu w górnej części EZCast Setup na telewizorze.
- 3.) Otworzyć zainstalowaną na urządzeniu aplikację EZCast App.
- 4.) Na stronie startowej aplikacji znajduje się wiele ikon:

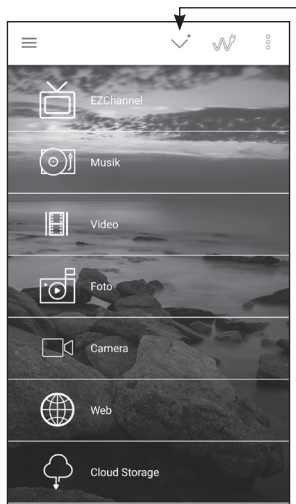

Podczas pierwszego otwierania aplikacji otwiera się automatycznie wyszukiwanie urządzeń „Select Device”. Alternatywnie, wyszukiwanie urządzeń można uruchomić po naciśnięciu symbolu zaznaczonego na fotografii.

- 5.) Tutaj wybierz wymagany adapter renkCast 2. Na zakończenie możesz korzystać ze wszystkich funkcji Cast.

8. Wskazówki dotyczące korzystania z EZCast App

- Przy pomocy aplikacji EZCast możesz przysyłać kablowo lub przez WiFi dane multimedialne. Niektóre funkcje, jak transmisja wideo lub korzystanie z przeglądarki internetowej, wymagają stabilnego połączenia z Internetem.
- Przejdź do **Setting**/menu ustawień, znajdujący się na głównym ekranie aplikacji po lewej stronie u góry, i wybierz zakładkę Setting. (Działa tylko przy podłączonym rekcCast 2.). W tym miejscu można ustawić połączenie z internetem przy pomocy routera sieciowego. Można też bezpośrednio podłączyć kabel LAN/Ethernet do odpowiedniego złącza.
- Aby pobrać bardziej zróżnicowane treści, np. udostępnione przez znajomych lub treści udostępnione przez YouTube i Facebook, musisz podłączyć swoje urządzenie końcowe do EZChannel Do tego celu wymagane jest zalogowanie do EZChannel. Zaleca się dodatkowe pobranie aplikacji EZChannel.

Krótkie zestawienie najważniejszych funkcji aplikacji:

- EZChannel (patrz objaśnienie powyżej)
- Musik
- Video
- Foto
- Camera (transmisja zapisu z kamery urządzenia końcowego)
- Web (korzystanie z przeglądarki internetowej)
- Cloud Storage (korzystanie z aplikacji chmury urządzenia końcowego: Zapisywanie i przywoływanie danych)

Więcej aktualnych informacji o możliwościach zastosowania produktu i Aplikacja / oprogramowania/aplikacji EZCast znajdziesz na stronie www.iezcast.com (zakładka „Download” i „Support”). Znajdziesz tu również filmy konfiguracyjne, FAQ i forum o EZCast.

9. Dalsze ustawienia i aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Wywołując menu (przycisk po lewej stronie u góry) przejdziesz do obszaru ustawień. Tutaj możesz za pośrednictwem „Mirror On/Off” włączyć/wyłączyć transmisję ekranu urządzenia (smartfon, PC) i wybrać tryb (odzwierciedlenie lub rozwinięcie ekranu).

Przyciskiem DLNA możliwa jest transmisja strumieniowa formatów multimedialnych za pomocą WiFi.

Przyciskiem „Settings” osiągniesz więcej możliwości ustawień i funkcję uaktualniania oprogramowania sprzętowego aplikacji i renkCast 2.

W tym miejscu można również zmienić nazwę renkCast 2 (nazwa urządzenia), rozdzielczość HDMI (Resolution) lub włączyć/wyłączyć tryb oszczędzania energii (Power Saving).

10. Konserwacja i czyszczenie

Prace konserwacyjne lub naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba lub specjalistyczny zakład. Wewnątrz produktu nie ma żadnych elementów wymagających konserwacji prowadzonej przez użytkownika. Dlatego nigdy nie otwierać produktu!

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wystarczy sucha, miękka i czysta szmatka.

W żadnym wypadku nie stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia lub innych roztworów chemicznych - mogą one zaatakować obudowę (przebarwienia).

11. Utylizacja



Produktu nie można utylizować ze śmieciami domowymi!

Po ostatecznym wycofaniu urządzenia z użycia należy poddać je utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Dane techniczne

Napięcie robocze.....	5 V/DC
	dostarczane przez zasilacz USB lub łącze USB telewizora
Prąd roboczy.....	1 A
Moduł WiFi.....	802.11ac 2.4/5 GHz
Stopień ochrony obudowy.....	IP 20
Obsługiwane systemy operacyjne	iOS8, Android 4.2 i ich wyższe wersje
	Windows 7/8.1, Mac OS10.9 i ich wyższe wersje
Warunki eksploatacji.....	-20 °C do +50 °C, 10% do 90% wzgl. wilgotności powietrza, bez kondensacji
Warunki magazynowania	-30 °C do +60 °C, 10% do 90% wzgl. wilgotności powietrza, bez kondensacji
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	130 x 80 x 28 mm (z wyposażeniem)
Waga	80 g

PL Stopka redakcyjna

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

© Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

V4_1117_02/VTP