



renkforce

Ⓟ Instrukcja użytkowania

renkCast 2

Nr zam. 1402632

CE

| | Strona |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wprowadzenie | 3 |
| 2. objaśnienia symboli | 4 |
| 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem | 4 |
| 4. Zakres dostawy | 5 |
| 5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 6 |
| 6. Opis produktu | 8 |
| a) Konfiguracja połączeń przy telewizorze | 8 |
| b) Instalacja odpowiedniej aplikacji EZCast App | 9 |
| 7. Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Cast | 9 |
| 8. Wskazówki dotyczące korzystania z EZCast App | 10 |
| 9. Konserwacja i czyszczenie | 11 |
| 10. Utylizacja | 11 |
| 11. Dane techniczne | 12 |

1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup tego produktu.

Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego.

W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się do niniejszej instrukcji użytkownika!



Niniejsza instrukcja użytkownika należy do tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując produkt osobom trzecim.

Należy zachować niniejszą instrukcję użytkownika do późniejszego korzystania!

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI® jest zarejestrowanym znakiem HDMI Licensing L.L.C.

Kontakt z Biurem obsługi Klienta

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Skontaktuj się z nami!: (Godziny pracy: pn.-pt. 9:00 - 17:00)

| | Klient indywidualny | Klient biznesowy |
|-------------|-------------------------------|------------------|
| E-mail: | bok@conrad.pl | b2b@conrad.pl |
| Tel: | 801 005 133 (12) 622 98 00 | (12) 622 98 22 |
| Fax: | (12) 622 98 10 | (12) 622 98 10 |
| Strona www: | www.conrad.pl | |

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Książnica 12, 31-637 Kraków, Polska

Najnowsza instrukcja użytkownika

Aktualną wersję instrukcji użytkownika można zawsze pobrać z naszej strony internetowej.

- W przeglądarce internetowej otworzyć stronę www.conrad.de.
- Przejść do strony wybranego produktu. Najlepiej wpisać numer zamówienia w pasku wyszukiwania.
- Przejść do zakładki „Downloads”.
- Pobrać potrzebną instrukcję użytkownika.

2. Objaśnienia symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy występuje zagrożenie dla zdrowia użytkownika, np. ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkątnej ramce informuje o ważnych wskazówkach zawartych w niniejszej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki pojawia się przy różnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt renkCast 2 bazuje na popularnej aplikacji EZCast App.

Za pomocą renkCast 2 można przesyłać strumieniowo lub przynosić do telewizora pliki multimedialne jak np. zdjęcia, pliki video lub audio.

Możliwe jest także wyświetlanie plików w formacie PDF oraz wszelkich dokumentów pakietu Office.

Ponadto urządzenie posiada zintegrowaną przeglądarkę internetową, dzięki czemu po połączeniu dongle z siecią WiFi (802.11ac z 2.4/5 GHz) można korzystać z internetu na telewizorze.

Obsługiwany jest też cały szereg standardów transmisji WiFi jak Miracast, DLNA czy AirPlay.

Używając narzędzia EZ Channel można zapamiętywać i zmieniać różne kanały telewizyjne w chmurze.



Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją do przyszłego użytku. Produkt należy przekazywać innym osobom zawsze razem z instrukcją użytkowania. Produkty spełniają wymagania przepisów prawa krajowego i europejskiego.


Więcej informacji o produkcie znajduje się na <http://www.iezcast.com>.

4. Zakres dostawy

- renkCast 2
- kabel micro USB do zasilania ze zintegrowaną anteną WiFi
- instrukcja użytkowania

→ Aktualne Instrukcje obsługi:

1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.

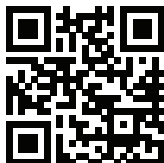

5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkowania wygasa gwarancja. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody!



Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem się z urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wygasa gwarancja!

Szanowni Państwo,

te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń mają przyczynić się nie tylko do ochrony produktu lecz także mają zapewnić bezpieczeństwo Państwu i innym osobom. Dlatego przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział.

- Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na warunki dopuszczenia (CE) zabronione jest dokonywanie samowolnych przeróbek i/lub zmian produktu.
- Gniazdo sieciowe dla zasilacza lub podłączenie USB musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być zapewniony łatwy dostęp do niego.
- Produkt jest przeznaczony do użytku tylko w suchych, zamkniętych pomieszczeniach wewnętrznych. Nie należy wystawiać elementów produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, niskiej temperatury, wilgoci i wody - może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie rozlewać płynów na urządzeniach elektrycznych i nie stawiać na nich żadnych przedmiotów wypełnionych płynem (np. wazonów). Występuje znaczne ryzyko pożaru lub groźnego dla życia porażenia prądem elektrycznym! Najpierw w takim przypadku należy odłączyć od prądu gniazdo, do którego wzmacniacz jest podłączony (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik) i następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odłączyć wszystkie kable od urządzenia. Produkt nie może być używany, należy go oddać do specjalistycznego warsztatu.
- Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec.




- Produkt oraz zasilacz nie wymagają konserwacji wykonywanej przez użytkownika. Prace konserwacyjne lub naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba lub specjalistyczny zakład. Wewnątrz produktu nie ma żadnych elementów wymagających konserwacji prowadzonej przez użytkownika; nie należy więc otwierać urządzenia .
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokimi (>60 °C) i niskimi (<-20 °C) temperaturami, wibracjami i obciążeniami mechanicznymi.
- Produkt nie jest zabawką i nie może dostać się w ręce dzieci. Produkt zawiera drobne elementy i baterie.
- Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Opakowanie może stać się niebezpieczną zabawką dla dziecka.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem, uderzenie lub upadek nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowaną osobą.
- Nie rozlewać/przelewać płynów nad i obok urządzenia. Na urządzeniu oraz obok niego nie ustawiać żadnych naczyń z płynami, np. wazonów czy roślin. Ciecze mogą dostać się do wnętrza urządzenia, co ma ujemny wpływ na bezpieczeństwo elektryczne.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego podłączenia i użytkowania lub pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji użytkowania, należy skontaktować się z naszym działem informacji technicznej lub z inną wykwalifikowaną osobą.

6. Opis produktu

a) Konfiguracja połączeń przy telewizorze

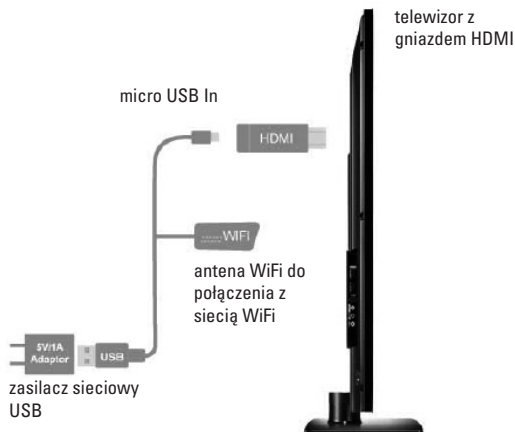

- Przedstawiony w konfiguracji podłączenia zasilacz sieciowy USB nie znajduje się w zestawie z urządzeniem.
- Zasilacz sieciowy służy wyłącznie do zasilania renkCast 2, jeśli telewizor nie ma odpowiedniego portu USB z zasilaniem i prądem o natężeniu 1 A.
- renkCast 2 należy podłączyć do wolnego gniazda HDMI w telewizorze. W telewizorze należy w funkcji źródło lub source wybrać na pilocie odpowiednie wejście HDMI do transmisji sygnału video i audio z dongle.
- Aby telewizor mógł obsługiwać internet i aby można było korzystać z wielu dodatkowych funkcji, należy połączyć renkCast 2 z dostępną siecią WiFi, co po wybraniu odpowiedniego wejścia HDMI zostaje ukazane schematycznie na ekranie telewizora.
- Dzięki temu prostszy na początku jest cały proces ustawień, który należy wg przedstawionej konfiguracji wykonać na telewizorze.

b) Instalacja odpowiedniej aplikacji EZCast App

Użytkownicy iOS i Android:

W App Store Apple lub Google Play należy wyszukać aplikację „EZCast” i zainstalować ją.


- Obsługiwane są systemy iOS8, Android 4.2 oraz ich nowsze wersje.

Użytkownicy Windows i Mac OS:

- Należy pobrać aplikację ze strony: www.iezcast.com
- Obsługiwane są systemy Windows 7/8.1, Mac OS10.9 i ich nowsze wersje.

7. Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji Cast

- 1.) Otworzyć ustawienia WiFi na laptopie, komputerze, smartfonie lub tablecie.
- 2.) Włączyć WiFi i wyszukać **SSID EZLAN_XXXXXXXX**. Nawiązać połączenie z tą siecią.
- 3.) Otworzyć zainstalowaną na urządzeniu aplikację EZCast App.
- 4.) Na stronie startowej aplikacji znajduje się wiele ikon:

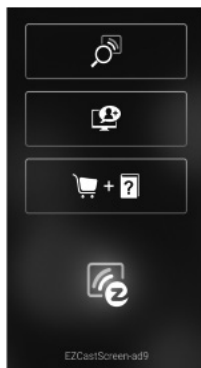


normalny tryb pracy

funkcja EZ Channel

funkcja demo i pomocy

EZ Cast Box

8. Wskazówki dotyczące korzystania z EZCast App

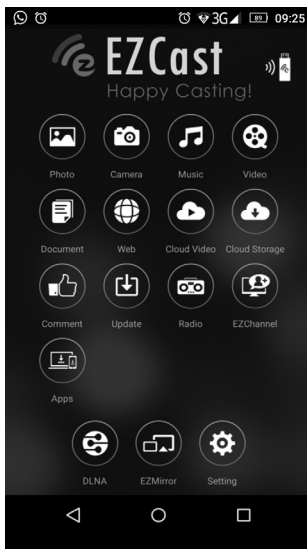

- Za pomocą aplikacji EZCast App można bezprzewodowo przekazywać lub przetransmitować dane multimedialne przez sieć WiFi. Niektóre funkcje takie jak przekażanie video z chmury lub korzystanie z przeglądarki internetowej wymagają stabilnego połączenia z internetem.
- Przejdź do **setting**/menu ustawień. Tam można dokonać ustawień połączenia z internetem przez posiadany router. Można także podłączyć kabel ethernetu/LAN bezpośrednio do odpowiedniego gniazda.
- Aby móc pobierać bardziej różnorodne treści audio, np. udostępniane przez znajomych, urządzenie końcowe musi być połączone z EZChannel.
- Należy pamiętać: EZMirror (Miracast) podczas jego użytkowania rozłącza aktualne połączenie WiFi. Dlatego należy ponownie połączyć urządzenie z WiFi lub internetem mobilnym, np. 3G/4G, aby połączenie internetowe zostało utrzymane.

Krótkie zestawienie najważniejszych funkcji aplikacji:

- Photo
- Video
- Music
- Video
- Document (wyświetlanie dokumentów PDF/Office)
- Web (korzystanie z przeglądarki internetowej)
- Cloud Video (korzystanie online z funkcji video)
- Cloud Storage (przechowywanie danych w chmurze)
- Comment (ocena aplikacji)

- Update (aktualizacja oprogramowania aplikacji)
- Radio
Funkcja radia zawiera ponad 1000 stacji radiowych. Dla każdego gustu muzycznego znajdzie się odpowiednia stacja radiowa.
- Help (funkcja pomocy)
- EZChannel (zapisywanie lub zmiana kanałów telewizyjnych z chmury)

9. Konserwacja i czyszczenie

Prace konserwacyjne lub naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba lub specjalistyczny zakład. Wewnątrz produktu nie ma żadnych elementów wymagających konserwacji prowadzonej przez użytkownika. Dlatego nigdy nie otwierać produktu!

Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni wystarczy sucha, miękka i czysta szmatka.

W żadnym wypadku nie stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia lub innych roztworów chemicznych - mogą one zaatakować obudowę (przebarwienia).

10. Utylizacja



Produktu nie można utylizować ze śmieciami domowymi!

Po ostatecznym wycofaniu urządzenia z użycia należy poddać je utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze..... | 5 V/DC |
| | dostarczane przez zasilacz USB lub łącze USB telewizora |
| Prąd roboczy..... | 1 A |
| Moduł WiFi..... | 802.11ac 2.4/5 GHz |
| Stopień ochrony obudowy..... | IP 20 |
| Obsługiwane systemy operacyjne..... | iOS8, Android 4.2 i ich wyższe wersje Windows 7/8.1, Mac OS10.9 i ich wyższe wersje |
| Warunki eksploatacji..... | -20 °C do +50 °C, 10% do 90% wzgl. wilgotności powietrza, bez kondensacji |
| Warunki magazynowania..... | -30 °C do +60 °C, 10% do 90% wzgl. wilgotności powietrza, bez kondensacji |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)..... | 130 x 80 x 28 mm (z wyposażeniem) |
| Waga..... | 80 g |

PL Stopka redakcyjna

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V3_0316_02/VTP