

## Słuchawki douszne

Nr zamówienia 1407915

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Słuchawki przeznaczone są do konwersji elektrycznych sygnałów wyjściowych z wyjść słuchawek w sygnały akustyczne (fale dźwiękowe). Są one dopuszczone tylko do podłączenia do wyjścia słuchawkowego kompatybilnych urządzeń audio.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.


Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Zakres dostawy

- Słuchawki douszne
- 4 x zapasowe wkładki silikonowe
- Zapasowy kabel z mikrofonem
- Torebka do przechowywania
- Instrukcja użytkowania

### Aktualne Instrukcje obsługi:

1. Otwórz stronę internetową [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.

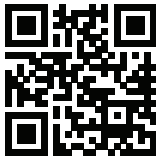

### Wyjaśnienia symboli



Ten symbol oznacza szczególne zagrożenia związane z postępowaniem, eksploatacją lub obsługą.



Symbol „strzałki” oznacza szczególne porady i wskazówki związane z obsługą.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania



**Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie słuchać muzyki przez dłuższy czas z nadmierną głośnością. W ten sposób może dojść do uszkodzenia słuchu.
- Nie wyciągać wtyczek łączących z przyłączy, ciągnąc za kable.
- Podłącz produkt wyłącznie do odpowiednich wyjść słuchawkowych. W ten sposób unikniesz zniekształceń lub błędnego dopasowania, które może prowadzić do uszkodzenia słuchawek lub podłączonego stołu mikserskiego.
- Używaj słuchawek tylko wtedy, kiedy pozwalają na to okoliczności. Uważaj, aby korzystanie z urządzenia nie wpłynęło na koncentrację na najbliższym otoczeniu.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
  - został uszkodzony,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.



- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

### Uruchomienie i przyłączenie

- Włóż wtyczkę typu jack 3,5 mm do gniazdka słuchawkowego.
- Ustaw regulator głośności źródła audio na najniższy poziom głośności.
- Włóż słuchawki wkładkami silikonowymi do obu uszu.
- Ustaw regulatorem głośności źródła audio wymagany poziom głośności.


### Przycisk pilota zdalnego sterowania Inline

#### Rozmowy telefoniczne

- Naciśnij jeden raz przycisk pilota zdalnego sterowania Inline, aby odebrać przychodzące wywołanie telefoniczne.
- Naciśnij go drugi raz, aby zakończyć aktualną rozmowę telefoniczną.

#### Odtwarzanie muzyki

- Naciśnij jeden raz przycisk pilota zdalnego sterowania Inline, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij jeden raz podczas odtwarzania, aby zatrzymać bieżący utwór.
- Naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania Inline drugi raz, aby przejść do następnego utworu.

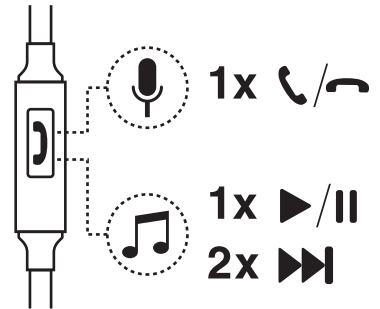

### Wymiana kabla przyłączeniowego i wkładek do uszu

Wymień oryginalny kabel, jeżeli jest on zużyty lub w inny sposób stał się bezużyteczny.

- Odłącz obie słuchawki od kabla.
- Połącz słuchawki (lewa/prawa) z przyłączami dołączonego zastępczego kabla.
- Po utworzeniu prawidłowego połączenia słyszalne jest kliknięcie.
- Wymień wstępnie zamontowane wkładki do uszu na indywidualnie dopasowane.
- Wybierz wkładki do uszu pasujące do Twoich uszu (4 x w zakresie dostawy). Wymień wstępnie zamontowane wkładki do uszu na pasujące do Ciebie.

### Obsługa i czyszczenie



**W żadnym wypadku nie używaj agresywnych i ścierających środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.**

- Przed każdym czyszczeniem odłącz produkt od podłączonego urządzenia audio.
- Poza okazjonalnym czyszczeniem produkt nie wymaga konserwacji. Do czyszczenia używaj miękkiej, antystatycznej szmatki, która nie pozostawia włókien.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

### Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

### Dane techniczne

Impedancja .....	16 Ω (słuchawki)
	32 Ω (mikrofon)
Zakres częstotliwości.....	20 - 20 000 Hz
Ciśnienie akustyczne.....	96 dB ±3 dB (słuchawki)
	-48 dB ±3 dB (mikrofon)
Moc .....	10 mW
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD).....	0,5%
Przyłącze .....	Wtyczka typu jack 3,5 mm (3-stykowa)
Warunki pracy .....	0 do +50°C, 0 - 95% RH
Warunki przechowywania.....	0 do +50°C, 0 - 95% RH
Długość kabla .....	1,40 m
Waga.....	ok. 60 g

