

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **1417130**

Pompa do oleju napędowego i opałowego Zipper ZI-DOP600 ZI-DOP600



**ZI-DOP600**

EAN: 9120039230733



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.

Szanowny Kliencie!

Gratulujemy zakupu nowej pompy ZIPPER! Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje i porady dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz konserwacji modelu pompy ZI-DOP600. Instrukcja jest częścią maszyny i nie może być przechowywana oddzielnie. Przeczytaj ją uważnie przed pierwszym użyciem urządzenia i zachowaj do późniejszego wglądu. Gdy maszyna jest przekazywana innym osobom, zawsze należy umieścić instrukcję w maszynie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa!

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów ilustracje i treści mogą się nieznacznie różnić.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Prawa autorskie © 2015

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sądem właściwym jest 4600 Wels, AUSTRIA.

Instrukcje

Kroki instrukcji

1. Połącz wszystkie części prawidłowo, upewnij się, że są dobrze uszczelnione przed użyciem.
2. Podłącz zasilanie (napięcie musi być potwierdzone przed podłączeniem kabla)
3. Wyciągnij pistolet z dozownika oleju, przestaw przełącznik kolby, aby przełączyć na „ON” (włączony) .
4. Napełnij pojemnik.
5. Po napełnieniu przestaw przełącznik kolby w pozycję „OFF” (wyłączony) i włóż pistolet z powrotem do dozownika oleju.



UWAGA!

1. Upewnij się, że pojedyncze liczenie zostało zresetowane do zera przed każdym użyciem.
2. Unikaj pracy bez oleju.
3. Sitko filtra należy okresowo czyścić.

Dane techniczne

Model.....ZI-DOP600
Napięcie/Częstotliwość.....230V~50Hz
Moc znamionowa600 W
Wlot / Wylot1"
Maks. Przepływ.....40L/min
Maks. Wysokość dostawy.....5m
Prędkość2800r/min

Rozwiązywanie problemów


Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Awaria silnika	- Zasilanie niepodłączone - Niepowodzenie przełącznika - usterka silnika	-Sprawdź podłączenie zasilania -Sprawdź podłączenie przełącznika - Wymień silnik
Silnik pracuje, ale pompa nie zasysa płynu	- Po uruchomieniu pompa nie jest w pełni wypełniona cieczą - Zużycie lub uszkodzenie wirnika, bez podciśnienia	- Sprawdź rurę wejściową, upewnij się, że jest całkowicie wypełniona płynem - Wymień wirnik
Nieprawidłowe liczenie, awaria licznika	- Brak resetowania miernika po poprzednim użyciu - Defekt dysku oscylacyjnego miernika	- Zresetuj miernik przed użyciem - Wymień dysk oscylacyjny
Niewystarczająca dostawa płynów	- Blokowanie ekranu filtra	- Wyczyść ekran filtra

Części zamienne**WAŻNE**

Montaż innych niż oryginalne części zamiennych powoduje utratę gwarancji!

Dlatego zawsze musisz używać oryginalnych części zamiennych. Podczas składania zamówienia na części zamienne, skorzystaj z formularza serwisowego, który znajdziesz w ostatnim rozdziale tej instrukcji. Zawsze zanotuj typ maszyny, numer części zamiennych i nazwę części. Zalecamy skopiowanie schematu części zamiennych i oznaczenie potrzebnej części zamiennej. Adres zamówienia można znaleźć we wstępie do niniejszej instrukcji obsługi.

Rysunek urządzenia

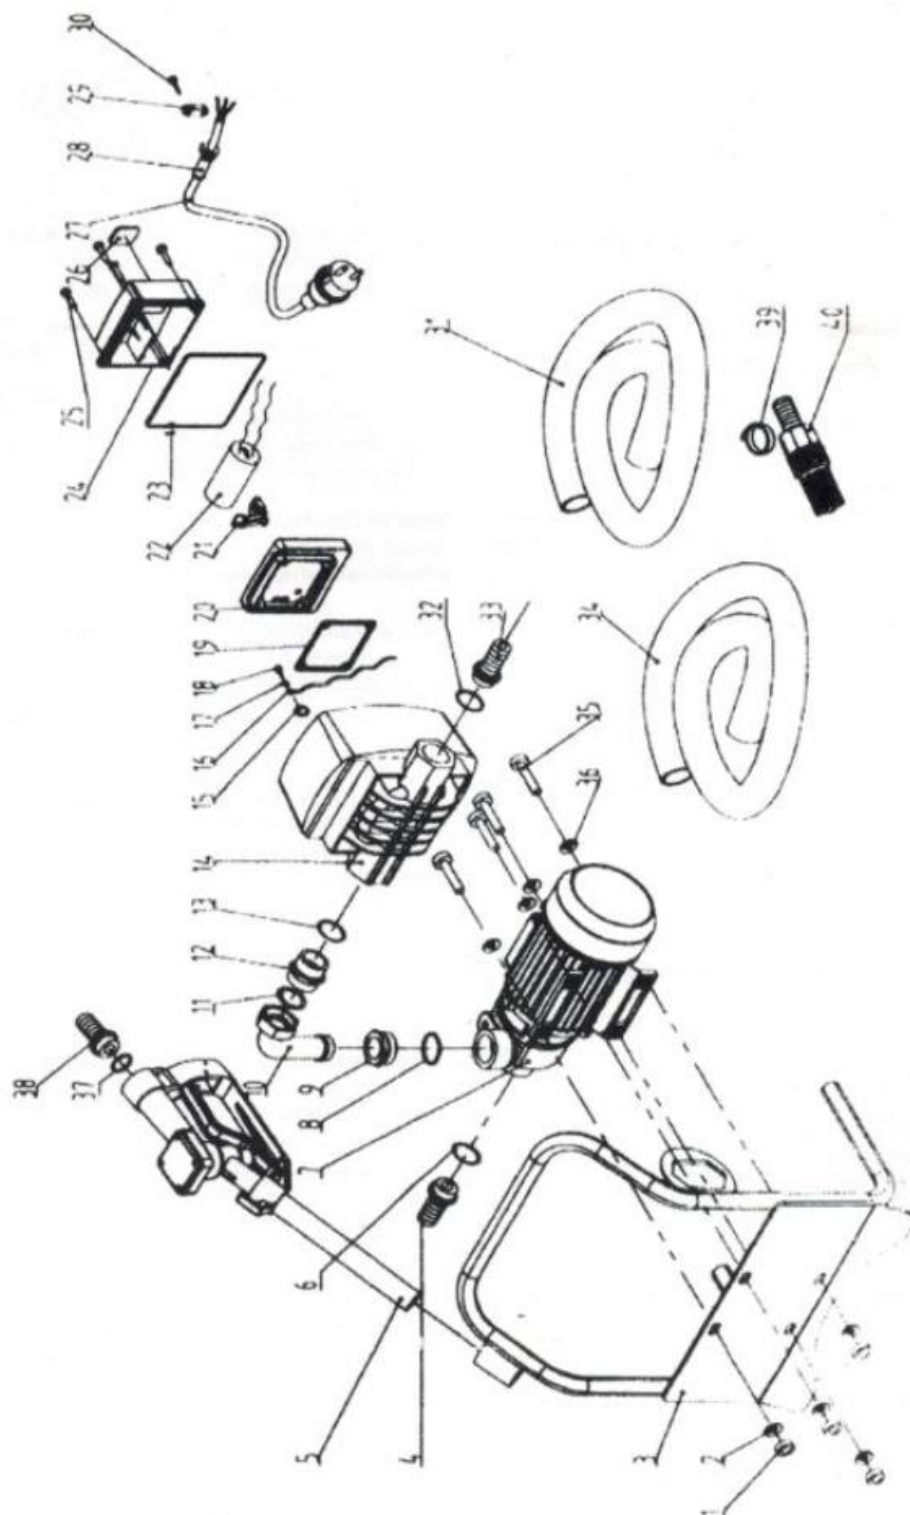

Deklaracja zgodności

Dystrybutorzy

Z.I.P.P.E.R® MASCHINEN GmbH

4707 Schlüsslberg, Business Park 8, AUSTRIA

Telefon: +43 7248 61116-700; Faks: +43 7248 61116-720

www.zipper-maschinen.at

info@zipper-maschinen.at



Nazwa:

POMPA DIESLA OLEJU

Model:

ZI-DOP600

Dyrektywy UE:

- 2006/95/EG

Obowiązujące normy:

- EN 60335-2-41:2003+A2:2010

- EN60335-1:2002+A14:2010

Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymienione maszyny spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i zdrowia wymienionych powyżej dyrektyw WE. Wszelkie manipulacje lub zmiany maszyny, które nie zostały przez nas z góry wyraźnie zatwierdzone, unieważniają niniejszy dokument.

Dokumentacja techniczna

ZIPPER MACHINES GmbH

4170 Haslach, Rynek 4

Schlüsslberg, 25.06.2015



Erich Humer
Geschäftsführer / Director

Wytyczne gwarancyjne

1.) Gwarancja:

Firma ZIPPER Maschinen GmbH udziela na elementy mechaniczne i elektryczne okres gwarancji 2 lata w przypadku użytkowania amatorskiego; oraz okres gwarancji 1 rok na użytkowanie profesjonalne, począwszy od zakupu przez konsumenta końcowego. W przypadku wystąpienia w tym okresie wad, które nie są wykluczone w punkcie 3, ZIPPER naprawi lub wymieni maszynę według własnego uznania.

2.) Raport:

W celu sprawdzenia zasadności roszczeń gwarancyjnych konsument końcowy musi skontaktować się ze swoim sprzedawcą. Sprzedawca musi zgłosić w formie pisemnej zaistniałą wadę firmie ZIPPER. Jeśli roszczenie gwarancyjne jest uzasadnione, ZIPPER odbierze wadliwą maszynę od sprzedawcy. Zwrócone przesyłki przez dealerów, które nie zostały skoordynowane z firmą ZIPPER, nie będą przyjmowane i odrzucane.

3.) Regulamin:

a) Roszczenia gwarancyjne będą akceptowane tylko wtedy, gdy do maszyny zostanie dołączona kopia oryginalnej faktury lub kuponu gotówkowego od partnera handlowego firmy ZIPPER. Roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku braku akcesoriów należących do maszyny.

b) Gwarancja nie obejmuje bezpłatnych prac kontrolnych, konserwacyjnych, przeglądowych lub serwisowych na maszynie. Wady powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez konsumenta końcowego lub jego sprzedawcę również nie będą uwzględniane jako roszczenia gwarancyjne. Kilka przykładów: użycie niewłaściwego paliwa, uszkodzenia spowodowane mrozem w zbiornikach na wodę, pozostawienie paliwa w zbiorniku na zimę itp.

c) Wady części zużywających się są wykluczone, m.in. szczotki węglowe, worki zbiorcze, noże, cylindry, ostrza tnące, sprzęgła, uszczelnienia, koła, brzeszczoty, krzyżaki rozłupujące, kliny rozszczepiające, przedłużki klinów rozszczepiających, oleje hydrauliczne, filtry oleju/powietrza/paliwa, łańcuchy, świece zapłonowe, klocki ślizgowe, itp.

d) Wyłączone są również uszkodzenia maszyny spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym użytkowaniem, jeśli była używana do celów niezgodnych z przeznaczeniem, zignorowaniem instrukcji obsługi, siłą wyższą, naprawami lub manipulacjami technicznymi przez nieautoryzowane warsztaty lub przez samego klienta, korzystanie z nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów ZIPPER.

e) Po sprawdzeniu przez nasz wykwalifikowany personel, wynikłe koszty (takie jak opłaty za transport) i wydatki związane z nieuzasadnionymi roszczeniami gwarancyjnymi zostaną obciążone końcowym klientem lub dealerem.

f) W przypadku wadliwych maszyn poza okresem gwarancyjnym, naprawimy je dopiero po wpłaceniu zaliczki lub fakturze dealera zgodnie z kosztorysem (wraz z kosztami transportu) firmy ZIPPER.

g) Roszczenia gwarancyjne mogą być udzielane tylko klientom autoryzowanego dealera ZIPPER, który zakupił maszynę bezpośrednio od ZIPPER. Roszczenia te nie podlegają przeniesieniu w przypadku wielokrotnej sprzedaży maszyny.

4.) Roszczenia o odszkodowanie i inne zobowiązania:

Odpowiedzialność firmy ZIPPER jest we wszystkich przypadkach ograniczona do wartości towaru. Roszczenia o odszkodowanie z powodu złej wydajności, braków, uszkodzeń lub utraty zarobków z powodu wad w okresie gwarancyjnym nie będą przyjmowane. ZIPPER obstaje przy swoim prawie do późniejszego ulepszania maszyny.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>