

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 0001457883

Bezprzewodowe oświetlenie choinkowe Polarlite LBA-30-003a, Zastosowania: wewnątrz, Żarówka LED, ciepły biały, 10



Przeznaczenie produktu

Oświetlenie choinkowe na baterie są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, dekoracji i są one sterowane za pomocą zdalnego sterowania. Produkt można przedłużyć o podobne zestawy, zdalne sterowanie może być użyte jako zamiennik.

Ze względów bezpieczeństwa i zatwierdzenia nie wolno przebudowywać i / lub modyfikować tego produktu. Jeśli używasz produktu do innych celów niż opisane powyżej, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto niewłaściwe użycie może spowodować zagrożenie, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Przeczytaj uważnie instrukcję i zatrzymaj ją. Udostępnij ten produkt stronom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.

Ten produkt jest zgodny z przepisami krajowymi i europejskim. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Bezprzewodowe oświetlenie choinkowe – 10 żarówek
- Pilot zdalnego sterowania
- 10 baterii AAA
- 1 bateria guzikowa
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, a zwłaszcza przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Jeśli nie zastosujesz się do instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowej obsługi w niniejszym podręczniku, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne. Takie przypadki spowodują unieważnienie gwarancji.

a) Osoby / produkt

- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci i zwierzętami domowymi.
- Nie pozostawiaj na ziemi niepotrzebnego materiału opakowaniowego. Może on stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed uszkodzeniem. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnymi wstrząsami, wysoka wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na żadne obciążenia mechaniczne

- Jeśli nie można już bezpiecznie obsługiwać produktu, należy wyjąć go z użycia i chronić go przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne działanie nie może być dłużej zagwarantowane, jeśli produkt:
 - jest widocznie uszkodzony,
 - nie działa poprawnie,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w złym otoczeniu i warunkach lub
 - był poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Uderzenia lub upadek z małej wysokości może uszkodzić produkt.
- Dioda LED nagrzewa się podczas użytkowania. Trzymaj produkt z dala od wysoce łatwopalnych materiałów podczas pracy.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
- Uwaga, światło diody LED:
 - Nie patrz bezpośrednio w światło diody LED!
 - Nie należy patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą instrumentów optycznych!


b) Baterie / akumulatory

- Podczas wkładania baterii należy zachować właściwą biegunowość.
- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z produktu długi okres czasu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Przeciekające lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia kwasem w kontakcie ze skórą, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych do obsługi uszkodzonych akumulatorów.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie zostawiaj baterie leżących na ziemi, ponieważ istnieje ryzyko, że dzieci lub zwierzęta domowe połkną je.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie ładuj nie nadających się do ponownego naładowania akumulatorów. Istnieje ryzyko eksplozji!

c) Różne

- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub wykwalifikowany sklep.
- Jeśli masz pytania, na które nie ma odpowiedzi w instrukcji obsługi, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

Przegląd produktu

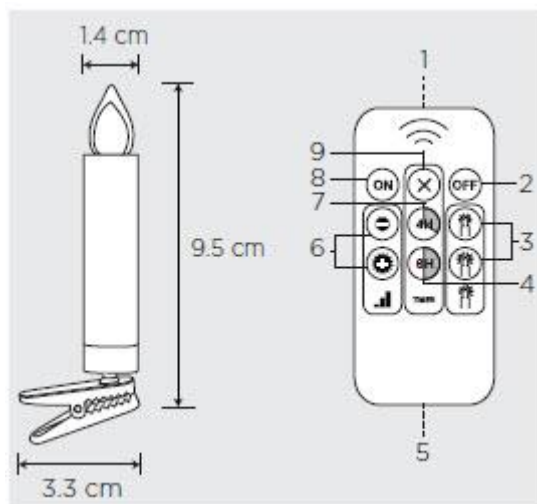

Pilot zdalnego sterowania

1. Dioda LED podczerwieni
2. Przycisk OFF (wyłączenia)
3. Przycisk  / przycisk 
4. Przycisk 6H
5. Komora baterii (z tyłu urządzenia)
6. Przycisk + / przycisk -
7. Przycisk 4H
8. Przycisk ON (włączenia)
9. Przycisk X

Działanie



Produktu nie należy używać w wodzie ani pod wodą.

Nie używaj produktu, jeśli nadal znajduje się w opakowaniu.

Nie zawieszaj żadnych przedmiotów z urządzenia i nie zakrywaj produktu.



Diody LED nie są wymienne.

1. Wyjmij produkt z opakowania.
 2. Przytrzymaj zacisk i przekręć świecę (o około 1/4 obrotu) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu, a następnie wyjmij komorę baterii.
 3. Włóż baterię AAA do komory z dodatnim biegunem (+) skierowanym w dół. Dioda LED się włączy.
 4. Wsuń komorę baterii z powrotem do świecy.
 5. Przytrzymaj zacisk i przekręć świecę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 6. Wykonaj czynności od 2 do 5, aby uruchomić wszystkie pozostałe świece.
 7. Umieść świece, na przykład, na choince.
- Zapewnij stabilność podczas mocowania świec na gałęziach drzewka.

8. Wyłącz świece za pomocą pilota, a następnie wyjmij baterie, gdy nie będziesz używać świec przez dłuższy czas.



Wymiana baterii jest wymagana, gdy dioda LED nie świeci.

Pilot zdalnego sterowania



Zdejmij pasek bezpieczeństwa z komory baterii (5) pilota przed pierwszym użyciem.

- Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód między diodą podczerwieni (1) pilota a świecami.
- Jeśli nie chcesz obsługiwać wszystkich świec, przesunij się nieco bliżej w kierunku świec, zapewniając w ten sposób wizualny kontakt między pilotem i świecą.
- Zasięg działania pilota zależy od warunków otoczenia i pojemności akumulatora.
- Wymiana baterii jest konieczna, gdy zasięg działania pilota spadnie znacząco lub jeśli świece nie mogą być obsługiwane przez naciśnięcie dowolnego przycisku.
- Otwórz komorę baterii, jak pokazano na odwrocie pilota i wyjmij starą baterię.
- Włóż baterię guzikową typu CR2025 do uchwytu baterii, upewniając się, że biegun dodatni (oznaczenie "+" na akumulatorze) jest skierowany w górę.
- Wciśnij uchwyt baterii z powrotem do komory baterii, w celu zamknięcia

Opis przycisków

Przycisk OFF (2) – wyłącza świece

Przycisk ON (8) – włącza świece, zapewnia funkcję ciągłego podświetlenia

Przycisk  / przycisk  - Wolny / szybki tryb migania

Przycisk + / przycisk - - funkcja ściemniacza, możliwe 7 ustawień ściemniacza

Przyciski 4H (7) / 6H (4) – funkcja czasomierza: 4 lub 6 godzin

Przycisk X (9) – Anulowanie funkcji czasomierza.

Czyszczenie i konserwacja

- Produkt nie wymaga konserwacji, z wyjątkiem wymiany baterii i sporadycznego czyszczenia.
- Wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć wystarczająco wcześniej przed czyszczeniem.
- Nie używaj żadnych ściernych ani chemicznych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj czystej, suchej, niestrzępiącej się ściereczki. W przypadku uporczywych zabrudzeń lekko zwilż szmatkę wodą. Przed dalszym użyciem pozwól produktowi całkowicie wyschnąć.

Dane techniczne**a) Świece LED**

Napięcie robocze 1 x bateria 1,5 V / DC, typ AAA
Żywotność baterii..... około. 150 godz
Moc LED 6,75 mW
Kolor światła ciepły biały
Warunki pracy - 10 do +30 ° C / 0 - 65% RH
Warunki przechowywania - 10 do +30 ° C / 0 - 65% wilgotności względnej
Waga..... 23 g (z akumulatorem)

b) Pilot zdalnego sterowania

Napięcie robocze..... 1 x 3V/ DC baterie litowe typ CR2025

Utylizacja**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie.

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Rozpatrzenie obowiązku zgodnie z prawem baterii

Wyładowane baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą powodować szkody dla zdrowia i środowiska. Możesz zwrócić zużyte akumulatory/ baterie do punktu sprzedaży lub punktu zbiórki.

Jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo do zanieśienia zużytych baterii do dystrybutorów lub punktów zbiórki.



<http://www.conrad.pl>