

USTAWIENIA**Dźwięk i sygnały:**


W menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia telefonu**

⇒ **Profil audio**. Wybrać profil ze wstępnymi ustawieniami:

- **Profil Ogólne:** dźwięk i wibracja włączone, sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu
- **Profil Tryb cichy:** tylko sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu, bez dźwięku, bez wibracji
- **Profil Konferencja:** sygnalizacja optyczna na wyświetlaczu, urządzenie wibruje, bez dźwięku
- **Profil Na zewnątrz:** dźwięki przycisków, sygnał SMS i wibracja są włączone, maksymalna głośność



W **Profilach audio** można wprowadzić indywidualne ustawienia dźwięku, sygnałów i wibracji. Otworzyć np. w menu **Profil Ogólne** ⇒ **Opcja** ⇒ **Dostosuj**


- **Punkty menu:** **Dzwonek i wibracja, Rodzaj dzwonka, Dzwonek, Głośność dzwonka, Wiadomość, Głośność wiadomości, Dźwięk przycisków, Głośność dźwięku przycisków, Sygnał informacyjny**

Nacisnąć , aby wyświetlić menu **Opcja** i dokonać wyboru.

Podświetlenie ekranu lub przycisków:


W menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia telefonu** ⇒ **Podświetlenie** ⇒ **Podświetlenie**

Za pomocą strzałek przełączać się pomiędzy jasnością a czasem podświetlenia, za pomocą przycisku  i  zmienić wartość.

Wskazówka: Jeśli przez kilka sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, ekran wyłączy się, aby zaoszczędzić energię. Ekran włączy się automatycznie w przypadku przychodzącego połączenia lub po naciśnięciu dowolnego przycisku. Gdy aktywna jest automatyczna blokada przycisków, telefon reaguje tylko na naciśnięcie zielonego lub czerwonego przycisku, a także przycisku .

Automatyczna blokada przycisków:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia telefonu** ⇒ **Podświetlenie** ⇒ **Auto. Blokada przycisków**

- **Wyl.:** automatyczna blokada przycisków jest nieaktywna, klawiaturę można zablokować ręcznie, naciskając dłużej przycisk 
- **15/30 sekund** lub **1 min.:** jeśli w trybie gotowości po wybranym okresie użytkownik nie wprowadzi żadnych danych, blokada przycisków zostanie automatycznie aktywowana.

Bluetooth:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Bluetooth**

- **Bluetooth:** wł./wyl.
- **Widoczność:** wł./wyl.
- **Moje urządzenie:** wyszukiwanie urządzenia Bluetooth i zarządzanie nim
- **Moja nazwa:** C150 (ustawienie fabryczne)

Kod PIN lub kod telefonu:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia zabezpieczeń**

- **Kody SIM:** użycie PIN wł./wyl., zmiana PIN
- **Kod telefonu:** używanie kodu telefonu wł./wyl., zmiana kodu telefonu (fabrycznie 1234)

Resetowanie telefonu:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Zresetuj do ustawień standardowych**

Uwaga: pamięć telefonu i wszystkie ustawienia użytkownika zostaną wyczyszczone.

FUNKCJA POŁĄCZENIA ALARMOWEGO TELME

Można zapisać do 5 numerów alarmowych (rodzina, znajomi).


Korzystanie z połączenia alarmowego:

W razie wypadku należy nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia alarmowego. Funkcja działa również przy aktywnej blokadzie przycisków.

⇒ Rozlega się ciągły dźwięk ostrzegawczy (alarm wstępny) przez 5 sekund, alarmujący dodatkowo otoczenie.

⇒ W automatyczny sposób nawiązywane jest połączenie z 5 podanymi wcześniej numerami w zapisanej kolejności, równoległe wysyłany jest SMS alarmowy. Czynność jest powtarzana trzykrotnie.

Wskazówka: Telefon nie rozpoznaje, czy połączenie alarmowe zostało odebrane przez człowieka, czy przez automatyczną sekretarkę, i klasyfikuje połączenie jako udane!

- Aby anulować połączenie alarmowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .
- Jeśli w telefonie nie zapisano żadnego numeru połączenia alarmowego, skończyły się środki na karcie lub użytkownik jest zalogowany w innej sieci bez możliwości korzystania z niej (np. roaming nie jest aktywny), po naciśnięciu przycisku połączenia alarmowego zostanie wybrany numer 112.

Zapisywanie/Edycja numerów alarmowych:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia SOS**


⇒ **Numery alarmowe**

⇒ wybrać wpis (1–5), który ma zostać zmieniony

⇒ wybrać **Zmień**

⇒ wpisać żądany numer alarmowy

(**Wpisz numer** lub **Dodaj z kontaktów**)

⇒ potwierdzić poprawność wyboru (**OK**) przyciskiem 

Wskazówka: jeśli użytkownik chciałby zapisać oficjalne numery (policja, straż pożarna itp.) jako numery połączeń alarmowych, należy to uzgodnić z odpowiednimi instytucjami. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne koszty, które powstaną w razie przypadkowego połączenia z ww. numerami.

Włączanie przycisku alarmowego:

W menu **Ustawienia** ⇒ **Ustawienia SOS** ⇒ **Status**

⇒ **Wł.** lub **Wyl.**



PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBIERANIA

- **Zapisywanie:** nacisnąć przycisk szybkiego wybierania, do którego nie został przyporządkowany żaden numer, przez 3 sekundy
⇒ wybrać polecenie **Wpisz numer** lub **Dodaj z kontaktów**
- **Nawiązywanie połączenia:** nacisnąć przycisk szybkiego wybierania przez 3 s
- **Zmiana:** w menu **Kontakty** ⇒ **Opcja** ⇒ **Ustawienia pamięci** ⇒ **Przycisk szybkiego wybierania**

POCZTA GŁOSOWA (VOICEMAIL)

Wprowadzić numer poczty głosowej.

Można go znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.






- **Zapisywanie:** nacisnąć przycisk , jeśli numer poczty głosowej nie został jeszcze zapisany ⇒ wprowadzić nazwę i numer
⇒ wybrać **Opcja** ⇒ **Zapisz**
- **Nawiązywanie połączenia:** nacisnąć przycisk  przez 3 sekundy.
- **Zmiana:** w menu **Kontakty** ⇒ **Opcja** ⇒ **Ustawienia pamięci** ⇒ **Poczta głosowa**

RADIO FM

W menu ⇒ **Radio FM** ⇒ **Opcja**

- **Punkty menu:** **Lista kanałów, Wpis ręczny, Wyszukiwanie automatyczne**


Wyszukiwanie kanału:

- **Ręczne wyszukiwanie kanału:** jeśli znana jest częstotliwość kanału, ustawić go przyciskiem  i  lub w menu **Opcja** ⇒ **Wpis ręczny** ⇒ wpisać częstotliwość za pomocą przycisków oznaczonych cyframi (przecinek pod przyciskiem )
- **Wyszukiwanie automatyczne:** w menu **Opcja** potwierdzić ⇒ **Wyszukiwanie automatyczne**
⇒ wszystkie znalezione kanały zostaną zapisane na **Liście kanałów**
- Za pomocą przycisków  i  można przeglądać zapisane kanały

Ustawianie głośności:

Ustawić głośność z boku telefonu (w górę głośniej, w dół ciszej); nie funkcjonuje w menu **Opcja**.



Włączanie/wyłączanie radia:

nacisnąć przycisk 

KALKULATOR

Wybrać funkcję kalkulatora przyciskami strzałek

KALENDARZ



Przechodzić za pomocą strzałek w górę i w dół, a za pomocą przycisków  i  w lewo i w prawo










BUDZIK**Otworzyć budzik:**

Przyciskiem  otworzyć menu



⇒ Za pomocą  przejść do pozycji **Budzik** i wybrać

Ustawić godzinę budzenia: maks. pięć ustawień

Przyciskami  i  wybrać wpis, nacisnąć **Zmień** i wybrać następujące ustawienia ⇒

- **Status:** za pomocą przycisku  i  wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wyl.** ⇒ dalej 
- **Czas:** wprowadzić żądany czas budzenia za pomocą przycisków oznaczonych cyframi ⇒ dalej 
- **Powtór:** otworzyć punkt menu **Opcja** i wybrać jedno z ustawień **Jeden raz, Codziennie, Dni** ⇒ dalej 
- **Dźwięk alarmu:** otworzyć punkt menu **Opcja** i wybrać dzwonek ⇒ dalej 
- **Dzwonek i wibracja:** przyciskiem  i  wybrać jedno z ustawień **Tylko dzwonek, Tylko wibracja, Dzwonek i wibracja** ⇒ potwierdzić poprawność wyboru (**OK**) zapisania przyciskiem 

Budzik dzwoni:

- **Wyłączanie dzwoniącego budzika:** przyciskiem  wybrać **Stop**
- **Wyciszenie budzika:** przyciskiem  wybrać opcję **Drzemka**, budzik zadzwoni ponownie po 5 minutach. Drzemkę można włączyć maks. 6 razy.


TELME

by emporia


C151

C151_ShortManual-V1d_S5292-POL | 201608 |

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych.

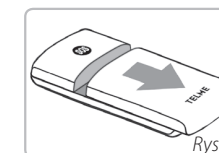WKŁADANIE KARTY SIM


Rys. 1

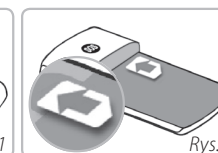


Rys. 2

Rys. 1: Zdjąć pokrywę z komory na akumulator


Rys. 2: Włożyć kartę SIM – złote styki muszą być skierowane w dół.

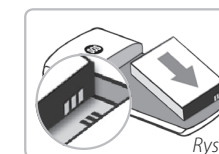WKŁADANIE I ŁADOWANIE AKUMULATORA

Rys. 3

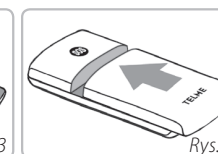

Rys. 4

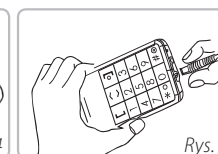

Rys. 5

Rys. 3: Włożyć akumulator – styki akumulatora muszą dotykać złotych styków telefonu komórkowego.

Rys. 4: Wsunąć pokrywę akumulatora do uchwytów, tak aby nastąpiło jej zatrzaśnięcie.

Rys. 5: Podłączyć kabel służący do ładowania telefonu do gniazda w telefonie.

- Podczas ładowania: paski pokazują proces ładowania.
- Akumulator jest naładowany: pasek jest nieruchomy.

Uwaga: przed uruchomieniem telefonu należy ładować akumulator przynajmniej przez 4 godziny. Stosować tylko akumulatory i ładowarki, które są przeznaczone do tego specjalnego modelu.

Lewy przycisk opcji

Do wyboru menu **Opcja** wyświetlanego na ekranie na dole po lewej stronie

Zielony przycisk

- Nawiązywanie połączeń: wpisać numer i nacisnąć
- Odbieranie połączeń: nacisnąć
- W stanie gotowości: otworzyć **Wszystkie połączenia** (wybrane, odebrane, nieodebrane)

Przyciski szybkiego wybierania M1 M2 M3

Bezpośrednie dzwonienie pod ważne numery

Przycisk 1 / poczta głosowa

Aby odsłuchać pocztę głosową, nacisnąć i przytrzymać

Przycisk z gwiazdką *

- Długie naciśnięcie w trybie gotowości: wł./wyl. blokady klawiszy
- Dwukrotne naciśnięcie w trybie gotowości: + (numer kierunkowy kraju, np. +48 dla Polski)
- Podczas pisania: znak specjalny



Przyciski ze strzałkami

- W trybie gotowości: otworzyć menu za pomocą
- W trybie gotowości: przycisk wyświetla **Kontakty**

Prawy przycisk opcji

Służy do wyboru **Opcji** wyświetlonej na ekranie na dole po prawej stronie

Czerwony przycisk

- W menu: z powrotem do trybu gotowości
- Podczas pisania: z powrotem do trybu gotowości, zapisuje niewysłane wiadomości SMS
- Podczas rozmowy telefonicznej: rozłączenie
- W trybie gotowości długie naciśnięcie: włącza/wyłącza telefon

Przycisk 0

Podczas pisania: wprowadzenie spacji

Przycisk z krzyżykiem #

- Podczas pisania: przełączanie dużych i małych liter lub cyfr
- Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie profilu Tryb cichy

Latarka

Przycisk głośności

- Zmiana głośności: w górę głośniej, w dół ciszej
- Wyciszenie połączenia przychodzącego: nacisnąć przycisk głośności do dołu (dzwoni ponownie przy kolejnym połączeniu)

Przycisk połączenia alarmowego

Nacisnąć i przytrzymać, aby uruchomić połączenia alarmowe



Uchwyt na smycz do telefonu

Głośnik

Przycisk latarki

Przesunięcie włącza lub wyłącza latarkę

Pokrywa komory akumulatora

Gniazdo kabla ładowarki i słuchawki

Symbole na ekranie

Moc sygnału z sieci (zasięg)	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	Nieodebrane połączenie	Nowy SMS	Budzik włączony	Profil: Ogólne i Na zewnątrz	Profil: Tryb cichy (wyciszenie)
Roaming (za granicą)	Blokada przycisków	Przekierowanie połączenia	Słuchawki są podłączone	Bluetooth	Profil: Konferencja	

PIERWSZE KROKI

Włączanie telefonu:

- W celu włączenia telefonu nacisnąć i przytrzymać czerwony przycisk przez min. 2 sekundy
- Przy pierwszym użyciu nowej karty SIM wpisać 4-cyfrowy kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)
- Za pomocą lewego przycisku opcji potwierdzić poprawność wyboru (OK)

Wskazówka: kod PIN jest kombinacją 4 cyfr; ma on zapobiegać włączeniu danego telefonu komórkowego przez inne osoby. Możliwe są maks. trzy próby wpisania kodu PIN. Po trzecim nieprawidłowym wprowadzeniu danych kartę SIM będzie można odblokować tylko za pomocą kodu PUK. Kod PIN i PUK jest podany w dokumentacji dostarczonej przez operatora sieci telefonii komórkowej.

Wyłączanie telefonu:

- W celu wyłączenia telefonu ponownie nacisnąć i przytrzymać czerwony przycisk przez min. 2 sekundy

Ustawianie daty i godziny

- Przy pierwszym włączeniu użytkownik zostanie poproszony o ustawienie języka, godziny i daty:
 - ⇒ wybrać język przyciskami strzałek i potwierdzić wybór lewym przyciskiem opcji
 - ⇒ wpisać godzinę za pomocą przycisków oznaczonych cyframi, dalej
 - ⇒ wpisać datę i zapisać za pomocą górnej części zielonego przycisku.

Wskazówka: Telefon znajduje się teraz w trybie gotowości: urządzenie jest włączone, lecz żadne funkcje, takie jak nawiązywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości, nie są aktywne.

Korzystanie z menu:

- Otwieranie menu: W trybie gotowości nacisnąć
- Nawigacja w menu: przyciskami i można przechodzić w menu, wybierając **Kontakty, Wiadomości, Ustawienia, Radio FM, Kalkulator, Kalendarz, Budzik, Połączenia**
- Wybieranie punktu menu: nacisnąć lewy przycisk opcji , aby wybrać funkcję wyświetloną na ekranie (**Opcja, OK, Wybierz...**)
- Zamykanie menu: nacisnąć prawy przycisk opcji , aby cofnąć się o jeden poziom w menu lub nacisnąć czerwony przycisk , aby wrócić do trybu gotowości

Nawiązywanie połączeń:

- Odbieranie połączenia przychodzącego: nacisnąć zielony przycisk
- Odrzucanie połączenia przychodzącego: nacisnąć czerwony przycisk
- Wyciszenie połączenia przychodzącego: nacisnąć do dołu przycisk głośności
- Zakończenie rozmowy: nacisnąć czerwony przycisk
- Wybieranie: za pomocą przycisków oznaczonych cyframi wpisać numer telefonu (z nr kierunkowym) ⇒ przyciskiem nawiązać połączenie
- Powtórne wybieranie: nacisnąć i wyświetlić **Wszystkie połączenia** ⇒ za pomocą i wybrać numer ⇒ przyciskiem nawiązać połączenie
- Tryb głośnomówiący: podczas rozmowy nacisnąć , aby włączyć lub wyłączyć **Głośnik**

KONTAKTY

Otwieranie kontaktów:

- W trybie gotowości nacisnąć
- Lub otworzyć menu przyciskiem ⇒ potwierdzić **Kontakty** przyciskiem

Zapisywanie nowego kontaktu (imię i nazwisko oraz numer):

- przyciskiem wybrać nowy kontakt i potwierdzić
- ⇒ wybrać miejsce zapisu na karcie SIM lub w telefonie przyciskami lub , następnie potwierdzić wybór
- ⇒ wprowadzić nazwę za pomocą przycisków oznaczonych cyframi (odnośnie wprowadzania tekstu patrz rozdział Pisanie wiadomości SMS)
- ⇒ dalej przyciskiem
- ⇒ wprowadzić numer
- ⇒ nacisnąć , aby otworzyć menu **Opcja**
- ⇒ przyciskiem wybrać **Zapisz**

Wyszukiwanie kontaktu (imię i nazwisko, numer):

- Przyciskami lub przewijać kontakty
- Za pomocą klawiatury można również wpisać początkowe litery szukanego nazwiska lub imienia ⇒ przewijać wyświetlone pozycje przyciskiem
- ⇒ przyciskiem nawiązać połączenie

Ustawienia dla kontaktów:

- W kontaktach: **Opcja** ⇒ **Ustawienia pamięci**
- Punkty menu: **Poczta głosowa, Przyciski szybkiego wybierania, Dodatkowy numer, Stan pamięci, Preferowana pamięć, Skopiuj wszystkie kontakty, Przesuń kontakty, Usuń wszystkie kontakty.**

WIADOMOŚCI SMS

SMS (Short Message Service) to krótka wiadomość tekstowa zawierająca maks. 160 znaków.

Otwieranie menu wiadomości:

- Przyciskiem otworzyć menu ⇒ za pomocą wybrać **Wiadomości** ⇒ potwierdzić przyciskiem
- Punkty menu: **Napisz wiadomość, Odebrane, Niewysłane, Poczta wychodząca, Wysłane, Ustawienia**
- Pisanie wiadomości: wybrać Napisz wiadomość ⇒ potwierdzić przyciskiem
- ⇒ wprowadzić tekst za pomocą przycisków oznaczonych cyframi. Każdy przycisk obsługuje kilka znaków, które pojawiają się po jego kilkakrotnym naciśnięciu. (np. 2x , 1x , 3x , 3x , aby napisać **Halo**)

1 .,-?!'@:#\$./_1	7 p q r s 7 B...
2 a b c 2 ä å à ã ä å æ ...	8 t u v 8 ü ...
3 d e f 3 é ...	9 w x y z 9 ŵ ...
4 g h i 4 i ...	0 Spacja: 0
5 j k l 5 ł ...	* Znaki specjalne: ., ? ! " () @ \ /
6 m n o 6 ö ...	: ; + - * = % & < > £ \$...

- Metodę wpisywania można zmienić za pomocą przycisku :
 - abc:** tylko małe litery
 - ABC:** tylko wielkie litery
 - 123:** cyfry

Wysyłanie wiadomości:

- napisz wiadomość, następnie otworzyć menu **Opcja** i wybrać **Wyslij do** ⇒ wpisać numer lub wybrać **Dodaj z kontaktów** ⇒ dodać wpisany lub wybrany numer przyciskiem do listy odbiorców ⇒ wybrać kontakt ⇒ potwierdzić **Wyslij** za pomocą