

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 001538705

Termometr bezprzewodowy TFA 30.3030, - 10 1 +60 °C



Dziękujemy za wybór produktu marki TFA**Przed pierwszym użyciem – bądź pewny że przeczytałeś instrukcję w całości.**

Te informacje pomogą zapoznać się z nowym urządzeniem, dowiedz się wszystkiego na temat jego funkcji i części, uzyskaj ważne informacje na temat pierwszego użycia, obsługi i reakcji w przypadku usterki. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi, zapobiegiesz uszkodzeniu urządzenia i utracie podstawowych praw wynikającej z niewłaściwego użycia urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tej instrukcji obsługi.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

Prosimy zachować na niniejszą instrukcję w celu późniejszego wykorzystania.

Zawartość dostawy

- Termometr bezprzewodowy
- Czujnik zewnętrzny
- Instrukcja obsługi

Zakres funkcji i wszystkie korzyści z urządzenia w skrócie

- Czas sterowany radiowo DCF-77 z opcją ustawień ręcznych
- Wyświetlacz czasu (godziny, minuty, sekundy)
- Włączenie / wyłączenie odbioru czasu
- 12/24 godzinny format czasu
- Wyświetlenie kalendarza (miesiąc, data, dni tygodnia)
- Opcja strefy czasowej +/- 12 godzin
- Wyświetlenie temperatury w °C (Celsjusza) i °F (Farenheita) możliwość przełączenia
- Wyświetlacz dla wewnętrznej i zewnętrznej temperatury z funkcją wartości MIN/MAX
- Wszystkie odczyty MIN/MAX mogą zostać zresetowane
- Transmisja bezprzewodowa o częstotliwości 868 MHz
- Odbiór sygnału w odstępach czasowych 4 sekundowych
- Wskaźnik wyładowanej baterii
- Możliwość montażu na stole/ płaskiej powierzchni albo na ścianie

Dla Twojego bezpieczeństwa

- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania opisanego powyżej. Produkt powinien być używany tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Zabronione są nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu.

**Uwaga ryzyko obrażeń**

- Trzymaj to urządzenie i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Baterie nie mogą być wrzucone do ognia, zwarte, rozbierane na części lub ładowane ponownie. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Baterie mogą zawierać szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie należy wymienić jak najszybciej aby


zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek baterii. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii lub akumulatorów różnego typu. Podczas obsługi baterii i akumulatorów należy nosić specjalne rękawice i okulary chroniące przed substancjami chemicznymi.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu


- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów
- Należy chronić produkt przed wilgocią
- Zewnętrzny czujnik jest chroniony przed wodą rozbryzgową, ale nie jest wodoszczelny. Wybierz suche i zaciemnione miejsce do instalacji czujnika.

Elementy obsługi

Jednostka główna

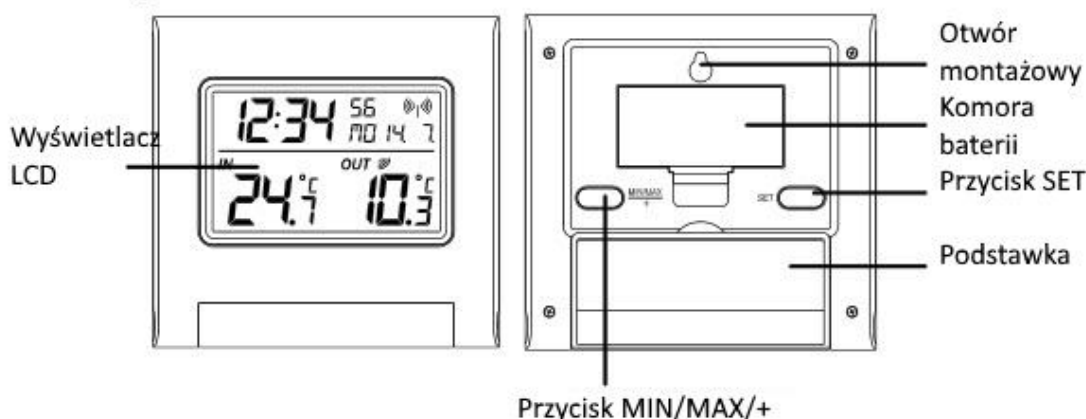


Czujnik zewnętrzny

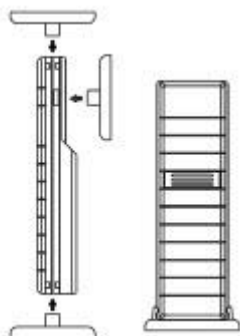

- Zdalne przesyłanie odczytów temperatury zewnętrznej do jednostki głównej za pomocą sygnału o częstotliwości 868 MHz.
- Możliwość montażu na ścianie
- Należy montować w zasłoniętym miejscu. Unikaj bezpośredniego wpływu deszczu światła słonecznego.


Wkładanie i wymiana baterii w czujniku zewnętrznym

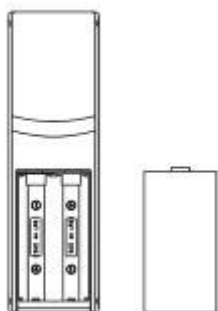

Czujnik zewnętrzny używa 2 baterii AA, IEC LR6, 1,5V. Aby włożyć i wymienić baterie zwróć uwagi na poniższe punkty:

1. Zdejmij osłonę z tylnej części czujnika
2. Włóż baterie zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji (zobacz oznaczenia)
3. Załóż ponownie pokrywę komory baterii

Wkładanie i wymiana baterii w stacji bazowej

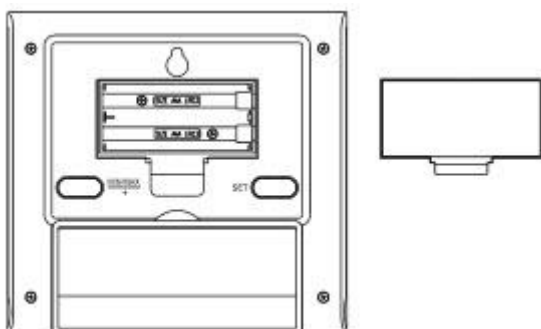

Stacja bazowa używa 2 baterii AAA, IEC LR3, 1,5V. Aby włożyć i wymienić baterie zwróć uwagi na poniższe punkty:

1. Zdejmij osłonę z tylnej części stacji bazowej
2. Włóż baterie zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji (zobacz oznaczenia)
3. Załóż ponownie pokrywę komory baterii

Wymiana baterii

- Wymień baterie w jednostce głównej gdy symbol baterii pojawi się nad wyświetlaczem temperatury wewnętrznej.
- Gdy baterie czujnika zewnętrznego są zużyte, pojawi się symbol wyładowanej baterii nad wyświetlaczem temperatury zewnętrznej.

Uwaga:

W przypadku wymiany baterii w dowolnym urządzeniu konieczne jest zresetowanie wszystkich urządzeń. Wynika to z tego, że generowany jest losowy kod zabezpieczający przypisany do czujnika podczas włączenia, a kod ten musi być odbierany i przechowywany przez stację bazową w pierwszych trzech minutach od włączenia zasilania.

Ustawienie

Uwaga: Ta jednostka główna odbiera dane tylko z jednego czujnika zewnętrznego.

1. W pierwszej kolejności włóż baterie do czujnika zewnętrznego (zobacz rozdział 1 wkładanie i wymiana baterii w czujniku zewnętrznym”).
2. Po włożeniu baterii do czujnika natomiast w czasie 30 sekund włóż baterie do jednostki głównej (zobacz rozdział „wkładanie i wymiana baterii w jednostce głównej”).
Gdy baterie są na swoim miejscu, wszystkie segmenty wyświetlacza LCD zaświecą się na krótką chwilę. Następnie wyświetli się czas 0:00 oraz temperatura wewnętrzna. Jeśli te dane nie wyświetlą się po upływie 60 sekund, wyjmij baterie i zaczekaj przynajmniej 10 sekund przed ponownym włożeniem baterii.
3. Po włożeniu baterii stacja bazowa zacznie odbierać dane pomiarowe z czujnika zewnętrznego. Temperatura zewnętrzna i symbol odbioru sygnału powinien się wyświetlić na wyświetlaczu jednostki głównej. Jeśli się tak nie stanie po 3 minutach, baterie muszą zostać usunięte z obu urządzeń i zresetowane tak jak w kroku 1.
4. Aby zapewnić wystarczającą transmisję 868 MHz, należy pamiętać – że dobra odległość między finalnym miejscem instalacji czujnika zewnętrznego i stacji bazowej nie powinna być większa niż 100 metrów (zobacz akapit „montaż” oraz „odbior o częstotliwości 868 MHz”).
5. Gdy sygnał temperatury zostanie odebrany i wyświetlony na wyświetlaczu jednostki głównej, rozpocznie się automatycznie odbiór czasu DCF (czasu sterowanego radiowo). Zwykle odbiór czasu trwa od 3 do 5 minut w dobrych warunkach odbioru. Jeśli po 10 minutach nie można było otrzymać sygnału czasu DCF, naciśnij przycisk SET, aby ręcznie wprowadzić czas.

Uwaga:

W przypadku wymiany baterii należy upewnić się czy baterie są poprawnie włożone. Zawsze należy odczekać co najmniej 1 minutę po wyjęciu baterii przed ponownym włożeniem, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z uruchamianiem i transmisją.

Informacja dotycząca czasu sterowanego radiowo

Podstawą czasu sterowanego radiowo jest cezowy zegar atomowy obsługiwany przez Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Ma odchylenie czasu krótsze niż jedna sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i wysyłany z Mainflingen niedaleko Frankfurtu za pomocą sygnału o częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) i posiada zasięg około 1500 km. Przejście z czasu letniego na zimowy odbywa się automatycznie. W czasie letnim symbol DST pokazywany jest na wyświetlaczu LCD. Jakość odbioru sygnału zależy głównie od położenia geograficznego. Normalnie nie powinno być żadnych problemów z odbiorem w promieniu 1500 km od Frankfurtu.


Prosimy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Zalecana odległość od jakichkolwiek źródeł zakłóceń takich jak monitory komputerowe czy telewizory powinna wynosić co najmniej 1,5 –2 metry.
- Wewnątrz żelbetonowych konstrukcji (piwnice, nadbudówki) odbierany sygnał zostaje osłabiony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie w pobliżu okna aby poprawić odbiór.
- W nocy zakłócenia są mniejsze a odbiór jest możliwy w większości przypadków. Pojedynczy codzienny poprawny odbiór sygnału jest wystarczający aby utrzymać odchylenie czasu poniżej 1

Przyciski sterowania

Stacja bazowa

Stacja bazowa posiada dwa łatwe do użycia przyciski

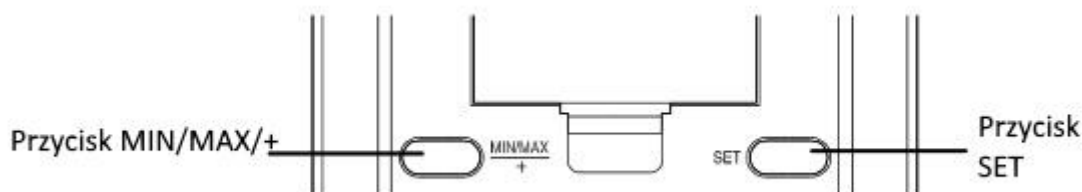


Przycisk SET (ustawień)

- Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy aby wejść do trybu ustawień ręcznych: czas ustawiony ręcznie, rok, data, miesiąc, dzień tygodnia, 12 i 24 godzinny format czasu, strefa czasowa, odbiór czasu włączony/wyłączony oraz ustawienia temperatury
- Naciśnij i przytrzymaj aby wykonać reset dla odczytów wewnętrznych i zewnętrznych maksymalnych i minimalnych temperatury

Przycisk MIN/MAX +

- Służy do różnych ustawień w trybie ustawień ręcznych
- Do przełączania pomiędzy maksymalnymi / minimalnymi odczytami temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.

Ekran LCD

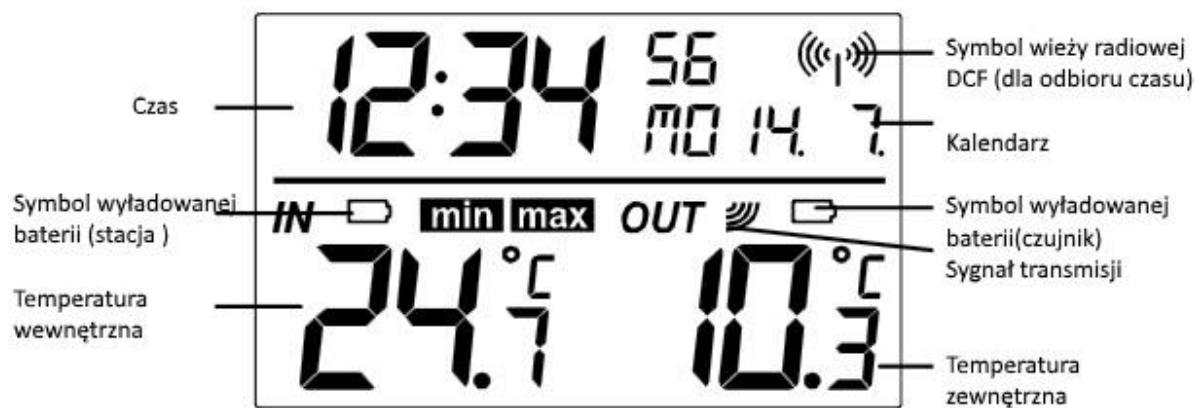

- Gdy sygnał zostanie pomyślnie odebrany przez stację bazową, symbol odbioru zewnętrznego będzie włączony. (jeśli się nie powiedzie, ten symbol nie zostanie wyświetlony na ekranie LCD). Użytkownik może wtedy łatwo sprawdzić, czy ostatnio odbiór zakończył się pomyślnie (symbol włączony) lub nie (symbol wyłączony). Z drugiej strony jeśli symbol miga, znaczy to, że odbiór jest aktywny w danym momencie.

Ustawienia ręczne


Następujące ręczne ustawienia mogą być wprowadzone w trybie ustawień

- Czas ręczny
- Kalendarz
- Wyświetlanie czasu w formie 12 lub 24 godzinnej
- Strefa czasowa
- Odbiór czasu Włączony / wyłączony
- Ustawienia jednostki temperatury °C/ °F

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez około 3 sekundy aby przejść do trybu ustawień

Ręczne ustawienia czasu

W przypadku, gdy stacja bazowa nie będzie w stanie wykryć sygnału DCF (zakłócenia, za duża odległość, itp.) czas można ustawić ręcznie. Zegar w takim wypadku będzie pracować jak normalny zegar kwarcowy.

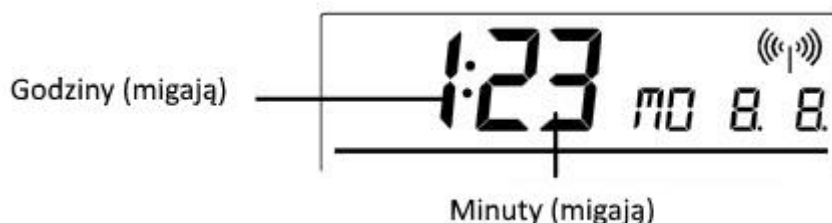

1. Cyfra godzin w trybie ustawień czasu zacznie migać. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby ustawić godziny.
2. Naciśnij przycisk SET aby wprowadzić minuty. Cyfry minut zaczną migać.
3. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby ustawić minuty
4. Naciśnij ponownie przycisk SET aby potwierdzić i wejść do trybu ustawień kalendarza.

Uwaga:

Urządzenie ciągle będzie próbowało odebrać czas niezależnie od tego, że czas jest ustawiony ręcznie. W przypadku otrzymania sygnału czasu, czas ustawiony ręcznie zostanie zamieniony na odebrany czas.

Ustawienia kalendarza

Domyślna data jednostki bazowej to 1.1.2008. Gdy sygnał czasu sterowanego radiowo zostanie odebrany, data zostanie automatycznie zaktualizowana. Jednakże, jeśli sygnał nie zostanie odebrany, datę również należy ustawić ręcznie.



1. Cyfry roku zaczną migać. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby ustawić rok (2008 do 2029).
2. Naciśnij przycisk SET aby wprowadzić miesiąc (cyfra miesiąca zacznie migać). Użyj przycisków MIN/MAX/+ aby ustawić miesiąc.
3. Następnie naciśnij przycisk SET aby wprowadzić dzień. Użyj przycisków MIN/MAX/+ aby ustawić dzień.



Dzień tygodnia
(miga)

4. Naciśnij przycisk SET aby wprowadzić dzień tygodnia (cyfra dnia tygodnia zacznie migać). Użyj przycisków MIN/MAX/+ aby wprowadzić dzień tygodnia.
5. Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić i wejść do wyświetlania czasu 12 / 24 godzinnego.

Ustawienia wyświetlania czasu 12/24 godzinnego



1. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby wybrać tryb wyświetlania czasu 12 godzinny albo tryb wyświetlania czasu 24 godzinny
2. Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić i wejść do trybu ustawienia strefy czasowej.

Uwaga:

Gdy jest ustawiony tryb czasu 24 godzinny format kalendarza będzie miał ułożenie – dzień tygodnia/ dzień / miesiąc. W przypadku trybu czasu 12 godzinnego – format kalendarza będzie miał ułożenie – dzień tygodnia / miesiąc/ dzień.

Ustawienia strefy czasowej

Strefa czasowa może być ustawiona pomiędzy +/- 12 godzinami (domyślnie jest ustawiona na godzinie 0)



Strefa czasowa
(miga)

1. Strefa czasowa zaczyna migać
2. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby zmienić strefę czasową. Zakres strefy czasowej zaczyna się od 0, -1, -2...-12, 12, 11, 10... 2, 1, 0 w 1 godzinnych odstępach czasowych.
3. Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić i wejść do trybu włączenia / wyłączenia odbioru czasu.

Ustawienia włączenia / wyłączenia odbioru czasu

W miejscach w których odbiór czasu sterowanego radiowo (czasu DCF) nie jest możliwy, funkcja odbioru czasu będzie wyłączona. Zegar będzie wtedy pracować jak normalny zegar kwarcowy. (domyślnie te ustawienia są włączone)



1. Symbol „ON” zacznie migać na ekranie LCD
2. Użyj przycisku MIN/MAX/+ aby wejść w tryb ustawień jednostki temperatury °C/°F

Uwaga:

Jeśli funkcja odbioru czasu jest wyłączona ręcznie, zegar nie będzie wykonywał prób odbioru czasu sterowanego radiowo (czasu DCF) dopóki ta funkcja nie zostanie włączona. Symbol odbioru czasu nie będzie wyświetlany na ekranie LCD.

Ustawienia jednostki temperatury °C/°F


Domyślne wyświetlanie jednostki są ustawione jako °C (stopnie Celsjusza). Aby wybrać °F (Stopie Fahrenheita):




1. Symbol temperatury „°C” lub „°F” zacznie migać, użyj przycisku MIN/MAX/+ aby przełączyć pomiędzy °C a °F
2. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku SET i wyjdź z trybu ręcznych ustawień

Sprawdzanie wartości minimalnych / maksymalnych dla temperatury

1. W trybie normalnym, naciśnij przycisk MIN/MAX/+ aby wyświetlić minimalne odczyty zewnętrzne oraz czas i datę.
2. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ drugi raz aby wyświetlić maksymalne odczyty zewnętrzne oraz czas i datę.

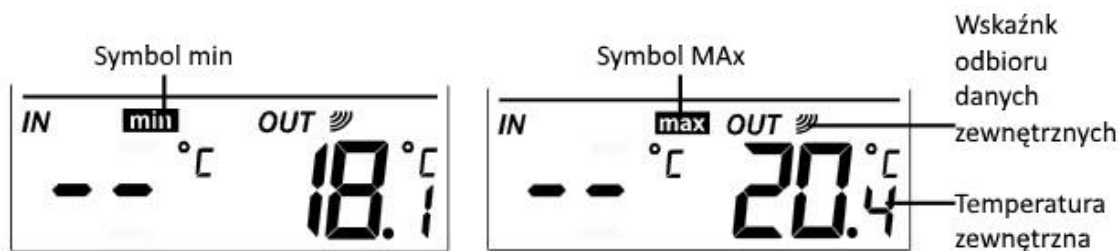

3. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ po raz trzeci aby wyświetlić minimalne odczyty wewnętrzne oraz czas i datę.
4. Naciśnij jeszcze raz przycisk MIN/MAX/+ aby wyświetlić maksymalne odczyty wewnętrzne oraz czas i datę.

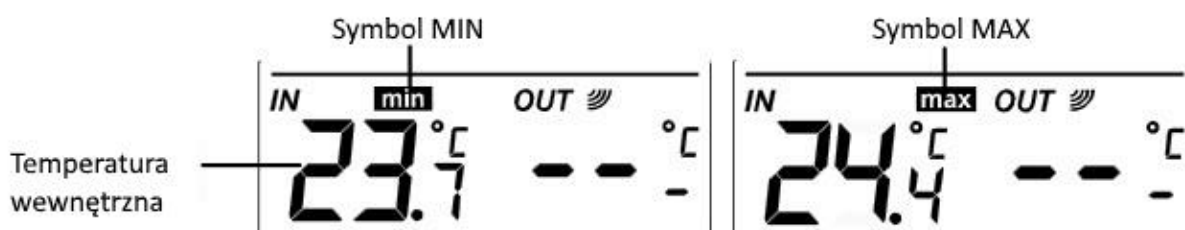

5. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ aby powrócić do wyświetlania aktualnej temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.

Reset temperatury minimalnej / maksymalnej

1. Naciśnij przycisk MIN/MAX/+ jeden raz aby wejść do trybu wyświetlania temperatury wewnętrznej
2. Naciśnij przycisk SET. Ta funkcja wykona reset obu zapisów dla maksymalnych i minimalnych wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.

Czujnik zewnętrzny

Temperatura zewnętrzna jest mierzona i przesyłana co 4 sekundy.

Na temperaturę może wpłynąć odległość czujnika zewnętrznego. W niskich temperaturach odległość transmisji może być zmniejszona. Należy o tym pamiętać podczas instalacji czujnika.

Odbiór o częstotliwości 868 MHz

Stacja bazowa powinna otrzymać dane temperatury w ciągu 2 minut po włączeniu. Jeśli dane temperatury nie zostaną odebrane po 2 minutach od włączenia (na wyświetlaczu pojawi się symbol „- - -”), należy sprawdzić poniższe punkty:

1. Odległość między stacją bazową a czujnikiem zewnętrznym powinna wynosić co najmniej 1,5 do 2 metrów w miejscu wolnym od zakłóceń emitowanych przez monitory komputerowe lub telewizory.
2. Unikaj umieszczenia odbiornika w pobliżu okien o metalowych wzmocnieniach.
3. Korzystanie z innych urządzeń elektronicznych, takich jak słuchawki lub głośniki o tej samej częstotliwości (868 MHz) może uniemożliwić poprawny sygnał transmisji i odbioru.

4. Sąsiedztwo włączonych urządzeń o częstotliwości 868 MHz może również powodować zakłócenia.


Uwaga:

Jeśli sygnał o częstotliwości 868 MHz jest prawidłowo podłączony, nie należy ponownie otwierać pokrywy baterii ani w stacji bazowej ani w czujniku zewnętrznym ponieważ baterie mogą wysunąć się z kontaktów i wymusić fałszywy reset. Jeśli nastąpi to przez przypadek, należy zresetować wszystkie urządzenia (patrz konfiguracja powyżej), w przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy z transmisją.

Zasięg transmisji wynosi około 100 metrów od czujnika zewnętrznego do stacji bazowej (na otwartej przestrzeni). Jednak, zależy od również od otoczenia i poziomu zakłóceń. Jeśli odbiór nie będzie możliwy pomimo tych zaleceń, wszystkie urządzenia muszą zostać zresetowane (patrz konfiguracja).


Ustawienie i montaż stacji bazowej

Stacja bazowa została zaprojektowana do ustawienia na płaskiej powierzchni lub do montażu na ścianie.

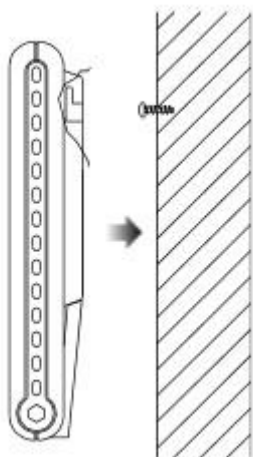
Montaż na ścianie

Przed montażem na ścianie, należy sprawdzić czy wartości temperatury zewnętrznej mogą być odbierane z żądanych miejsc. Aby zamocować urządzenie na ścianie:

1. Wkręć śrubę (nie dołączoną), do żądanej ściany, pozostawiając łeb śruby wysunięty około 5 mm od ściany.
2. Złóż podstawkę stacji bazowej, u zawieś ją na śrubie. Pamiętaj aby zaskoczyła w uchwycie przed zwolnieniem.

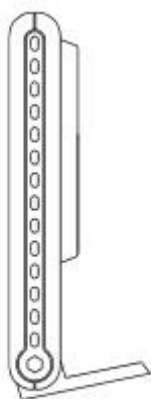Dla umieszczenia na płaskiej powierzchni

Wysuń podstawkę znajdującą się z tyłu urządzenia i umieść je na płaskiej powierzchni.

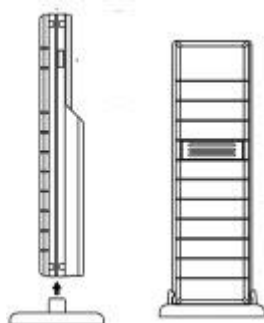Montaż i ustawienie czujnika zewnętrznego

Czujnik zewnętrzny jest wyposażony w uchwyt który może być przymocowany do ściany za pomocą dostarczonych śrub. Czujnik zewnętrzny może być również umieszczony na płaskiej powierzchni poprzez zabezpieczenie podstawki.

Montaż czujnika na ścianie:

1. Przymocuj uchwyt na żądanej ścianie za pomocą śrub i plastikowych kołków.
2. Zamocuj czujnik zewnętrzny na uchwycie.

Uwaga:

Przed trwałym zamocowaniem do ściany czujnika, należy umieścić wszystkie urządzenia w miejscach montażu aby sprawdzić temperaturę zewnętrzną oraz poprawność jej odczytów. W przypadku, gdy sygnał nie jest odbierany, zmień położenie czujnika zewnętrznego.

Czyszczenie i konserwacja

- Należy czyścić urządzenia za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyjmij baterie, jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie ma oznaczeń danych na stacji bazowej	- Upewnij się czy jest zachowana prawidłowa polaryzacja - Sprawdź baterie
Czujnik zewnętrzny wyświetla symbol „- - -„	- Sprawdź baterie dla czujnika zewnętrznego (nie wolno używać akumulatorów!) - Wykonaj restart czujnika i stacji bazowej zgodnie z instrukcją - Wybierz inne miejsce instalacji dla stacji bazowej i czujnika zewnętrznego - Zmniejsz odległość między czujnikiem zewnętrznym a stacją bazową - Sprawdź czy istnieją inne źródła zakłóceń
Brak odbioru DCF	- Przełącz ustawienia odbioru na „ON” - Wybierz inne miejsce ustawienia stacji bazowej - Ustaw czas ręcznie - Poczekaj na lepszą transmisję w czasie nocy
Błędne symbole na wyświetlaczu	- Wymień baterie na nowe

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiaru temperatury:

Wewnętrznej: -9,9°C do +59,9°C z 0,1°C podziałką (14,1°F do +139,8°F z 0,2°F podziałką)

(Symbol OF.L jest wyświetlany gdy temperatura jest poza zakresem)

Zewnętrznej: -39,9°C do +59,9°C z 0,1°C podziałką (-39,8°F do +139,8°F z 0,2°F podziałką)

(Symbol OF.L jest wyświetlany gdy temperatura jest poza zakresem)

Przedział sprawdzania temperatury wewnętrznej.....co każde 16 s

Przedział sprawdzania temperatury zewnętrznej.....co każde 4 s

Pobór mocy:

Stacja bazowa.....2 baterie AAA, IEC LR3, 1,5V

Czujnik zewnętrzny.....2 baterie AA, IEC LR6, 1,5V

Żywotność baterii.....około 24 miesiące (rekomendowane użycie baterii alkalicznych)

Wymiary (dł. X szer. X wys.):

Stacja bazowa..... 109 x 18,8 x 103,6 mm

Czujnik zewnętrzny..... 38,2 x 21,2 x 128,3 mm

Częstotliwość transmisji.....868 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej..... < 25mW

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody firmy TFA Dostmann.

Dane techniczne są poprawne w momencie drukowania i mogą się zmienić bez wstępnego zawiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje dotyczące Twojego produktu mogą być znalezione przez wprowadzenie numeru produktu na naszej stronie głównej.

Deklaracja zgodności

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 30.3030.IT wchodzi w skład zgodności z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie Internetowej pod adresem:

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że urządzenie radiowe typu 30.3030.IT wchodzi w skład

Zgodność z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w Internecie