



Specyfikacja



Pamięć:

Wymienna karta microSD o pojemności do 256 GB

Kompatybilność:

System operacyjny w wersji iOS 7.1 i nowszej

*Wszystkie wymienione nazwy marek i logo to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe będące własnością odpowiednich firm.

1. Obsługiwane formaty plików:

Dokumenty:	DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE
Obrazy:	GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO
Wideo:	M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF
Dźwięk:	AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, MIDI

2. Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows w wersji 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 i nowszej
MAC OS w wersji od 10.0 do 10.12 i nowszej

3. Kompatybilne urządzenia:

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 6S,
iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus
iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2/3/4
iPad Pro

4. Wymiary urządzenia:

Długość: 15 cm

Waga: 11 g

5. Złącze firmy Apple:

Złącze Lightning/USB 3.1 Gen 1


Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Wkładanie kart pamięci microSD

Aby włożyć kartę pamięci microSD, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami. Przed włożeniem lub usunięciem karty microSD, należy odłączyć pendrive ednet. Smart Memory od innych urządzeń.

Znajdź gniazdo karty pamięci microSD.

Ułóż kartę pamięci microSD w takiej pozycji, aby strzałka była skierowana w stronę gniazda, a następnie ostrożnie wsuń ją do gniazda aż do zatrzaśnięcia.



Umieść kartę pamięci w odpowiednim gnieździe dbając o poprawne ułożenie karty.

Podczas wkładania karty microSD należy upewnić się, że metalowe styki są skierowane ku dołowi.

Należy wsuwać kartę aż do zatrzaśnięcia i zablokowania. Aby usunąć kartę, należy ją nacisnąć, a następnie wyciągnąć.

UWAGA:

Nieprawidłowe wkładanie karty pamięci microSD może prowadzić do uszkodzenia gniazda microSD. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do karty microSD.



Prawidłowa pozycja

Metalowe styki skierowane ku dołowi



Nieprawidłowa pozycja

Metalowe styki skierowane ku górze



Urządzenie obsługuje wymienne karty microSD o pojemności do 256 GB

Przesyłanie danych z różnych urządzeń

Napęd
USB 3.1




Zwolnij miejsce w pamięci urządzenia przenosząc dane na pendrive ednet. Smart Memory.

Wyposażony w złącze Lightning i USB 3.1 Gen 1 pendrive umożliwia szybkie przenoszenie danych w dowolnym miejscu i czasie, dzięki czemu użytkownik może zwiększyć miejsce do przechowywania pożądanych treści.

Możliwość przenoszenia plików z prędkością specyfikacji USB 3.1 Gen 1.


Dzięki wykorzystaniu specyfikacji USB 3.1 Gen 1 urządzenie Smart Memory zapewnia prędkość odczytu do 95 MB/s**. Aby dodatkowo zwiększyć możliwości urządzenia, jest ono także kompatybilne ze starszym standardem USB 2.0.

Stylowa zawieszka na klucze

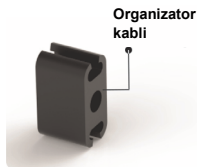


Pobieranie

- W sklepie App Store wyszukaj aplikację **"ednet. smart memory"** i stuknij przycisk **"Download"** (Pobierz)




O aplikaciji

- Po pobraniu aplikaciji i podłączeniu urządzenia wyświetli się komunikat. Stuknij przycisk „Allow” (Zezwól), aby zalogować się do strony głównej.

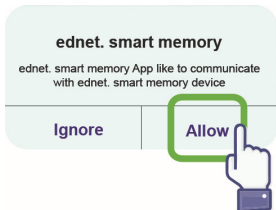

Opis aplikacji

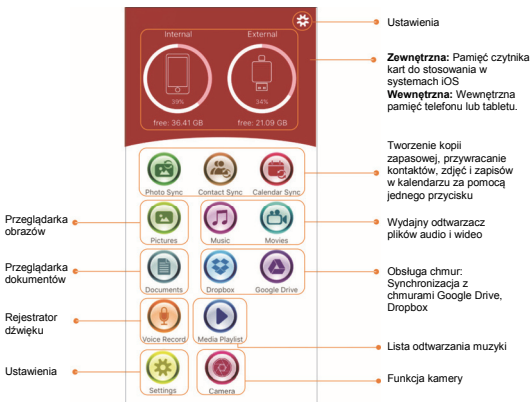


Kamera

Po stuknięciu ikony kamery można wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy bezpośrednio na karcie microSD. Ponadto dostępne są także opcje wykonywania zdjęć przy użyciu lampy błyskowej lub samowyzwalacza oraz zdjęć o poszerzonym zakresie dynamiki i zdjęć typu selfie.

Aby uruchomić migawkę, można także skorzystać z przycisków głośności lub regulatora głośności w słuchawkach. Aby uzyskać dostęp do tych i wielu innych opcji, wystarczy tylko kilka stuknięć.

Stuknij ikonę kamery

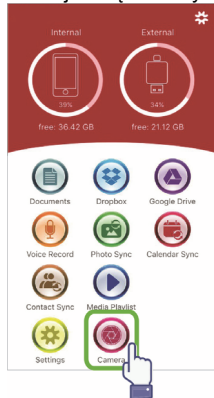

Objaśnienia



- (1) Przycisk lampy błyskowej
- (2) Zapisz w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej
- (3) Podgląd miniatur zdjęć
- (4) Przycisk obracania kamery
- (5) Przycisk migawki
- (6) Wybór trybu wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów
- (7) Powrót do ekranu głównego

Funkcja formatowania

Aby sformatować kartę microSD, można użyć wbudowanej funkcji formatowania, bez konieczności korzystania z komputera


Wybierz jedną z 2 opcji formatowania

- FAT32


- exFAT.

Korzystając z narzędzia do formatowania można także zmienić nazwę folderu karty microSD. W tym celu należy stuknąć opcję "Volume Name" (Nazwa wolumenu)

Stuknij ikonę ustawień

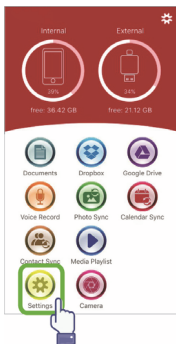


Stuknij ikonę formatowania

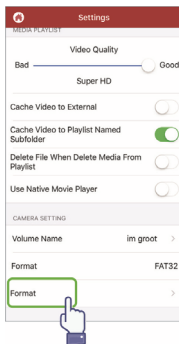


Wybierz format



Zatwierdź format

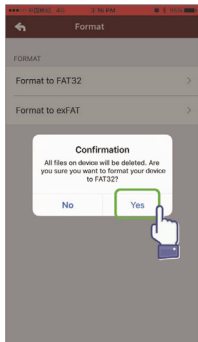

Zmień nazwę

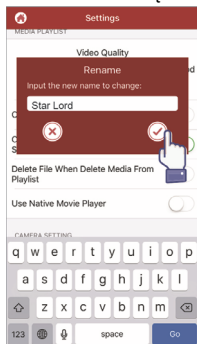


Zarządzanie dokumentami

Pliki można sortować według nazwy, typu, rozmiaru, czasu modyfikacji i wyświetlać je w porządku rosnącym lub malejącym.


Po wybraniu pliku można go udostępnić, skopiować, przenieść, usunąć lub zmienić jego nazwę.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do funkcji udostępniania, kopiowania, przenoszenia, zmiany nazwy, usuwania i innych.


Sortuj pliki

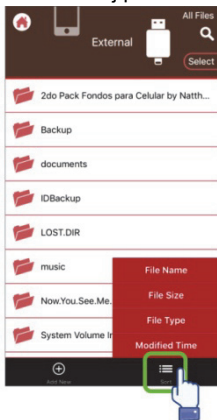


Dodaj pliki

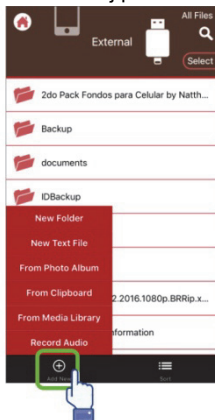

Wybierz plik

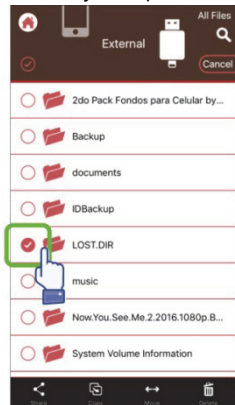





Przesuń w lewo

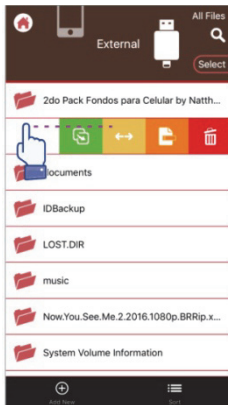

Udostępnianie: Wybrany plik można udostępnić innym aplikacjom, np. skrzynce poczty e-mail, aplikacji do przesyłania danych w standardzie AirPlay, pakietowi MS Office, aplikacji DropBox, drukarce.

Do wysyłanej wiadomości e-mail można dołączyć wiele plików, np. zdjęć, dokumentów, plików wideo i filmów.

Załącznik wiadomości e-mail można także udostępnić innym aplikacjom.

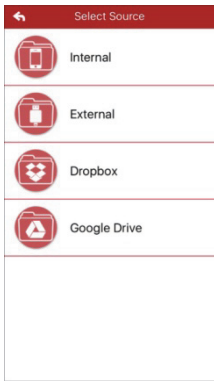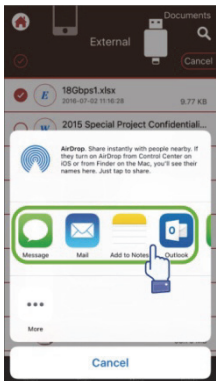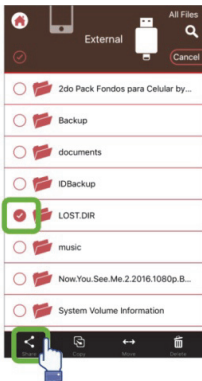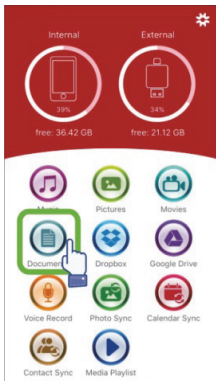

- **Kopiowanie**

1. Wybrany plik lub folder można skopiować do folderu docelowego.
2. Po wybraniu plików można przeszukać dostępne foldery i wybrać folder docelowy, a następnie stuknąć opcję "Paste" (Wklej).
3. Tym sposobem można skopiować pliki zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia, pamięci USB, albumach zdjęć lub w chmurze.
4. Podczas kopiowania pliku zostanie wyświetlone okno postępu.

- **Przenoszenie**

1. Wybrany plik lub folder można przenieść do folderu docelowego.
2. Po wybraniu plików można przeszukać dostępne foldery i wybrać folder docelowy, a następnie stuknąć opcję "Paste" (Wklej).
3. Tym sposobem można przenieść pliki zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia, pamięci USB, albumach zdjęć lub w chmurze.
4. Podczas przenoszenia pliku zostanie wyświetlone okno postępu.

- **Usuwanie**

Po wybraniu pliku lub folderu do usunięcia wyświetli się okno z pytaniem "Are you sure you want to delete?" (Czy na pewno chcesz usunąć?)

- **Zmień nazwę**

Aplikacja oferuje możliwość zmiany nazwy pliku lub folderu bez obaw, iż zmiana ta spowoduje usunięcie rozszerzenia pliku.

- **Informacje**

Informacje o rozmiarze, lokalizacji, czasie utworzenia i modyfikacji pliku lub folderu.

- **Magazyn w chmurze**


1. Aplikacja umożliwia uzyskanie dostępu do plików zapisanych w magazynie w chmurze, ich przeglądanie, otwieranie, wybieranie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie i zmianę nazw plików.
2. Aby skorzystać z magazynu w chmurze, należy zalogować się do swojego konta w chmurze lub włączyć opcję logowania się i łączenia z magazynem w chmurze w ustawieniach aplikacji.
3. Aplikacja ednet. Smart Memory obsługuje chmury Dropbox i Google Drive.

Odtwarzacz multimediiów

Pliki wideo

1. Aplikacja umożliwia odtworzenie dowolnego pobranego pliku wideo.
2. Obsługiwane formaty wideo: M4V, MOV, MP4, MKV, RMVB, WMV i wiele więcej
3. Plik wideo będzie odtwarzany w tle aż do naciśnięcia przycisku wstrzymania lub zatrzymania odtwarzania.
4. Aplikacja obsługuje funkcję wyświetlania napisów

Stuknij ikonę wideo

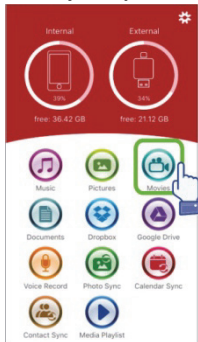


Wybierz plik filmowy



Wybierz ikonę opcji



Włącz opcję wyświetlania napisów

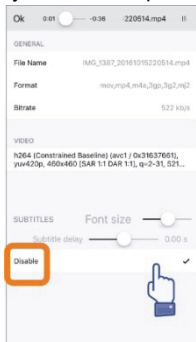

Odtwarzacz muzyki


Ekran główny

Wstecz

Pasek głośności

Powtórz

Pasek odtwarzania

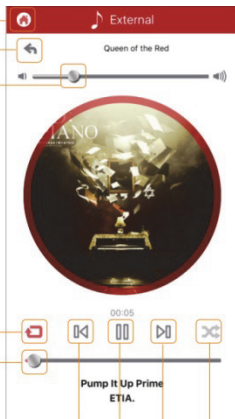


Poprzedni

Następny

Losowo

Odtwarzanie/
 Pauza

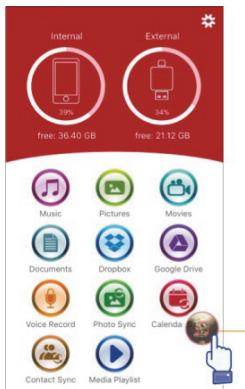

- Muzyka
 1. Aplikacja umożliwia pobranie muzyki z urządzeń takich, jak komputery PC, Mac, iPhone, iPad, iPod touch itp., a następnie zapisanie plików muzycznych w pamięci USB.
 2. Obsługiwanie formaty audio: M4V, MOV, MP4, MP3, MKV, RMVB, WMV.
 3. Muzyka będzie odtwarzana w tle aż do momentu wstrzymania lub zatrzymania odtwarzania. Na ekranie wyświetlona zostanie ikona muzyki.


Wyświetlona ikona muzyki.

Lista odtwarzania muzyki


Pośród wielu opcji oferowanych przez aplikację znajduje się także tworzenie własnych list odtwarzania.

Aplikacja umożliwia odtwarzanie muzyki z różnych źródeł, jak pokazano to na kolejnej stronie.


Utwórz listę odtwarzania

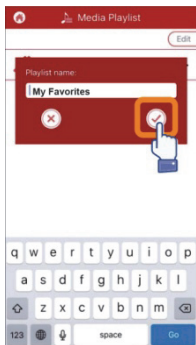


Zarządzaj listą odtwarzania

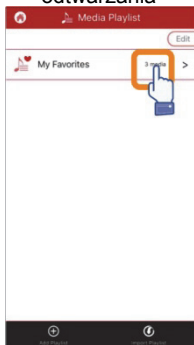

Wybierz źródło muzyki

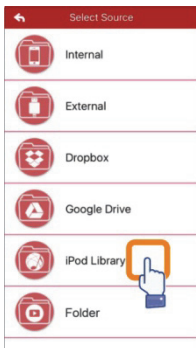

Stwórz spersonalizowaną listę odtwarzania

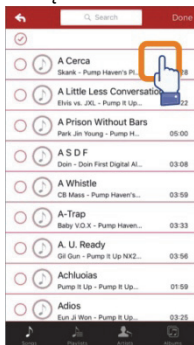


Rejestrator dźwięku


Nagrywanie dźwięku:

1. Stuknij ikonę rejestratora dźwięku.
2. Stuknij ikonę rozpoczęcia nagrywania. Po zakończeniu nagrywania można odtworzyć nagrany plik.
3. Stuknij ikonę "Save" (Zapisz) znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, aby wybrać ścieżkę zapisu i zapisać nagranie. Plik zostanie domyślnie zapisany w folderze o nazwie "Voice Recording".


Wybierz ikonę
rejestratora dźwięku

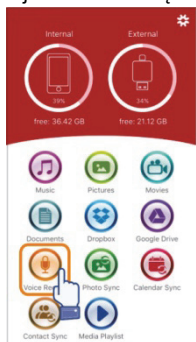


Zapisz nagranie

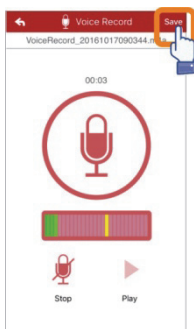

Wybierz ścieżkę zapisu

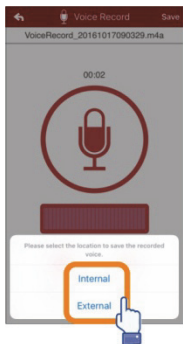

Odtwórz nagrane pliki
(w formacie m4a)

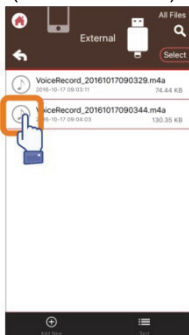


Kopia zapasowa

Poniższe kroki można także zastosować do funkcji synchronizacji kontaktów i kalendarza.


Tworzenie kopii zapasowej i synchronizacja zdjęć/kontaktów/kalendarza:

1. Stuknij opcję synchronizacji zdjęć. W oknie potwierdzenia wybierz opcję "Yes" (Tak) lub "No" (Nie).
2. Aby przywrócić wszystkie pliki, których kopie zapasowe utworzono, stuknij ikonę "Restore all" (Przywróć wszystkie). Aby wybrać plik, który chcesz przywrócić, stuknij opcję "Select file to restore" (Wybierz plik, aby przywrócić).


Wybierz ikonę synchronizacji

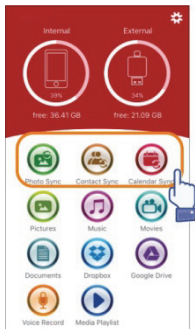


Potwierdź żądanie utworzenia kopii zapasowej

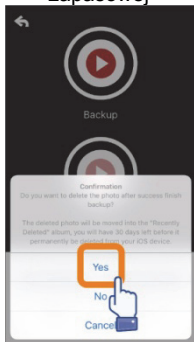

Tworzenie kopii zapasowej

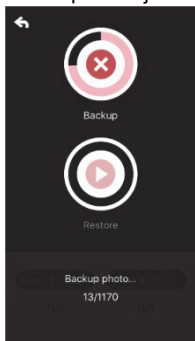


Wybierz pliki do przywrócenia

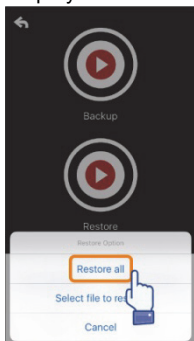

Ustawienia

Aby spersonalizować ustawienia, należy stuknąć ikonę ustawień na ekranie głównym aplikacji.

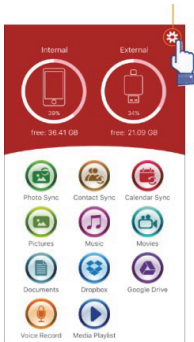

Strona główna

Informacje o wersji i prawach autorskich do aplikacji ednet. Smart Memory


Przewodnik użytkownika aplikacji

Wysyłanie wiadomości e-mail do działu wsparcia firmy

Możliwość zabezpieczenia dostępu do aplikacji za pomocą identyfikatora dotykowego lub kodu PIN.


Możliwość włączenia opcji, dzięki której:

Po podłączeniu urządzenia zostanie automatycznie utworzona kopia zapasowa kontaktów, kalendarza i zdjęć.

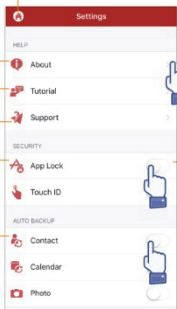

1. Suwak do włączenia/wyłączenia opcji zabezpieczenia dostępu do aplikacji za pomocą hasła.
2. Wprowadź hasło dwukrotnie, aby je zapisać.
3. Jeśli jednocześnie aktywowano blokadę aplikacji i identyfikator dotykowy, wówczas do uzyskania dostępu do aplikacji wykorzystywany będzie identyfikator dotykowy.

Możliwość automatycznego logowania się lub wylogowania z konta Dropbox lub Google Drive.

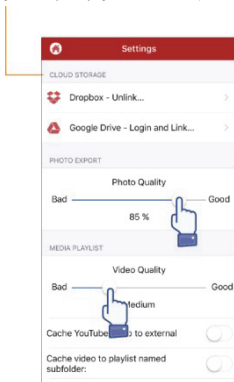

Funkcje specjalne

Zmiana układu ikon w aplikacji ednet. Smart Memory.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym aż do momentu, gdy ikona zacznie się poruszać, a następnie przeciągnij ją w dowolne miejsce.



Dzięki temu możesz dostosować układ swoich ulubionych ikon.

Wybierz ikonę



Przytrzymaj wybraną ikonę przez 3 sekundy

Pozycja ikony

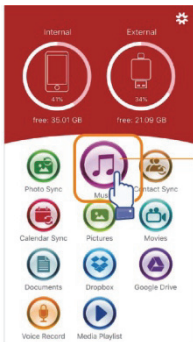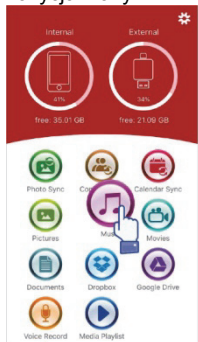

Przytrzymaj ikonę, aby móc ją przeciągnąć w dowolne miejsce.