

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Zegar ścienny cyfrowy TFA 60.4514.01**

Nr produktu 1558322



1. Wstęp

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.



Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną pracę, należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi! Podręcznik ten należy do tego produktu. Zawierają one ważne informacje dotyczące prawidłowego działania i obsługi. Należy brać pod uwagę zasady prawidłowej eksploatacji oraz obsługi, zwłaszcza, gdy oddajemy produkt osobom trzecim. Pamiętaj, aby przechowywać niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości!


Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.


Wszystkie prawa zastrzeżone

W razie jakichkolwiek pytań technicznych należy skontaktować się z nami pod adresem/telefonem:

Klient indywidualny:


 bok@conrad.pl


 801 005 133*
(12) 622 98 00

 (12) 622 98 10

Klient biznesowy:

 b2b@conrad.pl

 (12) 622 98 22

 (12) 622 98 10

Dziękujemy za wybór produktu Geemarc

Przed pierwszym użyciem produktu - Należy w całości przeczytać tę instrukcję obsługi. Informacje w niej zawarte pomogą dowiedzieć się wszystkich jego funkcji i części, aby uzyskać ważne informacje przy pierwszym użyciu oraz w przypadku porad w razie awarii.


- Podstępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzenia urządzenia i utraty podstawowych praw w wyniku niewłaściwego użycia urządzenia.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Podobnie nie bierzemy odpowiedzialności za nieprawidłowe odczyty ani za wszystkie wynikające z tego konsekwencje.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! - Prosimy o zachowanie tej instrukcji do użytku w przyszłości.

1. funkcje

- - Łatwe do odczytania i zrozumienia wyświetlanie czasu
- - Kalendarz wieczysty do roku 2099
- - Tydzień i miesiąc w 8 językach

2. budowa



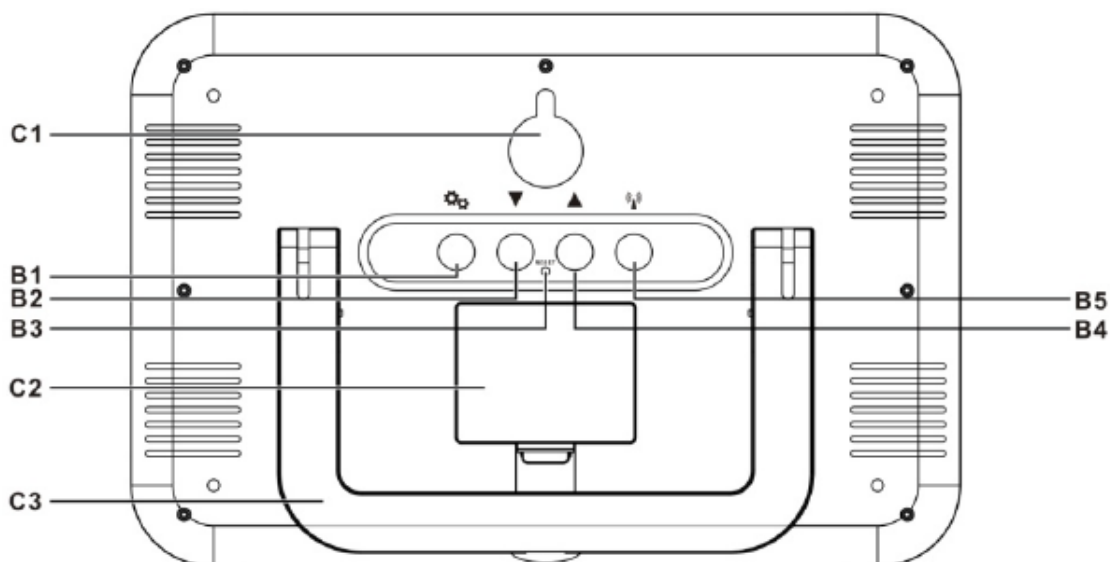

Część A - LCD

A1: Dzień tygodnia

A2: Symbol odbioru radiowego

A3: Czas A6: Rok

A4: Miesiąc

A5: Data

Część B - Klawisze

B1: przycisk "MODUS/  " B4: przycisk " ▲

B2: Klawisz " ▼ " B5:

"FUNK/  " - klawisz

B3: przycisk "RESET

Trzy pierwsze kroki:

- Otworzyć pokrywę baterii (C2).
- Włożyć 2 baterie AA, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość ["+" i "-"].
- Jeśli baterie są włożone prawidłowo, słychać kliknięcie.
- Zamknij ponownie pokrywę baterii.

4. Ustawianie czasu


4.1 Ręczne ustawianie czasu:


W trybie wyświetlania czasu, nacisnąć 3

Naciśnij przycisk "MODE/" przez kilka sekund. (B1), aby uzyskać dostęp do ustawień zegara/kalendarza.

- Ustawienie należy wyregulować przyciskami "▼" (B2) lub "▲" (B4) i ponownie nacisnąć przycisk "MODE" (B1) w celu potwierdzenia każdego ustawienia.
- (Naciśnij i przytrzymaj "▼" (B2) lub "▲" (B4), aby przyspieszyć proces i szybciej osiągnąć żądaną wartość).
- Poniższe ustawienia są dostępne w następującej kolejności: Ustawienie języka dla dnia tygodnia i miesiąca, 12/24 godzin, RCC (zegar sterowany radiowo) WŁĄCZ/WYŁĄCZ, strefy czasowej, godziny, minuty, roku, miesiąc, dzień.
- Istnieje 8 języków do wyboru dla dni tygodnia i miesiąca: Angielski, niemiecki,
- Francuski, hiszpański, włoski, holenderski, polski i szwedzki.

4.2 Ustawienie czasu sterowanego radiowo:, Gdy urządzenie jest włączone, zegar automatycznie próbuje odbierać sygnał czasu DCF.


- Na wyświetlaczu LCD miga symbol odbioru radiowego"  " (A2).




 (A2) pulsuje. Urządzenie próbuje odbierać sygnał DCF.

 (A2) świeci się. Sygnał odebrany pomyślnie.

 (A2) znika. Odbiór nie powiódł się.

- Zegar automatycznie synchronizuje się z sygnałem radiowym DCF każdego dnia o 3:00 rano, aby zawsze wyświetlać dokładną godzinę. Jeśli synchronizacja z sygnałem


radiowym DCF nie powiodła się, ikona "  " " znika z wyświetlacza LCD i zegarek próbuje ponownie zsynchronizować z sygnałem radiowym DCF o 4: 00 i 5:00.

- Wyszukiwanie sygnału radiowego można również uruchomić ręcznie, naciskając przez 3 sekundy przycisk "  " (B5) . Proces odbioru może trwać kilka minut. Jeśli odbiór nie powiedzie się, wyszukiwanie jest anulowane ("  " znika z wyświetlacza LCD) i powtarzane do następnej pełnej godziny. Przykład: Wyszukiwanie nie powiodło się o 8: 20 rano. Ponowne przeszukanie o godzinie 9:00.
- Naciskając przez 3 sekundy przycisk "  ", można zatrzymać wyszukiwanie sygnału radiowego DCF.
- Symbol "DST" na wyświetlaczu LCD oznacza, że zegarek jest ustawiony na czas letni.

Wskazówka:

- (1) Po około 15 sekundach bez wprowadzania danych, tryb ustawień jest automatycznie wyłączany.
- (2) Strefa czasowa:, Jeśli nie odbierasz sygnału częstotliwości DCF, ustaw strefę czasową na 0. Funkcja Strefa czasowa jest używana w krajach, które nie mogą odbierać sygnału o częstotliwości DCF. Jednak strefa czasowa różni się od czasu niemieckiego (np. GMT+1).


5. Blokowanie klawiszy.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 5 sekund "▼" (B2) i "▲" (B4), aby aktywować blokadę klawiszy. Po włączeniu blokady klucza pojawia się symbol "  ". Aby odblokować naciśnij i przytrzymaj ponownie "▼" (B2) i "▲" (B4) przez 5 sekund.

6) ważne uwagi

- Po wyjęciu baterii ustawiony czas zostaje stracony.
- Naciśnij przycisk resetowania igłą, jeżeli urządzenie nie zostało prawidłowo zainstalowane.
- Nie należy umieszczać urządzenia na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne ciepło, zimno lub wysoka wilgotność uszkadza urządzenie.
- Nigdy nie czyścić urządzenia przy pomocy materiałów ściernych lub wywołujących korozję.

7) strefa odbioru czasu radiowego: do 1500 km od nadajnika DCF77.

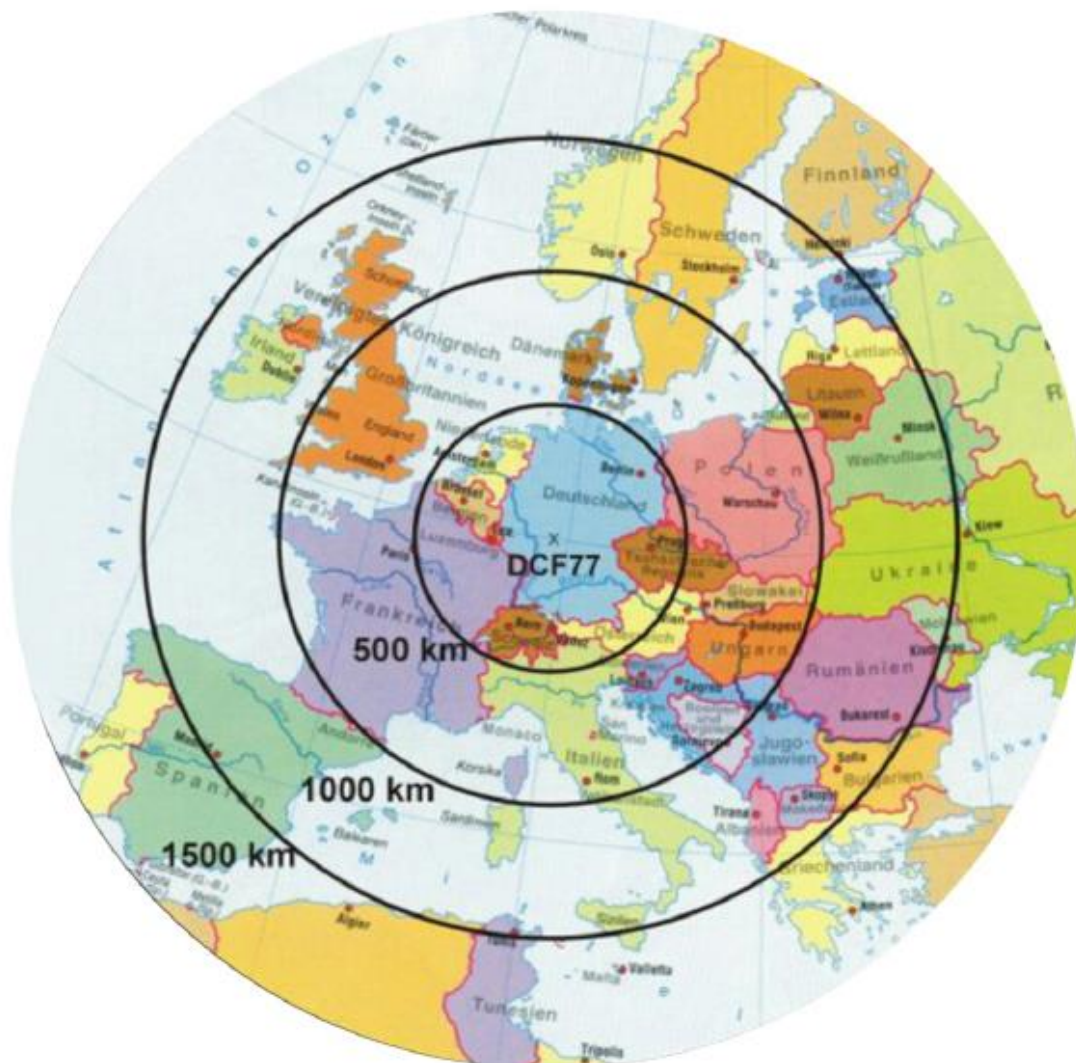

Zużyte urządzenie



Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone na zawsze z eksploatacji, należy je oddać do stosownego punktu zbiorczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami/rozporządzeniami. W razie wątpliwości proszę zwrócić się do odpowiedzialnej firmy zajmującej się utylizacją lub stosownego urzędu gminy/miasta.

Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów utylizacji, ponieważ producent wniósł uprzednio stosowne opłaty w odpowiedzialnym urzędzie.

Informacja: Przed ostateczną utylizacją odciąć przewód zasilający i kabel ładowania. Można także zbierać przewody itp. innych zużytych urządzeń elektrycznych. W punkcie skupu metali można dostać za nie pieniądze.

Odzyskiwanie metalu!

W żadnym wypadku nie wolno wyrzucać urządzeń do ładowania akumulatorów razem z odpadami z gospodarstw domowych. Z reguły za akumulator rozruchowy pobierana jest opłata w formie kaucji. Stare akumulatory przekazywać zawsze do stosownej firmy zajmującej się ich utylizacją lub oddać do sprzedawcy, u którego został zakupiony.