

PL Instrukcja użytkownika

Odbiornik audio USB Bluetooth®

Nr zam. 1561342

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt służy do odtwarzania plików mp3 z karty pamięci, jako zestaw głośnomówiący Bluetooth® oraz do odtwarzania muzyki za pośrednictwem połączenia Bluetooth®. Poza tym może on być stosowany jako pamięć USB wraz z umieszczoną w nim kartą pamięci.

Zasilanie odbywa się za pośrednictwem portu USB.

Użytkowanie urządzenia dozwolone jest tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience.

Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż wcześniej opisane może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie zagrożeń takich jak zwarcie, pożar itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika i zachować ją na przyszłość. Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkownika.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak słowny BLUETOOTH® to zarejestrowany znak towarowy Bluetooth SIG, Inc. Wykorzystanie tego znaku słownego odbywa się na zasadzie licencji. Inne nazwy i określenia handlowe należą do znaków towarowych aktualnego właściciela.

Zawartość zestawu

- Odbiornik audio USB Bluetooth®
- Kabel audio
- Instrukcja użytkownika



Aktualne instrukcje użytkownika

Pobierz aktualne instrukcje użytkownika za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub przeskanuj widoczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie oznacza ważne zalecenia tej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki pojawia się w miejscach, w których znajdują się dokładne wskazówki i porady dotyczące eksploatacji.

Zasady bezpieczeństwa




Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy chronić produkt przed wilgocią, ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli bezpieczna praca produktu nie już jest możliwa, należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpiecznej pracy nie da się zagwarantować, jeśli produkt:
 - ma widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - przez dłuższy okres był przechowywany w niesprzyjających warunkach środowiskowych lub
 - doszło do znacznych uszkodzeń podczas transportu.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwację, dopasowywanie i naprawę należy pozostawić fachowcom lub warsztatowi specjalistycznym.
- W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Elementy obsługowe

- 1 Gniazdo na kartę pamięci
- 2 Przycisk ◀◀
- 3 Mikrofon
- 4 Złącze audio OUT
- 5 Port USB
- 6 Przycisk 🎵
- 7 Przycisk ▶▶
- 8 Wskaźnik LED

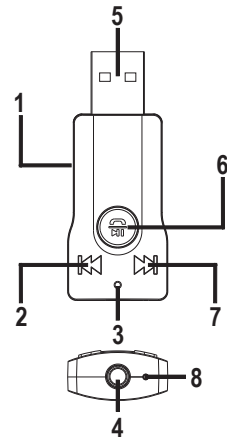

Podłączenie

- Należy podłączyć załączony kabel audio do złącza audio OUT (4).
- Należy podłączyć drugi koniec kabla audio do wyjścia audio Państwa urządzenia audio (np. radia samochodowego).
- Należy umieścić odbiornik audio w złączu USB Państwa urządzenia audio (np. radia samochodowego).

→ Odbiornik audio wyposażony jest w specjalne złącze USB, które może być umieszczone w złączu USB urządzenia audio w obu możliwych kierunkach. Należy umieścić odbiornik audio w taki sposób, żeby mikrofon (3) był skierowany w Państwa stronę. W innym wypadku transmisja dźwiękowa podczas użytkowania zestawu głośnomówiącego zostanie zakłócona. Odstęp mikrofonu od głośnika powinien wynosić od 0,5 do 2 m.

Obsługa

Odbiornik audio ma trzy różne tryby pracy: Tryby pracy mogą być zmieniane poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku 🎵 (6), towarzyszą im odpowiednie komunikaty głosowe.

Tryb PC do użytkowania jako pamięć USB oraz do odtwarzania karty pamięci na urządzeniach, które mają zintegrowany odtwarzacz mp3.

Tryb odtwarzacza Mp3 do odtwarzania karty pamięci na urządzeniach audio, które nie dysponują zintegrowanym odtwarzaczem mp3.

Tryb Bluetooth® do użytkowania jako zestaw głośnomówiący oraz bezprzewodowego odtwarzania muzyki przez urządzenie Bluetooth®.

Podczas odtwarzania muzyki zapisywana jest ostatnia odtwarzana pozycja, dzięki czemu mogą Państwo bez problemu wrócić do miejsca, w którym przerwali Państwo odtwarzanie.

a) Użytkowanie w formie karty pamięci USB

- Należy umieścić kartę pamięci w gnieździe karty pamięci (1).
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty pamięci odbiornik audio nie może być podłączony do portu USB.
- Obsługiwane są karty micro SD oraz karty micro SDHC o pojemności maksymalnie 32 GB.
- Styki karty pamięci muszą wskazywać do góry. Należy popchnąć kartę do gniazda (1), aż się zatrzaśnie. Aby wyjąć kartę pamięci, należy ją przycisnąć do momentu odryglowania oraz wyciągnąć.

- Należy podłączyć odbiornik audio do wolnego portu USB komputera.
- Za pośrednictwem programu Explorer na Państwa komputerze mają Państwo dostęp do karty pamięci i mogą Państwo zapisywać, usuwać i edytować znajdujące się na niej dane.
- Jeśli Państwa urządzenie audio (np. radio samochodowe) obsługuje odtwarzanie muzyki z pamięci USB, to mogą Państwo umieścić odbiornik audio w porcie USB Państwa urządzenia audio i sterować odtwarzaniem w sposób tradycyjny za pośrednictwem przycisków urządzenia audio. Dodatkowo na ekranie Państwa urządzenia audio wyświetlony zostanie tytuł itd.

b) Użytkowanie jako odtwarzacza MP3

- Aby używać urządzenie w formie odtwarzacza MP3, karta pamięci z plikami MP3 musi zostać umieszczona w gnieździe kart pamięci (1) a załączony kabel audio musi zostać podłączony do wejścia audio Państwa urządzenia.
- Należy wybrać to wejście audio na urządzeniu, do którego podłączony jest dołączony kabel audio.
- Należy krótko nacisnąć przycisk 🎵 (6), aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie.
- Należy przytrzymać dłużej przycisk 🎵 (6), aby przełączyć na tryb użytkowania pamięci USB (tryb PC).
- Należy dwukrotnie przytrzymać dłużej przycisk 🎵 (6), aby przełączyć na tryb użytkowania Bluetooth®.
- Jeśli Państwa urządzenie audio obsługuje odtwarzanie z pamięci USB, to muszą Państwo przy przełączaniu z trybu odtwarzacza MP3 na odtwarzanie Bluetooth® ponownie wybrać na urządzeniu wejście audio, ponieważ podczas procesu przełączania automatycznie zostaje ono zmienione na tryb odtwarzania USB (tryb PC).

- Należy nacisnąć krótko przycisk **◀◀** (2), aby wybrać poprzedni tytuł.
- Należy przytrzymać dłużej przycisk **◀◀** (2), aby zmniejszyć głośność.
- Należy nacisnąć krótko przycisk **▶▶** (7), aby wybrać kolejny tytuł.
- Należy przytrzymać dłużej przycisk **▶▶** (7), aby zwiększyć głośność.

c) Tryb Bluetooth®

Aby używać odbiornika audio w trybie Bluetooth®, należy go najpierw połączyć z Państwa urządzeniem Bluetooth®. Proces ten jest nazywany parowaniem.

→ W trybie Bluetooth® odtwarzanie audio odbywa się za pośrednictwem podłączonego kabla audio. Z tego względu dołączony kabel audio musi zostać podłączony do wejścia audio Państwa urządzenia.

Parowanie



Jeśli Państwa urządzenie audio obsługuje pamięć USB, to najpierw należy manualnie przełączyć odbiornik audio na tryb Bluetooth® poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku **⏸** (6).

- Po umieszczeniu w gnieździe USB szybko miga dioda LED (8), sygnalizując gotowość do parowania.
- Należy włączyć Państwa telefon komórkowy, który ma nawiązać połączenie z odbiornikiem audio i aktywować tryb parowania (w tym celu należy zapoznać się z instrukcją stosownego urządzenia). Następnie urządzenie wyszukuje znajdujące się w zasięgu urządzenia Bluetooth®.
- Gdy odnaleziony zostanie odbiornik audio, telefon komórkowy wyświetli jego nazwę (USB KIT).
- Należy wybrać odbiornik audio na Państwa telefonie komórkowym.
- Po udanym procesie parowania dioda LED (8) zaświeci się na niebiesko i wybrzmi sygnał dźwiękowy.
- Odtwarzanie audio rozpocznie się po udanym procesie parowania za pośrednictwem wejścia audio Państwa urządzenia, do którego podłączony jest kabel audio. Należy wybrać to wejście na Państwa urządzeniu audio, jeśli jeszcze nie zostało to przeprowadzone.

Korzystanie z urządzenia do odbywania rozmów w trybie głośnomówiącym

→ Urządzenie posiada funkcję tłumienia pogłosu oraz filtr audio, co pozwala na osiągnięcie dobrej jakości dźwięku.

- Należy wybrać numer telefonu na klawiaturze numeru telefonu.
Przerwanie procesu wyboru: Należy krótko przytrzymać wciśnięty przycisk **⏸** (6)
- Przychodzące połączenie
Aby odebrać: Należy krótko przytrzymać wciśnięty przycisk **⏸** (6)
Aby odrzucić: Należy przez dłuższą chwilę przytrzymać wciśnięty przycisk **⏸** (6)
- Aby zakończyć trwającą rozmowę
Należy krótko przytrzymać wciśnięty przycisk **⏸** (6)
- Powtórzenie wyboru
Należy 2 razy krótko wcisnąć przycisk **⏸** (6)

Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem Bluetooth®

- Należy rozpocząć odtwarzanie na telefonie komórkowym. Odtwarzanie odbywa się za pośrednictwem Bluetooth® na Państwa urządzeniu audio.
- Należy krótko nacisnąć przycisk **⏸** (6), aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie.
- Należy nacisnąć krótko przycisk **◀◀** (2), aby wybrać poprzedni tytuł.
- Należy przytrzymać dłużej przycisk **◀◀** (2), aby zmniejszyć głośność.
- Należy nacisnąć krótko przycisk **▶▶** (7), aby wybrać kolejny tytuł.
- Należy przytrzymać dłużej przycisk **▶▶** (7), aby zwiększyć głośność.
- Aby przełączyć w tym trybie na odtwarzanie z włożonej karty pamięci (tryb odtwarzacza MP3), należy dłuższą chwilę przytrzymać przycisk **⏸** (6). Wybrzmi odpowiedni komunikat głosowy.
- Aby ponownie przełączyć z trybu odtwarzacza mp3 na odtwarzanie muzyki za pośrednictwem Bluetooth®, należy 2 razy dłuższą chwilę przytrzymać przycisk **⏸** (6).

→ Jeśli Państwa urządzenie audio obsługuje odtwarzanie z pendrive'a, to muszą Państwo przy ponownym przełączaniu na odtwarzanie Bluetooth® wybrać na urządzeniu wejście audio, ponieważ podczas procesu przełączania automatycznie zostaje ono zmienione na tryb odtwarzania USB (tryb PC).

Zarówno podczas odtwarzania w trybie Bluetooth®, jak i w trybie MP3, odtwarzanie muzyki zostaje natychmiast przerwane przy przychodzącym połączeniu i wznowione zaraz po zakończeniu rozmowy.

Konserwacja i czyszczenie



Nie należy używać silnie działających detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.

Do czyszczenia produktu należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki.

Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku trybie Bluetooth®

- Wejście audio dla kabla audio nie zostało aktywowane na urządzeniu audio.
- Kabel audio nie został podłączony.
- Głośność na urządzeniu Bluetooth® jest ustawiona na minimum.
- Głośność na odbiorniku audio jest ustawiona na minimum.
- Sprzężenie nie jest już dostępne i należy powtórzyć proces parowania.
- Zasięg (maks. 10 metrów) został przekroczony.

Podczas odtwarzania w trybie Bluetooth® bądź w trybie głośnomówiącym dochodzi do przerw w funkcjonowaniu

- Zasięg (maks. 10 metrów) został przekroczony.
- W pobliżu znajdują się inne urządzenia, które zakłócają transmisję radiową. Zmniejsz odległość od radiowego urządzenia/radiowych urządzeń, które w znacznym stopniu zakłócają pracę innych urządzeń (np. silne silniki elektryczne, świetlówki, mikrofalówki itp.).

Brak dźwięku w trybie odtwarzacza MP3

- Wejście audio dla kabla audio nie zostało aktywowane na urządzeniu audio.
- Kabel audio nie został podłączony.
- Pliki nie są kompatybilne. Należy sprawdzić końcówkę nazwy pliku (.mp3).
- Odtwarzany plik MP3 jest uszkodzony.
- Odtwarzany plik MP3 nie został w pełni przeniesiony podczas zapisywania.

Błąd w trybie pendrive'a

- Karta pamięci nie została umieszczona lub nie została poprawnie umieszczona w gnieździe (1).
- Karta pamięci jest wadliwa bądź niepoprawnie sformatowana.
- Odbiornik audio nie został rozpoznany przez komputer. Przerwij połączenie USB i ponownie je ustanów. Odbiornik audio musi zostać rozpoznany jako nośnik przenośny.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone. Po zakończeniu eksploatacji produktu należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Napięcie robocze.....	5V (4,7-5,3 V poprzez USB)
Pobór prądu.....	120 mA
Odtwarzane formaty plików.....	MP3
Karta pamięci.....	micro SD lub micro SDHC (maks. 32 GB)
Wersja Bluetooth®.....	3.0+EDR
Transmisja muzyki Bluetooth®.....	A2DP
Zasięg Bluetooth®.....	maksymalnie 10 m
Częstotliwość przesyłania.....	2,4 GHz
Moc nadawcza.....	0 dBm
Stosunek sygnału do szumu.....	> 85 dB
Rozdzielanie kanałów.....	85 dB
Zakres częstotliwości audio.....	20 -15000 Hz
Współczynnik zniekształceń nieliniowych.....	<0,1 %
Temperatura eksploatacji.....	-20 °C do +60 °C
Wymiary.....	56 x 23 x 11 mm
Waga.....	10 g

Deklaracja zgodności (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt odpowiada dyrektywie 2014/53/EU.

→ Kompletny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads.

Należy wybrać język poprzez kliknięcie na symbol flagi i wpisać w wyszukiwarce numer zamówienia produktu; następnie można ściągnąć deklarację zgodności EU w formacie PDF.