

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001561345

Wypalarka do chwastów Basetech BT-TWM 2in1



1. Wprowadzenie

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Aby upewnić się, że produkt pozostaje w tym stanie i zagwarantować bezpieczną eksploatację, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami w tej instrukcji.



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawierają ważne uwagi dotyczące uruchomienia i obsługi. Nie należy przekazywać tego produktu osobom trzecim bez instrukcji obsługi. Dlatego zachowaj tę instrukcję obsługi w celach informacyjnych!

W razie jakichkolwiek pytań technicznych prosimy o kontakt:

Międzynarodowe: www.conrad.com/contact

Wielka Brytania: www.conrad-electronic.co.uk/contact

2. Objaśnienie symboli

a) Symbole ogólne



Symbol z błyskawicą w trójkącie wskazuje, że istnieje ryzyko dla twojego zdrowia, np. z powodu porażenia prądem.



Symbol ze wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze czytaj uważnie te informacje.



Symbol strzałki wskazuje specjalne informacje i porady dotyczące korzystania z produktu.

b) Symbole na urządzeniu



Ten symbol oznacza szczególnie ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi powierzchniami! Urządzenie wytwarza ciepło! Nie dotykaj tych powierzchni w niektórych obszarach! Niebezpieczeństwo poparzenia! Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!



Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią! Nie używaj urządzenia w deszczu. Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem! Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.



Natychmiast odłącz wtyczkę z sieci, jeśli kabel jest uszkodzony lub został przecięty. Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem! Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!



Ten symbol oznacza, że ten produkt został zbudowany zgodnie z klasą ochrony 2. Jest on wyposażony we wzmocnioną lub podwójną izolację między obwodem sieci a napięciem wyjściowym.

c) Ostrzeżenia



OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie z tym symbolem oznacza bezpośrednie zagrożenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tego ostrzeżenia, aby uniknąć ryzyka śmierci lub poważnych obrażeń.



UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, a nieprzestrzeganie dołączonych instrukcji może spowodować obrażenia ciała. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tego ostrzeżenia, aby uniknąć ryzyka obrażeń.



UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem wskazuje na potencjalne zagrożenie, którego zlekceważenie może spowodować szkody materialne. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tego ostrzeżenia, aby uniknąć szkód materialnych.

UWAGA!

Uwaga wskazuje dodatkowe informacje lub ilustracje, które mają uprościć obsługę i zrozumienie urządzenia.

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w domu i ogrodzie oraz do użytku przez ogrodników-amatorów. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do usuwania niekontrolowanego wzrostu między płytami chodnikowymi, na utwardzonych powierzchniach, ścianach, rabatach kwiatowych i trawnikach podczas sezonu wegetacyjnego.

Ponadto urządzenie może być również używane do rozpalania węgla drzewnego podczas grillowania na zewnątrz. Zawsze przestrzegaj wskazówek użytkowania i przepisów określonych przez producenta grilla.

Ze względów bezpieczeństwa i zatwierdzenia nie wolno odbudowywać i / lub modyfikować tego produktu. Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej może go uszkodzić. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może powodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar lub porażenie prądem. Przeczytaj uważnie instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Udostępniaj ten produkt osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. Przestrzeganie załączonej instrukcji obsługi jest warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi obejmuje także warunki eksploatacji, serwisu i konserwacji. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.



UWAGA! Niebezpieczeństwo spowodowane niewłaściwym użytkowaniem! Urządzenie stanowi zagrożenie, jeśli nie będzie używane zgodnie z przeznaczeniem. Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:

- Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przestrzegaj wszystkich wskazówek i informacji zawartych w instrukcji obsługi.

a) Przewidywalne niewłaściwe użycie

Urządzenie nie nadaje się do użytku jako wewnętrzny dystrybutor ciepła, do rozmrażania lodu i śniegu lub do jakichkolwiek zastosowań nieokreślonych w tej instrukcji obsługi. Urządzenia nie wolno używać w mokrych warunkach pogodowych. Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia lub niewłaściwe użytkowanie zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności za wyniki szkody.

b) Ryzyko resztkowe

To urządzenie jest zgodne z przyjętymi przepisami technicznymi i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa! Jednak podczas korzystania z urządzenia nie można kategorię wykluczyć następujących zagrożeń:

- Zagrożenie dla życia i ciała osoby obsługującej urządzenie lub innych osób w pobliżu urządzenia.
- Uszkodzenia występujące na urządzeniu.
- Uszkodzenia lub uszkodzenia innych dóbr materialnych.

4. Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi

- Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i musi przez cały czas znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi i informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia!
- Niniejsza instrukcja obsługi musi zostać w całości przeczytana przez wszystkie osoby, którym powierzono zadanie obsługi / użytkowania / serwisowania urządzenia.
- Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi i przekazać ją kolejnym właścicielom!
- Wszystkie ostrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa osobistego.

5. Treść dostawy

- Termiczne urządzenie do usuwania chwastów
- Uchwyt
- Instrukcja obsługi

Aktualna instrukcja obsługi

Pobierz najnowszą instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj pokazany kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.



6. Funkcje urządzenia

- Wielofunkcyjne urządzenie do usuwania chwastów i do rozpalania węgla drzewnego do grilla
- Zdemontowany uchwyt
- Aluminiowy element grzejny do szybkiego przewodzenia ciepła

7. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



- **OSTRZEŻENIE** - gorące powierzchnie. Niektóre części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać i powodować poparzenia. Zachowaj ostrożność, gdy obecne są dzieci i osoby wrażliwe.
- Nie używaj produktu obok wanny, prysznicza lub basenu.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez wiedzy lub doświadczenia, nawet jeśli są one nadzorowane lub otrzymują instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Używanie urządzenia przez wyżej wymienione osoby jest również niedozwolone, nawet jeśli potencjalne zagrożenia związane z działaniem urządzenia zostały zrozumiane. Dzieciom nie wolno się bawić, czyścić ani serwisować urządzenia.

8. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji dotyczących właściwego obchodzenia się z instrukcją obsługi nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe obrażenia ciała lub szkody materialne. Takie przypadki unieważnią gwarancję.

Ten rozdział zawiera ważne ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których należy pamiętać podczas korzystania z urządzenia.

a) Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych niedbale leżących. Może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie należy narażać produktu na żadne obciążenia mechaniczne.
- Jeśli nie można już bezpiecznie obsługiwać produktu, należy przestać go używać i zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. Nie można już zagwarantować bezpiecznej pracy, jeśli produkt:
 - jest widocznie uszkodzony,
 - nie działa już poprawnie,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia lub
 - został poddany poważnemu stresowi związanemu z transportem.

- Zawsze obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenia, uderzenia lub upadek nawet z niskiej wysokości mogą uszkodzić produkt.
- Zawsze przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi wszelkich innych urządzeń podłączonych do produktu.
- W razie wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia skonsultuj się z ekspertem.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez technika lub specjalistyczny punkt naprawczy.
- Jeśli masz pytania, na które niniejsza instrukcja obsługi nie ma odpowiedzi, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.

b) Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegaj następujących podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną obsługę i użytkowanie urządzenia:

UWAGA!

- Naprawy urządzeń do domu i ogrodu mogą być przeprowadzane tylko przez specjalistyczne centra napraw. Części zamienne należy zamawiać u lokalnego sprzedawcy. Jeśli nie ma ich na magazynie, Twój dealer je zdobędzie tak szybko, jak to możliwe.
- To urządzenie jest zgodne z przyjętymi przepisami technicznymi i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa!
- To urządzenie nie może być używane w przypadku zmęczenia lub choroby lub pod wpływem alkoholu, innych narkotyków lub leków.



- Należy nosić solidne obuwie. Zalecamy również noszenie rękawic ochronnych!
- Urządzenie nie nadaje się do pracy bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz osoby, które nie są zaznajomione z instrukcją obsługi, nie mogą korzystać z tego urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania, należy przestrzegać i zachować niniejszą instrukcję obsługi!
- W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, niniejsza instrukcja obsługi musi być również przekazana!

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zaprojektowanych dla tego urządzenia. Nigdy nie używaj zużytych, zmodyfikowanych lub wadliwych części zamiennych lub akcesoriów!

c) Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy podłączaniu urządzenia

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem! W przypadku kontaktu z przewodami lub komponentami pod napięciem istnieje niebezpieczeństwo śmierci! Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:

- Podłączaj urządzenie tylko do źródła prądu przemiennego publicznej sieci zasilającej, używając gniazdka z uziemieniem. Napięcie sieciowe musi być zgodne ze specyfikacją napięcia (V) na urządzeniu!
- W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego kabel może zostać wymieniony wyłącznie przez specjalistyczny punkt naprawczy wyznaczony przez producenta. Skontaktuj się z producentem lub działem obsługi klienta, aby zapewnić profesjonalną naprawę i zapobiec występowaniu zagrożeń!
- W przypadku korzystania z przedłużacza kabel musi być odpowiedni do użytku na zewnątrz i mieć przekrój drutu co najmniej 1,5 mm²!
- Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA może zapewnić dodatkową ochronę. Zapytaj elektryka, czy jest już zainstalowany i / lub może zostać zainstalowany przez wykwalifikowany personel.
- Wtyczkę sieciową należy odłączyć:
 - W przypadku awarii podczas pracy.
 - Przed sprzątaniem
 - Po użyciu

d) Informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i obsługi urządzenia

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem! Istnieje niebezpieczeństwo śmierci w przypadku kontaktu urządzenia pod napięciem z wodą! Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami. Nie podłączaj wtyczki do gniazdka mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie spryskuj / nie czyść urządzenia wodą. Urządzenie należy chronić przed wilgocią. W przypadku wpadnięcia urządzenia do wody natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie sięgaj do wody, jeśli urządzenie jest nadal podłączone! Jeśli jednak ciecz lub przedmiot dostanie się do wnętrza urządzenia, najpierw wyłącz odpowiednie gniazdo (np. Wyłącznik automatyczny), a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego. Zaprześć użytkownika i zanieś produkt do specjalistycznego centrum napraw.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi częściami urządzenia! Części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać podczas użytkowania i powodować oparzenia skóry. Istnieje ryzyko poparzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania! Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:



- Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na ludzi lub zwierzęta.
- Nie dotykaj „dyszy stożkowej” (1) ani „osłony termicznej” (2) podczas pracy urządzenia. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- W przypadku upadku urządzenia na ziemię sprawdź, czy nie ma uszkodzeń przed kontynuowaniem pracy.
- Natychmiast zaprzestań używania chwastobójcy, jeśli zauważysz jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje. Natychmiast zanieś chwastobójcę do wykwalifikowanego specjalisty w celu zbadania i, w razie potrzeby, naprawy.
- Nie obsługuj urządzenia, gdy jest ono bez nadzoru. Wyłącz urządzenie i umieść je na niepalnej powierzchni, np. beton, kamienny bruk lub gołe ziemie wolne od materiałów palnych.
- W przypadku przerwy w zasilaniu podczas pracy z chwastownikiem, np. wtyczka została przypadkowo wyciągnięta z gniazdka lub nastąpiła awaria zasilania, ustaw włącznik / wyłącznik (4) w pozycji wyłączonej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru po przywróceniu zasilania.
- Nie zginaj się zbyt daleko do przodu lub do tyłu i dbaj o utrzymanie równowagi podczas pracy. Uważaj na otoczenie. Unikaj wszelkiego rodzaju nierówności i potknięć.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu fizycznego z uziemionymi przedmiotami podczas pracy z chwastownikiem. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj częstego włączania i wyłączania chwastów w krótkich odstępach czasu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilania lub przedłużacz jest skręcony.
- Nie należy kierować dyszy stożkowej (1) w dół natychmiast po zakończeniu używania wypalarki do chwastów. Może to spowodować przegrzanie urządzenia i awarię.
- Pracuj tylko w ciągu dnia i w uporządkowanym otoczeniu. Ciemne lub nieuporządkowane środowiska są niebezpiecznym źródłem wypadków.
- Nie należy używać wypalarki do chwastów w środowisku wybuchowym lub w pobliżu łatwopalnych substancji gazowych lub pyłów.
- Trzymaj gapiów i dzieci z dala od urządzenia. Unikaj wszelkiego rodzaju rozproszenia podczas pracy i zapewnij pełną koncentrację.

e) Zagrożenia dla zdrowia

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku pożaru i / lub wybuchu! W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje niebezpieczeństwo śmierci! Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:

- Używaj urządzenia tylko na zewnątrz.
- Nigdy nie używaj urządzenia w garażu lub w miejscach, w których można przechowywać benzynę lub łatwopalne substancje.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji lub gazów.
- Nie kieruj strumienia gorącego powietrza na łatwopalne przedmioty (np. Butle z gazem). Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie pal. Dzieciom nie wolno dotykać ani obsługiwać urządzenia.



f) Ryzyko szkód materialnych

UWAGA!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku niewłaściwego użytkowania! Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:

- Chronić urządzenie przed długotrwałym działaniem słońca i mrozu.
- Suche drewno, liście, igły sosnowe i sucha trawa mogą się zapalić. Obserwować traktowane rośliny przez pewien czas po zabiegu. Istnieje ryzyko, że rośliny zapalą się i podpalą jakiś czas po zabiegu. Zwalcz pożar, jeśli jest bezpieczny, gaśnicą.


g) Inne potencjalne szkody

UWAGA!

Istnieje ryzyko szkód materialnych podczas pracy w przypadku niewłaściwego użytkowania! Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie kieruj urządzeniem w to samo miejsce przez dłuższy czas. Włącz urządzenie na maksymalnie 30 sekund, a następnie pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 10 sekund.
- Podczas pracy z urządzeniem należy pamiętać, że ciepło wydzielane przez urządzenie może być przekazywane do i powodować uszkodzenie ukrytych łatwopalnych materiałów.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru w stanie gotowości do pracy.
- Trzymaj wszystkie części ciała, odzież, przedłużacz i inne przedmioty z dala od elementu grzejnego (3), osłony termicznej (2) i dyszy stożkowej (1). Nie dotykaj żadnej z wyżej wymienionych powierzchni, dopóki nie ostygną całkowicie. Istnieje ryzyko poparzenia!
- Zawsze transportuj urządzenie za uchwyt i tylko wtedy, gdy osłona termiczna i dysza stożkowa ostygną.
- Trzymaj to narzędzie elektryczne tylko za izolowane uchwyty, ponieważ osłona termiczna (w tym dysza stożkowa) może wejść w kontakt z liniami zasilającymi (np. Lampą ogrodową) lub własnym przedłużaczem i doprowadzić do napięcia. W takich przypadkach istnieje niebezpieczeństwo śmierci na skutek porażenia prądem!
- Trzymaj przedłużacz z dala od osłony cieplnej (w tym dyszy stożkowej).
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i osobiste wyposażenie ochronne (ŚOI), np. buty ochronne.

9. Przegląd produktu

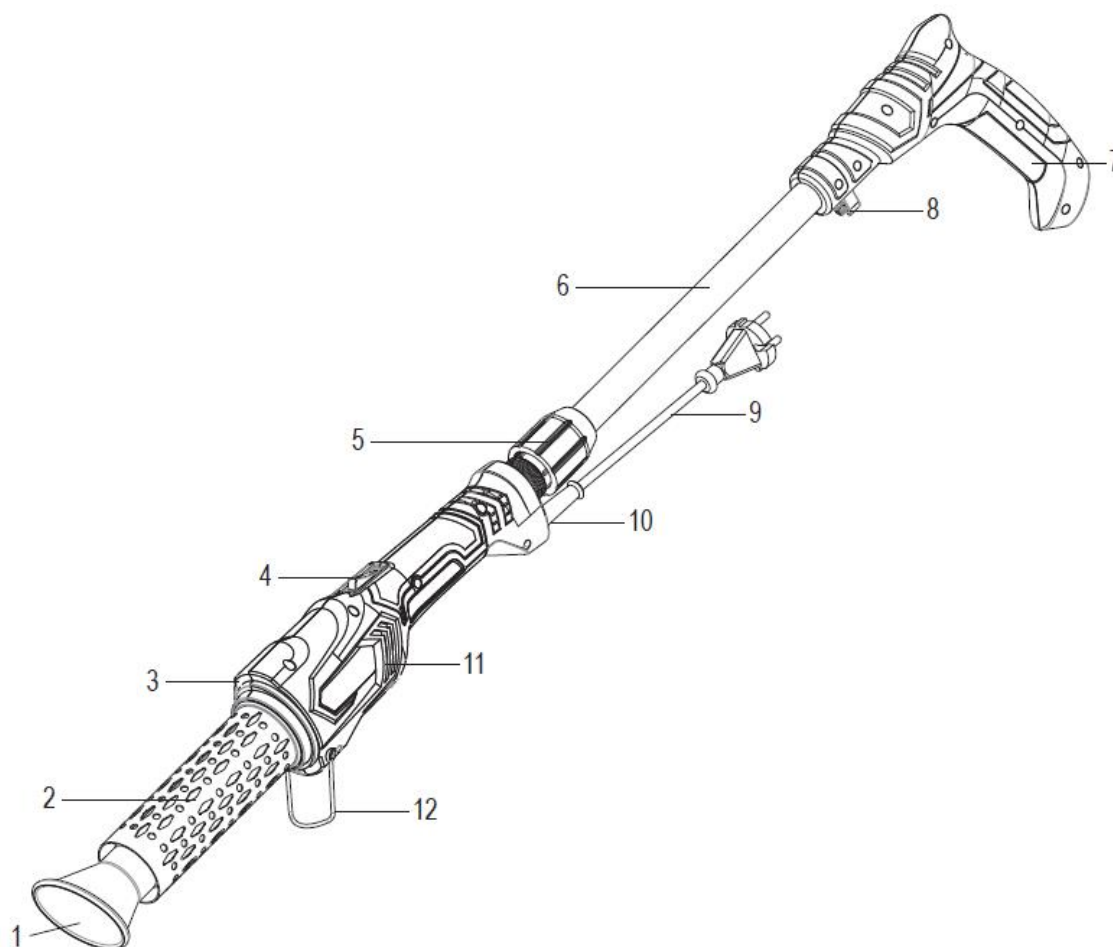

1. Dysza stożkowa
2. Osłona termiczna
3. Obudowa z elementem grzewczym i dmuchawą (niewidoczne bezpośrednio)
4. Włącznik / wyłącznik
5. Nakrętka radełkowa do przedłużania rurki
6. Rurka przedłużająca
7. Ergonomiczny uchwyt
8. Zacisk podtrzymujący kabel
9. Kabel sieciowy z wtyczką
10. Odciążenie kabla
11. Wloty powietrza
12. Podstawka

10. Działanie

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku pożaru i / lub wybuchu! W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje niebezpieczeństwo śmierci! Musisz przestrzegać następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa:



- Używaj urządzenia tylko na zewnątrz.
- „Wlotów powietrza” (11) nie wolno blokować ani zakrywać.
- Upewnij się, że wylot powietrza na dyszy stożkowej (1) nie jest zablokowany oraz że „dysza stożkowa” nie jest skręcona i ogranicza przepływ gorącego powietrza.
- Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na kabel łączący ani na łatwopalne lub wybuchowe substancje.
- Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

a) Ogólne uwagi na temat usuwania chwastów

Produkt został zaprojektowany specjalnie do usuwania chwastów. Stosowanie produktu jest najbardziej skuteczne, jeśli roślina ma wysoką wilgotność. W związku z tym najlepszy czas na leczenie niekontrolowanego wzrostu przypada na wiosnę. Efekt jest bardziej intensywny, im mniej dojrzały niekontrolowany wzrost. Sukces leczenia nie jest od razu widoczny. Przy dłuższym czasie ekspozycji widoczna część rośliny może również ulec spaleni. Wrażliwość roślin na promieniowanie termiczne nie jest od razu oczywista przy zalecanym czasie ekspozycji. Ogólnie sadzonki z miękkimi liśćmi są najbardziej wrażliwe i umrą po jednym zabiegu.

Starsze rośliny o twardszych liściach, takie jak osty, wysychają po kilku zabiegach w odstępach od jednego do dwóch tygodni najwcześniej. Trawy o twardych liściach są wyjątkowo wytrzymałe i wymagają dłuższego czasu ekspozycji.

Na początku leczenie obszarów niekontrolowanego wzrostu należy powtórzyć kilka razy w krótkich odstępach czasu. To jedyny sposób na zapewnienie trwałych rezultatów. W późniejszych etapach leczenie może być stosowane w dłuższych odstępach czasu. Chwasty wystarczy podgrzać. Palenie nie jest konieczne. Ten proces wysusza komórki w liściach, powodując śmierć chwastów. Niektóre chwasty wymagają powtórnego leczenia.

b) Obsługa urządzenia

- Zamontuj uchwyt (7) wraz z rurką przedłużającą (6) na wale urządzenia.
- Odkręć radełkowaną nakrętkę (5) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zamocuj rurkę na miejscu, dokręcając nakrętkę radełkowaną (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Podłącz kabel sieciowy produktu (9) do przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Przedłużacz nie jest dostarczany z urządzeniem i należy go nabyć osobno.
- Wciśnij kabel w zacisk przytrzymujący kabel (8) na dole ergonomicznego uchwytu (7).
- Podłącz przedłużacz do odpowiedniego gniazdka sieci publicznej.

UWAGA!

Zalecamy, aby po okresie ciągłego użytkowania ok. 15 minut, urządzenie może ostygnąć przez ok. 15 minut, aby nie przeciążać go podczas ciągłego użytkowania. Pomaga to zapewnić niezawodne działanie i dłuższą żywotność.

Zwalczanie chwastów

- Czas ekspozycji na gorące powietrze około. 5 sekund od optymalnej odległości do ok. 5 cm powinno całkowicie wystarczyć do zwalczania gorących chwastów na poziomie gruntu.
- Aby usunąć większe chwasty, umieść dyszę stożkową (1) na leczonej roślinie (zgodnie z rodzajem rośliny) i naciśnij włącznik / wyłącznik (4) przez ok. 5 - 10 sekund. Element grzewczy i silnik dmuchawy są następnie aktywowane w celu ogrzania instalacji. W przypadku roślin wyższych podgrzej tylko górną część rośliny, a następnie umieść dyszę stożkową (1) na skurczonej roślinie na ok. Od 5 do maks. 10 sekund. Roślina nie musi być całkowicie spalona. Umrze po pewnym czasie.

**Podczas pracy należy zwrócić uwagę na następujące informacje:**

- Trzymaj wszystkie części ciała z dala od elementu grzebnego (3) i osłony termicznej (2), w tym dyszy stożkowej (1). Nie dotykaj żadnych powierzchni, dopóki nie ostygną całkowicie. Istnieje ryzyko poparzenia!
- Wydajność produktu może ulec pogorszeniu w przypadku kabli o długości przekraczającej 25 metrów z powodu spadku napięcia.
- Jeśli używasz szpuli kablowej jako przedłużenia, należy ją całkowicie rozwinąć.
- Przekrój przewodu przedłużacza musi wynosić co najmniej 1,5 mm².
- Produkt można użytkować tylko na zewnątrz.
- Wloty powietrza (11) nie mogą być zablokowane ani zakryte.
- Upewnij się również, że kratka wylotowa powietrza w „dyszy stożkowej” nie jest zablokowana lub że dysza stożkowa (1) nie jest skręcona, co ogranicza przepływ gorącego powietrza.
- Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na kabel łączący ani na łatwopalne lub wybuchowe substancje, ludzi lub zwierzęta.
- Aby zminimalizować ryzyko pożaru, produktu nie wolno celować w to samo miejsce dłużej niż przez 30 sekund. Zrób sobie przerwę 10–15 sekund pomiędzy nimi.
- Wyłączaj produkt podczas przerw za pomocą włącznika / wyłącznika (4) i ustaw produkt z otwartą podstawą (12) na płaskiej, ognioodpornej powierzchni.

Rozpalanie węgla do grilla

Produkt nadaje się również do rozpalania żaru na węglu drzewnym podczas grillowania na zewnątrz. Aby to zrobić, włącz produkt i włóż dyszę stożkową bezpośrednio do hałdy węgla drzewnego. Gdy tylko węgiel pojawi się na węglu drzewnym, przepływ gorącego powietrza spowoduje rozpalenie płomieni. W tym momencie produkt należy wyjąć z węgla drzewnego i trzymać z dala od grilla.

UWAGA!

Jeśli używasz produktu do rozpalania węgla drzewnego, wyjmij stożkową dyszę (1) i włóż przedni wylot powietrza do węgla drzewnego, w przeciwnym razie wydajność produktu będzie niewystarczająca do niezawodnego zapłonu. Usuń produkt, gdy tylko żar zacznie się palić.



UWAGA!

Niebezpieczeństwo pożaru na skutek iskrzenia! Trzymaj urządzenie z dala od węgla drzewnego, aby zapobiec iskrzeniu.

11. Pielęgnacja, czyszczenie i przechowywanie



Nigdy nie używaj agresywnych detergentów, alkoholi ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub uniemożliwić prawidłowe działanie produktu.

a) Czyszczenie

Przed czyszczeniem produkt należy odłączyć od sieci i pozostawić do ostygnięcia do temperatury otoczenia. „Stożkowej dyszy” (1) nie wolno zabrudzać i należy ją czyścić szmatką lub szczotką. Do czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się szmatki.

b) Przechowywanie

Po użyciu umieść produkt na płaskiej, ognioodpornej powierzchni, aż gorące części produktu ostygną. Miejsce przechowywania musi być suche i mieć umiarkowaną temperaturę. Zwróć uwagę na warunki przechowywania w danych technicznych.

12. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

13. Dane techniczne

Napięcie robocze	230 V. / AC (50 Hz)
Moc.....	2000 W
Temperatura maks	650 ° C
Długość kabla.....	Około. 150 cm
Klasa ochrony	Klasa ochrony II
Warunki pracy / przechowywania	-10 ° C do +50 ° C, wilgotność względna od 0% do 65% , bez kondensacji
Wymiary (dł. X szer. X wys.)	max. 100 x 19,5 x 7,5 cm
Waga.....	1 kg

<http://www.conrad.pl>