



**Radio internetowe, kuchenne Renkforce  
RF-IR-KITCHEN1 RF-4731711, WLAN, WiFi,  
biały**

Nr produktu: 1577237



<b>RADIO INTERNETOWE, KUCHENNE RENKFORCE RF-IR-KITCHEN1 RF-4731711, WLAN, WIFI, BIAŁY</b>	<b>1</b>
<b>1. WSTĘP</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJAŚNIENIE SYMBOLI</b>	<b>3</b>
<b>3. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM</b>	<b>3</b>
<b>4. ZAKRES DOSTAWY</b>	<b>4</b>
<b>5. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>4</b>
<b>6. CECHY I FUNKCJE</b>	<b>6</b>
<b>7. KOMPONENTY I ELEMENTY STERUJĄCE</b>	<b>7</b>
<b>8. INSTALACJA / KONFIGURACJA</b>	<b>8</b>
<b>9. POŁĄCZENIE</b>	<b>9</b>
a) Podłączenie elektryczne	9
b) Podłączenie urządzeń dodatkowych Podłączenie urządzeń zewnętrznych	9
<b>10. DZIAŁANIE</b>	<b>10</b>
a) Podstawowe funkcje	10
b) Wstępna konfiguracja	11
c) Przegląd menu	12
d) Tryb pracy radia internetowego	17
e) Tryb pracy Media-Center	19
f) Odtwarzanie DLNA	21
g) Funkcja alarmu	22
h) Moje mediaU	23
<b>11. OBSŁUGA</b>	<b>24</b>
<b>12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b>	<b>24</b>

<b>13. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE</b>	<b>26</b>
<b>14. UTYLIZACJA</b>	<b>27</b>
<b>15. DANE TECHNICZNE</b>	<b>27</b>
<b>16. DEKLARACJA ZGODNOŚCI</b>	<b>27</b>

## **1. Wstęp**

Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup tego produktu.



Ten produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby utrzymać ten status i zapewnić bezpieczną obsługę, użytkownik musi przestrzegać instrukcji obsługi!

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawierają ważne uwagi dotyczące uruchomienia i obsługi. Weź to również pod uwagę, jeśli przekażesz produkt jakiegokolwiek stronie trzeciej. Dlatego zachowaj tę instrukcję obsługi w celach informacyjnych!

W razie jakichkolwiek pytań technicznych prosimy o kontakt: Międzynarodowy: [www.conrad.com/contact](http://www.conrad.com/contact) Wielka Brytania: [www.conrad-electronic.co.uk/contact](http://www.conrad-electronic.co.uk/contact)

## **2. Objaśnienie symboli**



Symbol z piorunem w trójkącie jest używany tam, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia, np. od porażenia prądem.



Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne uwagi w instrukcji obsługi, których należy ściśle przestrzegać.



Symbol „strzałka” oznacza, że podano specjalne porady i uwagi dotyczące obsługi.



Ten symbol z domem informuje użytkownika, że urządzenia można używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

## **3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt służy do odtwarzania internetowych stacji radiowych. Może także odtwarzać muzykę za pośrednictwem sieci (UPnP / DLNA). Zintegrowany jest również zegar z funkcją alarmu. Połączenie z Internetem i siecią odbywa się za pośrednictwem WiFi. Dołączony zasilacz sieciowy jest dopuszczony tylko do podłączenia napięcia przemiennego 100-240 V / AC 50/60 Hz. To radio internetowe może być zasilane tylko przez dołączony zasilacz. Jest

przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz. Kontakt z wilgocią, np. w łazienkach należy unikać w każdych okolicznościach. Ze względów bezpieczeństwa i aprobaty produkt nie może być przetwarzany i / lub zmieniany przez użytkownika. Używanie produktu do celów innych niż opisane powyżej może spowodować uszkodzenie produktu. Niewłaściwe użytkowanie może również powodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itp. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją. Przekaż produkt osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. Wszystkie nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

#### **4. Zakres dostawy**

- Radio internetowe
- Jednostka sieciowa
- Uchwyt montażowy
- Instrukcja obsługi

Aktualna instrukcja obsługi

Pobierz aktualną instrukcję obsługi poprzez link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj wyświetlony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej



#### **5. Wskazówki bezpieczeństwa**

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących właściwego postępowania, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki z tego powodu obrażenia / szkody materialne. W takich przypadkach wygasa również gwarancja / gwarancja

- Ten produkt nie jest zabawką i nie nadaje się dla dzieci. Dzieci nie mogą oceniać zagrożeń związanych z obsługą urządzeń elektrycznych.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez

doświadczenia i / lub braku wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub poinstruowane, jak używać urządzenie.

- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych niedbale leżących. Może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokiej wilgotności, wilgoci, łatwopalnych gazów, par i rozpuszczalników.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Gdy bezpieczne działanie nie jest już możliwe, wyłącz produkt i chroń go przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne działanie nie jest już gwarantowane, jeśli produkt:
  - ma widoczne uszkodzenia,
  - nie dłużej działa poprawnie,
  - był przechowywany w niekorzystnych warunkach atmosferycznych przez dłuższy czas lub
  - został poddany znacznemu obciążeniu transportowemu.
- Obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenie, uderzenie lub upadek nawet z małej wysokości spowoduje uszkodzenie produktu.
- Przestrzegać również dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.
- Przestrzegaj także wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt jest podłączony.
- Skonsultuj się z ekspertem, jeśli nie masz pewności co do funkcji, bezpieczeństwa lub połączenia produktu.
- Zlecać konserwację, regulację i naprawy wyłącznie specjalistom lub specjalistycznym warsztatom.
- W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj się z naszym serwisem technicznym lub innymi specjalistami.
- Do zasilania należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Gniazdko sieciowe musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie dotykaj zasilacza mokrymi lub wilgotnymi rękami. Istnieje ryzyko śmiertelnego porażenia prądem!

- Upewnij się, że kabel przyłączeniowy zasilacza sieciowego nie jest zablokowany, wygięty lub uszkodzony przez ostre krawędzie lub w inny sposób obciążony mechanicznie. Unikaj nadmiernego obciążenia termicznego na kablu zasilacza sieciowego przed ekstremalnym ciepłem lub zimnem. Nie modyfikuj zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie zasilacz sieciowy może zostać uszkodzony. Uszkodzony zasilacz może spowodować śmiertelne porażenie prądem.

- Nie dotykaj zasilacza sieciowego, jeśli wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia. Najpierw wyłącz odpowiednie gniazdo sieciowe na wszystkich połączeniach (np. Za pomocą odpowiedniego przerywacza obwodu i przełącznika FI), a następnie ostrożnie wyciągnij zasilacz z gniazda sieciowego. Nigdy nie używaj produktu, jeśli zasilacz jest uszkodzony



- Nigdy nie wymieniaj uszkodzonego kabla połączeniowego zasilacza sieciowego. Jeśli kabel połączeniowy jest uszkodzony, zasilacz nie nadaje się do użytku i należy go zutylizować. Nie wolno go naprawiać.



- Wszystkie osoby obsługujące to urządzenie, instalujące, uruchamiające lub serwisujące muszą przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.

- Nigdy nie umieszczaj pojemników zawierających płyny, np. szklanki, wiadra, wazony lub rośliny na urządzeniu lub zasilaczu lub w jego pobliżu. Ciecze mogą dostać się do obudowy i pogorszyć bezpieczeństwo elektryczne. Stwarza to również duże niebezpieczeństwo pożaru lub potencjalnie śmiertelnego porażenia prądem! W takim przypadku najpierw wyłącz odpowiednie gniazdo sieciowe na wszystkich połączeniach (np. Wyłącznik automatyczny i przełącznik FI), a następnie ostrożnie wyciągnij zasilacz z gniazda. Nie używaj już produktu, ale

zanieś go do specjalistycznego warsztatu.

- Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco wentylowane podczas pracy.

Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych czasopismami, kocami, zasłonami itp.

- Nie umieszczaj żadnych otwartych źródeł ognia, takich jak płonące świece, na urządzeniu lub bezpośrednio obok niego.

- Nigdy nie używaj urządzenia bez nadzoru.

- Używaj urządzenia tylko w klimacie umiarkowanym, nigdy w klimacie tropikalnym


## **6. Cechy i funkcje**


- Duży kolorowy wyświetlacz TFT

- Odtwarzanie UPnP i DLNA

- Interfejs USB do odtwarzania plików muzycznych z nośnika pamięci USB
- Zintegrowany zegar z funkcją alarmu i dwoma czasami alarmu
- Sleptimer
- Można stosować jako jednostkę stojącą lub instalację pod szafką lub deską
- Wejście AUX do podłączenia zewnętrznych odtwarzaczy
- Podłączenie zewnętrznego wzmacniacza lub aktywnego głośnika

## **7. Komponenty i elementy sterujące**

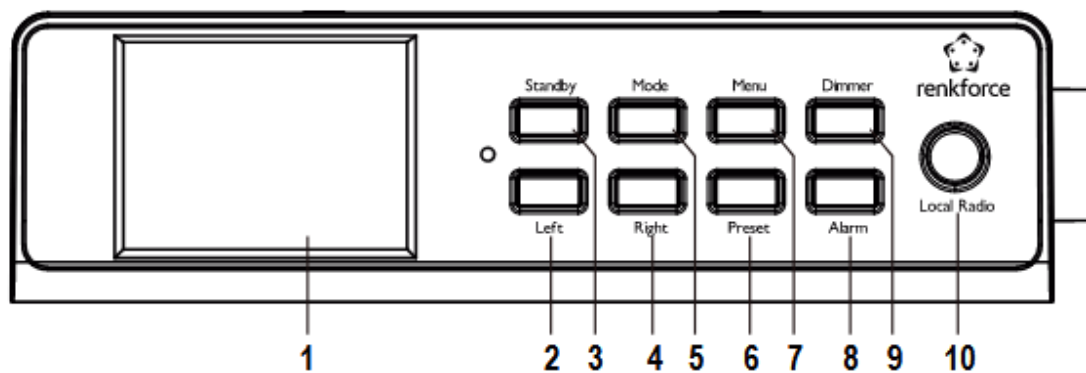

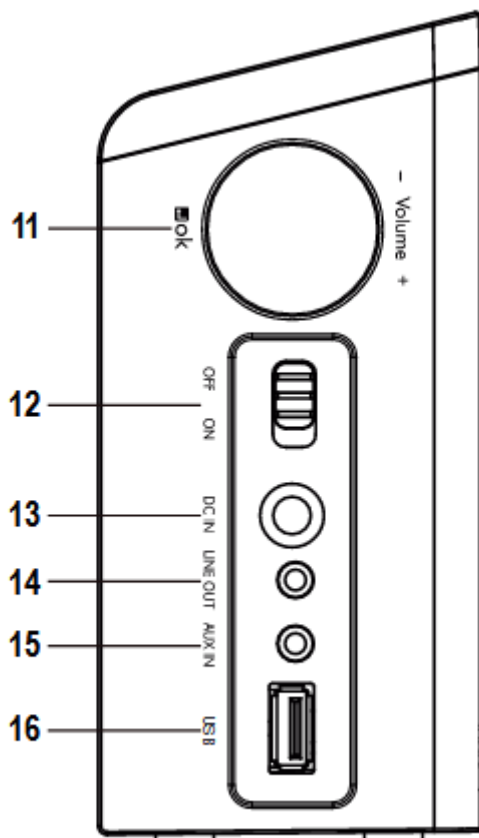

- 1 Wyświetl
- 2 przycisk LEWO
- 3 Przycisk STANDBY
- 4 PRAWY przycisk
- 5 Przycisk MODE
- 6 Przycisk PRESET
- 7 Przycisk MENU
- 8 Przycisk ALARM
- 9 Przycisk DIMMER
- 10 Przycisk LOKALNE RADIO
- 11 Pokrętko VOLUME
- 12 Włącznik / wyłącznik
- 13 Gniazdo zasilacza sieciowego DC IN

## **8. Instalacja / konfiguracja**

Wybierając miejsce ustawienia lub montażu, należy wziąć pod uwagę układ pomieszczenia, taki jak miejsce najbliższego gniazdka itp. Wybierając miejsce ustawienia lub instalacji, należy zwrócić uwagę na bezpośrednie światło słoneczne, wibracje, kurz, ciepło, zimno i należy unikać wilgoci. W pobliżu urządzenia nie mogą również znajdować się żadne silne transformatory.



Nie wiercić ani nie wkręcać dodatkowych śrub w obudowie w celu zamocowania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie produktu. Upewnij się, że umieścisz lub zainstalowałeś urządzenie bezpiecznie. Spadające urządzenia mogą stwarzać znaczne ryzyko wypadku.




Ze względu na różnorodność stosowanych farb i past do mebli możliwe jest, że stopy urządzenia pozostawiają widoczne resztki na meblach w wyniku reakcji chemicznej. Dlatego urządzenia nie należy stawiać na cennych powierzchniach meblowych bez odpowiedniej ochrony.

- Jeśli chcesz skonfigurować urządzenie, połóż je na poziomej, prostej powierzchni, która wytrzyma obciążenie urządzenia stopami obudowy.



- Aby zainstalować pod szafką lub deską, przykręć dołączony uchwyt montażowy do żądanego miejsca montażu. Etykieta W GÓRĘ / PRZÓD musi być skierowana do góry i do przodu (zaczepy przytrzymujące muszą być skierowane do przodu urządzenia).
- Do montażu użyj dołączonych śrub lub innych śrub odpowiednich do powierzchni montażowej.

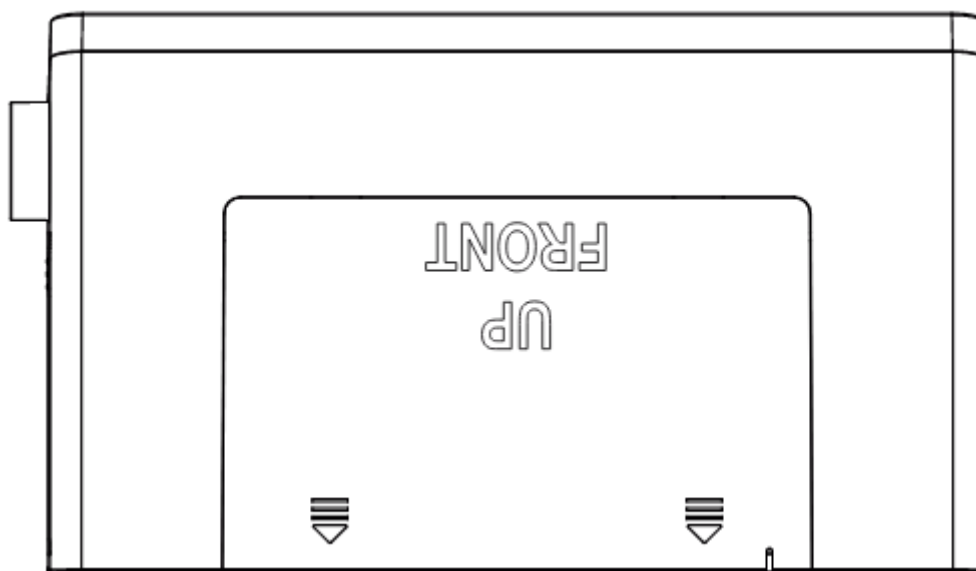

## 9. Połączenie



### **a) Podłączenie elektryczne**

Gniazdko sieciowe, do którego podłączony jest zasilacz, musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne, aby w razie błędu móc szybko oddzielić zasilacz od napięcia sieciowego. zasilacz. Nigdy nie próbuj używać zasilacza z innym napięciem. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z zasilaczami i połączeniami sieciowymi. Napięcie sieciowe może spowodować śmiertelne porażenie prądem. Upewnij się, że kable nie leżą w pobliżu. Kable należy instalować profesjonalnie, aby uniknąć wypadków.

- Podłączyć wtyczkę niskiego napięcia zasilacza do gniazda zasilacza DC IN (13).
- Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego

### **b) Podłączenie urządzeń dodatkowych Podłączenie urządzeń zewnętrznych**

- W razie potrzeby można podłączyć wzmacniacz lub aktywne głośniki do złącza LINE OUT (14). Podłącz wejście audio urządzenia zewnętrznego do złącza LINE OUT (14).
- Jeśli wtyczka urządzenia zewnętrznego nie pasuje, możesz użyć pasującego adaptera. Jeśli podłączone jest urządzenie zewnętrzne, głośność tego urządzenia można ustawić za pomocą kontrolera głośności. Głośność odtwarzania w głośniku zintegrowanym z radiem internetowym można nadal regulować za pomocą regulacji głośności w radiu internetowym.

## **Podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku**

- W razie potrzeby można podłączyć złącze AUX IN (15) do urządzenia audio, którego sygnał wyjściowy jest następnie odtwarzany przez głośnik zintegrowany z radiem internetowym.
- Podłącz wyjście audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX IN (15).
- Jeśli wtyczka urządzenia zewnętrznego nie pasuje, możesz użyć pasującego adaptera.
- Włącz urządzenie zewnętrzne i rozpocznij odtwarzanie. Aby odtwarzać, należy przełączyć radio internetowe w tryb „AUX”.

## **10. Działanie**

### **a) Podstawowe funkcje**

Włączanie / wyłączanie, tryb gotowości

- Przesuń włącznik / wyłącznik (12) w pozycję ON, aby włączyć urządzenie.
- Aby go wyłączyć, wciśnij włącznik / wyłącznik (12) z powrotem do pozycji OFF.
- Aby włączyć lub wyłączyć tryb gotowości, naciśnij przycisk STANDBY (3).

W trybie gotowości wyświetlacz (1) pokazuje czas i dane pogodowe (po aktywacji w menu).

Ogólne działanie

- Obrócenie pokrętki VOLUME (11) spowoduje ustawienie głośności i można wybrać funkcje lub zmienić ustawienia / wartości w menu.
- Przycisk „W LEWO (2) cofnie Cię o wiele funkcji lub ustawień.
- Przycisk PRAWY (4) przeniesie Cię o krok do przodu w wielu funkcjach lub ustawieniach.
- Naciśnięcie pokrętki VOLUME (11) jak zwykłego przycisku, potwierdza wybór lub ustawienie.
- Przycisk MODE (5) przełącza różne tryby pracy. Po naciśnięciu tego przycisku urządzenie przełącza się na odpowiedni następny tryb pracy.
- Przycisk PRESET (6) przeniesie Cię bezpośrednio do listy ulubionych, gdzie możesz zapisać stacje lub wybrać zapisane stacje.
- Przycisk MENU (7) otwiera menu główne radia internetowego.
- Przycisk ALARM (8) otwiera bezpośrednio ustawienia alarmu.

- Przycisk DIMMER (9) przełącza jasność wyświetlacza (1) pomiędzy ustawieniem zwykłym a ustawieniem oszczędności energii.
- Przycisk LOCAL RADIO (10) wywołuje wybór stacji lokalnej, którą możesz wybrać na podstawie różnych kategorii.

### b) Wstępna konfiguracja

Przy pierwszym włączeniu urządzenia po jego całkowitym odłączeniu od sieci lub wyłączeniu za pomocą włącznika (12) na wyświetlaczu pojawi się „WELCOME” po aktywacji. Proces uruchamiania trwa kilka sekund. Status jest wyświetlany z paskiem ładowania. Jeśli chcesz później zmienić poniższą konfigurację, znajdziesz ją w punkcie menu „KONFIGURACJA”. Poszczególne pod-elementy to „JĘZYK” i „SIEĆ”.

#### **Ustawienia języka**

- Okno menu dla ustawienia języka jest wyświetlane po pierwszym uruchomieniu.
- Wybierz żądany język za pomocą pokrętła VOLUME (11).
- Potwierdź swój wybór, naciskając przełącznik VOLUME (11).

#### **Konfiguracja połączenia WLAN**

- Następnie zobaczysz pytanie, czy chcesz sprawdzić połączenie bezprzewodowe przy każdej aktywacji.
- Wybierz TAK lub NIE za pomocą pokrętła VOLUME (11).
- Potwierdź swój wybór, naciskając przełącznik VOLUME (11).
- Na następnym ekranie możesz skonfigurować połączenie Wi-Fi. Możesz wybrać między: „TAK” (konfiguracja z ręcznym wprowadzeniem hasła) „TAK (WPS)” (automatyczna konfiguracja z funkcją WPS) „NIE” (nie konfiguruj połączenia WLAN)
- Do wyboru użyj przycisków LEWO (2) lub PRAWO (4) lub pokrętła VOLUME (11) • Potwierdź swój wybór, naciskając pokrętło VOLUME (11).

- Wybierz „NIE”, jeśli chcesz później skonfigurować połączenie Wi-Fi.

-Wybierz „TAK (WPS)”, jeśli chcesz skonfigurować połączenie za pomocą funkcji WPS. Po potwierdzeniu uruchom funkcję WPS na routerze lub punkcie dostępowym. Masz na to 120 sekund. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, a radio internetowe przełączy się do menu głównego.

-Wybierz „TAK”, jeśli chcesz ręcznie skonfigurować połączenie Wi-Fi.

Radio internetowe automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi. Wybierz żadaną sieć WLAN za pomocą pokrętła VOLUME (11). Potwierdź swój wybór, naciskając przełącznik VOLUME (11). Teraz musisz wprowadzić hasło do sieci bezprzewodowej. Obróć pokrętło VOLUME (11) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wprowadzić znaki. Naciśnij przycisk W PRAWO (4), aby przejść do następnego znaku. Naciśnij przycisk W LEWO (2), aby usunąć ostatnio wprowadzony znak. Aby wprowadzić hasło, naciśnij pokrętło VOLUME (11).

Połączenie zostanie nawiązane, a radio przełączy się do menu głównego.

### c) Przegląd menu

Poniżej znajduje się przegląd wszystkich pozycji, które można wybrać z menu. Istnieje również opis tego, co można ustawić w której pozycji menu lub która funkcja znajduje się za odpowiednią pozycją. Możesz określić odpowiednie aktywne ustawienie, pisząc na białym tle.

Należy pamiętać, że poszczególne elementy konfiguracji lub ich tłumaczenie mogą zostać zmienione przez aktualizacje oprogramowania

#### **„RADIO INTERNETOWE”**

Ten tryb pracy opisano ponownie bardziej szczegółowo w rozdziale „Tryb pracy radia internetowego”.

- „MOJE ULUBIONE” Tutaj możesz zapisać swoje ulubione kanały na liście ulubionych.
- „RADIO STATION / MUSIC” To podmenu zawiera główne opcje wyboru internetowych stacji radiowych. Tutaj możesz wybrać stacje na podstawie różnych kryteriów.
- „LOKALNE RADIO” Tutaj możesz wybierać spośród różnych kryteriów, które są dostosowane do lokalizacji radia jako alternatywa dla poprzedniej pozycji menu. Możesz dostosować wybór strony w menu KONFIGURACJA, pozycja „LOKALNE USTAWIENIA RADIA”.
- „HISTORIA” Tutaj ostatnio używane stacje są ponownie wymienione w celu szybkiego wyboru.
- „SERWIS” W tym punkcie menu można wyszukiwać stacje, wprowadzając wyszukiwane hasło, lub wybierać nowe stacje, wprowadzając adres internetowy

#### **"CENTRUM MULTIMEDIALNE"**

Ten tryb pracy opisano ponownie bardziej szczegółowo w rozdziale „Tryb pracy Media Center”.

- „USB”
- „UPnP” (Universal Plug and Play) Tutaj możesz uzyskać dostęp do swojego Media-Server. Musi obsługiwać UPnP. Po otwarciu pozycji menu wyświetlane są wszystkie dostępne serwery.

- „MY PLAYLIST” Wyświetla ścieżki na liście odtwarzania
- „CLEAR MY PLAYLIST” Ta pozycja menu opróżnia Twoją listę odtwarzania.

#### "CENTRUM INFORMACJI"

- „INFORMACJE POGODOWE”

Tutaj możesz wyświetlać różne informacje o pogodzie dla poszczególnych miast. Wybór odbywa się według kontynentu, stanu, kraju i miasta. Dane są obecnie wywoływane z Internetu.

- "INFORMACJE FINANSOWE"

Tutaj wyświetlane są różne dane zapasów, takie jak „DOW JONES” lub „DAX”. Dane te są również wywoływane z Internetu.

- "INFORMACJE O SYSTEMIE"

Ta pozycja pokazuje bieżące informacje o systemie i sieci radiowej.

#### „AUX”

Za pomocą tej pozycji menu możesz przełączyć radio w tryb „AUX”. Tutaj możesz na przykład słuchać muzyki odtwarzanej na odtwarzaczu MP3. W tym celu należy go podłączyć do złącza AUX IN (15) radia internetowego.

#### "KONFIGURACJA"

- „WYŚWIETLACZ CZASU”

Tutaj możesz wybrać, czy wskazanie czasu ma być analogowe czy cyfrowe.

- „ZARZĄDZAJ MOIM MediaU”

Tutaj możesz stworzyć własną listę stacji online.

W tym celu zapoznaj się z rozdziałem „Moje mediaU” niniejszej instrukcji.

- „SIEĆ”

- „KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ” „W tej pozycji menu możesz wyszukać bezprzewodowe punkty dostępne i połączyć radio z wybraną siecią. Zasadniczo konfiguracja przypomina wybranie „TAK” dla konfiguracji sieci w rozdziale „Konfiguracja początkowa”.

- „SIEĆ BEZPRZEWODOWA (WPS PBC)”

Tutaj możesz włączyć funkcję WPS radia internetowego, aby podłączyć go do routera. Konfiguracja przypomina wybranie „TAK (WPS)” dla konfiguracji sieci w rozdziale „Konfiguracja początkowa”.

- „KONFIGURACJA RĘCZNA”

W przypadku problemów z automatyczną konfiguracją sieci możesz tutaj ręcznie skonfigurować Wi-Fi. Możesz wybrać, czy adres IP ma być pozyskiwany automatycznie (DHCP). Możesz wprowadzić identyfikator SSID, jeśli jest niewidoczny. Możesz także przełączyć między już zapisanymi sieciami Wi-Fi „Administruj”.

- „SPRAWDŹ SIEĆ PO WŁĄCZENIU ZASILANIA”

W ostatniej pozycji tego podmenu możesz przełączyć automatyczne sprawdzanie sieci podczas wyłączenia i włączania radia. Jeśli ta funkcja jest aktywna, menu konfiguracji sieci jest wyświetlane po aktywacji, gdy nie ma połączenia z Internetem.

• „DATA I CZAS” - „USTAW DATĘ I CZAS”

Tutaj możesz wybrać, czy data i godzina mają być ustawione ręcznie, czy automatycznie. Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, wybierz ustawienia ręczne i ustaw dane za pomocą przełącznika VOLUME (11) oraz przycisków LEWO (2) i PRAWO (4).

- „USTAW FORMAT CZASU”

Wybierz format czasu 12 godzin lub 24 godzin tutaj.

- „USTAW DATĘ FORMATU”

Wybierz żądany format daty tutaj. Dostępne są następujące opcje: „DD / MM / RRRR” (dzień / miesiąc / rok) (standard) „RRRR / MM / DD” (rok / miesiąc / dzień) „MM / DD / RRRR” (miesiąc / dzień / rok).

- „CZAS Oszczędności DAYLIGHT (DST)”

Tutaj włącz lub wyłącz automatyczne rozpoznawanie czasu letniego i zimowego.

• "ALARM"

Ustawienia opisano bardziej szczegółowo w rozdziale „Funkcja alarmu”.

- „ALARM 1 (WYŁĄCZ)”

Tutaj możesz wprowadzić wszystkie ustawienia dla alarmu 1.

- „ALARM 2 (WYŁĄCZ)” Tutaj możesz wprowadzić wszystkie ustawienia dla alarmu 2.

- „NAP ALARM (WYŁĄCZ)” Ta funkcja budzika służy do przebudzenia cię po określonym czasie (np. Na drzemkę po obiedzie).

- „ALARM VOLUME” Tutaj ustaw głośność alarmu. Dotyczy to wszystkich funkcji urządzenia.

- „TIMER” W tym miejscu można ustawić licznik, który odlicza do 00: 00. Czas licznika jest ustawiany za pomocą przycisków LEWY (2) i PRAWY (4) i potwierdzany przez naciśnięcie pokrętki VOLUME (11). Timer można zatrzymać i uruchomić ponownie, naciskając przełącznik VOLUME (11). Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy

- „JĘZYK”

Tutaj możesz wybrać żądany język menu.

- „DIMMER”

- "OSZCZĘDZANIE ENERGII"

Tutaj możesz ustawić jasność wyświetlacza dla trybu gotowości.

- „WŁĄCZ” Tutaj można ustawić jasność wyświetlacza dla trybu zwykłego.

- „WYŚWIETLACZ”

Tutaj możesz wybrać, czy wyświetlacz ma być wyświetlany w kolorze czy w trybie monochromatycznym.

- "ZARZĄDZANIE ENERGIĄ"

Tutaj ustawia się czas, po którym radio internetowe automatycznie przełączy się w tryb gotowości, jeśli nie zostanie wprowadzone żadne wejście i / lub nie będzie sieci

- „SLEEP TIMER”

Ta pozycja menu konfiguruje wyłącznik czasowy. Jeśli go włączysz (czas musi zostać wybrany), radio wyłączy się automatycznie po wybranym czasie. Możesz wybrać następujące czasy: 15, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 minut.

- "BUFOR"

Tutaj możesz wybrać tymczasowy bufor pamięci o długości 2, 4 lub 8 sekund na odbiór radia. Radio internetowe zapisuje otrzymane informacje na krótko, aby uniknąć zacinań się podczas odtwarzania

- „POGODA”

- "USTAL MIEJSCE"

Wybierz miasto, dla którego chcesz wyświetlić dane pogodowe. Najpierw wybierz żądany kontynent, następnie kraj i ostatnie miasto.

- "JEDNOSTKA TEMPERATURY"

Tutaj możesz przełączać wyświetlanie temperatury pomiędzy „CELSIUS” (° C) i „FAHRENHEIT” (° F).

- „POKAŻ W GOTOWOŚCI”

Tutaj możesz wybrać, czy wyświetlacz pogody ma być wyświetlany w trybie gotowości, czy nie. Jeśli włączysz tę funkcję, wyświetlacz przełączy się między wyświetlaniem czasu i pogody w trybie gotowości.

• „LOKALNA KONFIGURACJA RADIA”

Tutaj możesz wybrać lokalne stacje radiowe, które mogą zostać rozpoznane automatycznie (po adresie IP) lub ustawione ręcznie

• „USTAWIENIA ODTWARZANIA” Tutaj możesz wybrać sposób, w jaki ścieżki mają być odtwarzane.

- „ OFF”

wyłącz powtarzanie ścieżki

- "POWTÓRZ WSZYSTKO" - "REPEAT ALL"

Wszystkie utwory są powtarzane.

- „POWTÓRZ JEDEN” - "REPEAT ONE"

Aktualny utwór zostanie powtórzony.

- "LOSOWO" - "SHUFFLE"

Utwory są umieszczane w losowej kolejności.

• „URZĄDZENIE”

- „RENAME (AirMusic)”

Tutaj możesz zmienić nazwę radia internetowego dla funkcji DLNA.

Postępuj jak w przypadku hasła wprowadzonego w rozdziale 9 „Wstępna konfiguracja”, aby wprowadzić nazwę.

- „APLIKACJA AIR MUSIC CONTROL” Tutaj pokazano kod QR, który ułatwi instalację aplikacji AirMusic Control na smartfonie w celu odtwarzania DLNA (jeśli smartfon i tak nie obsługuje odtwarzania DLNA szeregowo)

• „EQUALIZER”

Tutaj możesz wybierać spośród różnych konfiguracji korektora. • „WZNÓW, GDY WŁĄCZY SIĘ”



Wybierz, czy odtwarzanie ma być kontynuowane automatycznie po wyłączeniu i ponownym włączeniu za pomocą przełącznika wł. / Wył. (12) („ON”), czy ma być wyświetlane menu główne („OFF”).

- „AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA” Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do serwisu lub wstępnej konfiguracji fabrycznej.
- „RESETUJ DO DOMYŚLNYCH” W tym punkcie menu możesz przywrócić radio internetowe do ustawień fabrycznych. Po wybraniu elementu należy potwierdzić za pomocą „TAK” lub „NIE”.

#### „LOKALNE RADIO”

Ten tryb pracy opisano ponownie bardziej szczegółowo w rozdziale „Tryb pracy radia internetowego”.

- Tutaj możesz wybrać bezpośrednio kilka lokalnych stacji radiowych. Wybór zależy od ustawienia „LOCAL RADIO SETUP” w menu „CONFIGURATION”
- Ta pozycja menu w menu głównym jest taka sama jak w menu „RADIO INTERNETOWE”, z tą różnicą, że można ją wybrać bezpośrednio.
- Funkcję można również wybrać bezpośrednio za pomocą przycisku LOCAL RADIO (10).

#### „MY mediaU”

Ta funkcja będzie widoczna tylko po włączeniu pozycji „ZARZĄDZAJ MOIMI multimediami”, która znajduje się w menu „KONFIGURACJA”.

W tym celu zapoznaj się z rozdziałem „Moje mediaU” niniejszej instrukcji

### d) Tryb pracy radia internetowego

Przełączanie na radio internetowe

- Aby przełączyć radio internetowe w trybie pracy, użyj pokrętła VOLUME (11) lub przycisków LEWO (2) i PRAWO (4), aby przewijać w lewo lub w prawo w menu głównym, aż „RADIO INTERNETOWE” zostanie wyświetlone w środku wyświetlacza.
- Następnie naciśnij pokrętło VOLUME (11), aby włączyć funkcję.

Wybór internetowej stacji radiowej

- Otwórz jeden z elementów menu, aby wybrać internetową stację radiową:

„MY ULUBIONE” Wcześniej zapisane stacje

„RADIO STATION / MUSIC” Wybór stacji według różnych kryteriów

„LOKALNE RADIO” Lokalne stacje w różnych kategoriach

„HISTORIA” Ostatnio słuchane stacje

Pozycję „LOCAL STATION” można również wybrać bezpośrednio z menu głównego lub za pomocą przycisku LOCAL RADIO (10). To jest podsumowanie lokalnych stacji w różnych kategoriach.

- W naszym przykładzie konfiguracji użyj pokrętła VOLUME (11), aby przejść do pozycji „RADIO STATION / MUSIC” i otwórz go, naciskając przełącznik VOLUME (11).
- Teraz następują różne podkategorie. Do poruszania się po nim służy także pokrętło VOLUME (11). Jeśli chcesz przejść do kategorii, naciśnij przełącznik VOLUME (11).
- W naszym przykładzie wybierz kolejno „Gatunek”> „BLUES”> „BLUES / TOP 10”, a na koniec wybraną stację. • Radio internetowe automatycznie łączy się ze stacją i jest odtwarzane.
- Naciśnięcie przycisku PRAWO (4) podczas odtwarzania spowoduje wyświetlenie dalszych informacji, takich jak stacja, utwór itp.
- Jeśli chcesz wrócić do menu, naciśnij przycisk W LEWO (2).
- Następnie ponownie zobaczysz listę stacji dla wybranej kategorii i będziesz mógł przełączyć się na inną stację, naciskając przełącznik VOLUME (11).
- Gdy poruszasz się w przód i w tył w menu, wyświetlacz automatycznie powróci do bieżącej stacji po kilku sekundach, jeśli nie dokonasz dalszego wprowadzania danych. Odtwarzanie będzie kontynuowane nieprzerwanie, dopóki nie wybierzesz innej stacji lub funkcji.

Dodawanie stacji do ulubionych:

- Dodanie aktualnie aktywnej stacji do ulubionych:
  - Przytrzymaj przycisk PRESET (6), aż pojawi się lista ulubionych. - Wybierz żądane gniazdo pamięci pokrętłem VOLUME (11).
  - Wciśnij przełącznik VOLUME (11), aby zapisać stację.
- Dodawanie stacji z listy stacji do ulubionych
  - Wybierz żądaną stację z listy stacji.
  - Przytrzymaj przycisk PRESET (6), aż pojawi się lista ulubionych.
  - Wybierz żądane gniazdo pamięci za pomocą pokrętła VOLUME (11).
  - Wciśnij przełącznik VOLUME (11), aby zapisać stację. Jeśli stacja zostanie zapisana w zajmowanym już miejscu w pamięci, poprzednio zapisana stacja zostanie usunięta z listy ulubionych.

### **Wybieranie stacji z ulubionych**

- Krótko naciśnięć przycisk PRESET (6). Pojawi się lista ulubionych.
- Wybierz żadaną stację pokrętkiem VOLUME (11).
- Naciśnij pokrętko VOLUME (11), aby odtworzyć stację.

### **Wyjście z trybu pracy „Radio internetowe”**

- Aby ponownie wyjść z trybu radia internetowego, naciśnij przycisk MENU (7), aby przejść do menu głównego.
- Alternatywnie możesz po prostu przejść do innego trybu pracy za pomocą przycisku „MODE” (5).

### **e) Tryb pracy Media-Center**

Możesz użyć Media Center do odtwarzania muzyki zapisanej na dysku USB lub zwolnionym komputerze w sieci (odtwarzanie UPnP).

### **Przełączanie do Media Center**

- Aby przełączyć do trybu mediów, użyj pokrętła VOLUME (11) lub przycisków LEWO (2) i PRAWO (4), aby przewijać w lewo lub w prawo w menu głównym, aż wyświetli się „CENTRUM MEDIÓW” na środku wyświetlacza.
- Następnie naciśnij pokrętko VOLUME (11), aby włączyć funkcję.

### **Odtwarzanie plików za pomocą USB**

Nie podłączaj odtwarzacza MP3 do interfejsu USB (16), jeśli jest zasilany z baterii. Zasilacz interfejsu USB (16) może obciążać włożone baterie i powodować przegrzanie lub wybuch baterii.

Jeśli nośnik pamięci USB nie zostanie rozpoznany, wyjmij go i włóż ponownie. Tylko interfejs pamięci USB może być obsługiwany przez interfejs USB (16). Odtwarzacze MP3 z portem USB

zwykle przełączają się w tryb PC, gdy ten port jest podłączony. W tym trybie nie można odtwarzać plików muzycznych. Można jednak podłączyć odtwarzacze MP3 lub inne urządzenia do odtwarzania do złącza AUX IN (15).

- Podłącz napęd USB ze ścieżkami muzycznymi do portu USB (16).
- Użyj pokrętła VOLUME (11), aby przejść do elementu „USB” i otwórz go, naciskając pokrętło VOLUME (11). Alternatywnie możesz naciskać przycisk MODE (5), aż pojawi się „USB”.
- Zostanie wyświetlony przegląd zawartości zapisanej na dysku USB.
- Wybierz żądany utwór i naciśnij pokrętło VOLUME (11).
- Wybrany utwór zostanie odtworzony.
- Przytrzymaj przyciski LEWO (2) lub PRAWO (4) w dół, aby przejść o jeden utwór do tyłu lub do przodu.
- Naciśnij przełącznik VOLUME (11), aby wrócić do przeglądu i wybrać inną ścieżkę.

#### **Urządzenie obsługuje „UPnP” („Universal Plug and Play”).**

Umożliwia to strumieniowe przesyłanie muzyki z sieci. Wymaga to jednak, aby Twoja sieć zawierała kompatybilne urządzenie, które działa jak serwer. Może to być np. Twardy dysk sieciowy z serwerem UPnP lub konwencjonalny komputer PC z np. Windows® 8, na którym dozwolony jest dostęp do folderów publicznych lub udostępniania multimediów.

- Użyj pokrętła VOLUME (11), aby przejść do elementu „UPnP” i otwórz go, naciskając przełącznik VOLUME (11). Alternatywnie możesz naciskać przycisk MODE (5), aż wyświetli się „UPnP”.
- Radio internetowe automatycznie wyszuka kompatybilne urządzenia w sieci i wyświetli je na liście. Jeśli żądanego przez siebie urządzenia nie ma na liście, cofnij się o jeden krok przyciskiem LEWO (2) i ponownie otwórz element.
- Użyj pokrętła VOLUME (11), aby wybrać urządzenie sieciowe i potwierdź swój wybór, naciskając przełącznik VOLUME (11).
- Teraz wyświetlane jest menu serwera. Wyświetlane foldery i grupy zależą od serwera. Poruszaj się po strukturze i rozpocznij odtwarzanie żądanego utworu, naciskając pokrętło VOLUME (11).
- Wybrany utwór zostanie odtworzony.
- Przytrzymaj przyciski LEWO (2) lub PRAWO (4) w dół, aby przejść o jeden utwór do tyłu lub do przodu.

- Naciśnij przełącznik VOLUME (11), aby wrócić do przeglądu i wybrać inną ścieżkę

### **Lista odtwarzania**

- Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę VOLUME (11), aż na wyświetlaczu pojawi się ikona po lewej stronie wyświetlacza czasu.
- Bieżący utwór został dodany do listy odtwarzania.
- Aby dodać utwór z listy utworów do listy odtwarzania, wybierz go i przytrzymaj pokrętkę VOLUME (11) wciśniętą, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona po lewej stronie wyświetlacza czasu.
- Wybrany utwór został dodany do listy odtwarzania.
- Listę odtwarzania można wywołać w menu centrum multimediiów, element „MOJA LISTA”.
- Można odtwarzać utwory z listy odtwarzania, naciskając przełącznik VOLUME (11).
- Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, wybierz go z listy odtwarzania i trzymaj wciśniętą pokrętkę VOLUME (11).
- Następnie pojawi się monit bezpieczeństwa, który należy potwierdzić za pomocą TAK, aby zakończyć usuwanie.

### **Usuwanie listy odtwarzania**

- Aby usunąć listę odtwarzania, wybierz pozycję „CLEAR MY PLAYLIST” w menu centrum multimediiów i naciśnij przełącznik VOLUME (11).
- Następnie pojawi się monit bezpieczeństwa, który należy potwierdzić za pomocą TAK, aby zakończyć usuwanie.

Jeśli radio internetowe zostanie odłączone od zasilania lub wyłączone przełącznikiem wł. / Wył. (12), lista odtwarzania zostanie automatycznie usunięta.

### **Opuszczanie trybu pracy Media Center**

- Aby ponownie wyjść z trybu centrum mediów, naciśnij przycisk MENU (7), aby przejść do menu głównego.
- Alternatywnie możesz po prostu przejść do innego trybu pracy za pomocą przycisku „MODE” (5)

### **f) Odtwarzanie DLNA**

- Radio internetowe dodatkowo obsługuje odtwarzanie DLNA.
- Oznacza to, że możesz odtwarzać muzykę bezpośrednio w radiu internetowym za pomocą kompatybilnego urządzenia w tej samej sieci.

- Działa to np. z Windows® Media Player. Warunkiem jest jednak włączenie udostępniania multimediów. Przy pierwszym połączeniu zazwyczaj zostaniesz automatycznie zapytany, czy chcesz włączyć tę funkcję. Może być również konieczne zwolnienie go w zaporze.
- Rozpocznij odtwarzanie, klikając prawym przyciskiem myszy ścieżkę w Media Player i wybierając „Odtwarzanie włączone”. Radio internetowe ma nazwę DLNA „AirMusic”. Następnie kliknij go, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Możesz zmienić nazwę urządzenia w pozycji „URZĄDZENIE” >> „ZMIENŃ NAZWĘ (AIRMUSIC)”, którą znajdziesz w menu „KONFIGURACJA”.
- Jeśli chcesz odtwarzać muzykę, np. ze smartfona, który nie obsługuje seryjnie odtwarzania DLNA, potrzebujesz „aplikacji AirMusic Control”.
- Zeskanuj kod QR w menu „KONFIGURACJA”> „URZĄDZENIE”> „APLIKACJA AirMusic” i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

### g) Funkcja alarmu

#### Konfiguracja alarmu

- Aby przejść do menu, w którym można skonfigurować alarm, najłatwiej jest nacisnąć przycisk „ALARM” (8).
- Alternatywnie konfigurację można znaleźć również w menu „KONFIGURACJA” >> „ALARM”. Ustawianie alarmu Urządzenie oferuje dwa czasy alarmu, które można ustawić i używać niezależnie od siebie. Ustawienie dwóch czasów alarmu działa identycznie.
- Teraz wybierz „ALARM 1 (WYŁĄCZ)” lub „ALARM 2 (WYŁĄCZ)” w menu alarmu.
- Wybierz „WŁĄCZ” i potwierdź swój wybór.
- Wybierz „POWTÓRZ” i określ, kiedy ma nastąpić alarm: „CODZIENNIE” „RAZ” Dni powszednie

**Dni powszednie:** alarm będzie emitowany w dni zastosowane ze znakiem zaznaczenia.

- Użyj przycisku W LEWO (2), aby powrócić do poprzedniego menu i przejdź do pozycji „CZAS: 00:00”.
- Otwórz element i ustaw żądany czas alarmu.
- Przejdź do elementu „SOUND MELODY” i otwórz go. Tutaj ustaw dźwięk alarmu:

„BEEP” Sygnał dźwiękowy

Melodia „MELODY”

„INTERNET RADIO” Odtwarzanie radia z Internetu

## „USB” Odtwarzanie z napędu USB

Aby włączyć funkcję alarmu za pomocą radia internetowego, musisz wybrać stację z zapisanych ulubionych. Jeśli podczas alarmu nie zostanie znaleziona internetowa stacja radiowa, np. ponieważ nie jest dostępne połączenie bezprzewodowe, standardowy dźwięk sygnału jest odtwarzany automatycznie po minucie.

Napęd USB ze ścieżkami muzycznymi musi być podłączony do portu USB (16), jeśli wybrano USB. Wybierz utwór z napędu USB, z którego chcesz się obudzić w ustawieniach.

- Na koniec ustaw głośność, przy której radio internetowe ma cię obudzić. W tym celu przejdź do pozycji „ALARM VOLUME”, otwórz ją i ustaw żądaną głośność.
- Alarm jest teraz aktywny i skonfigurowany. Możesz teraz opuścić menu.

## „ALARM NAP”

- Ta funkcja budzika służy do przebudzenia użytkownika po określonym czasie (np. Podczas drzemki po obiedzie).
- Wybierz pozycję „NAP ALARM (WYŁĄCZ)” w menu alarmu i ustaw żądany czas, po którym chcesz włączyć alarm.

## Wyłączanie alarmu

- Gdy zabrzmiał alarm, możesz go natychmiast wyłączyć, naciskając przycisk STANDBY (3).
- Naciśnięcie dowolnego innego przycisku włącza funkcję drzemki. Następnie urządzenie wyłączy alarm i obudzi Cię ponownie po 5 minutach.
- Możesz wyłączyć alarm za pomocą przycisku STANDBY (3), nawet jeśli funkcja drzemki jest włączona.
- Aby całkowicie wyłączyć alarm, przejdź z powrotem do menu „ALARM” i przełącz włączony alarm z „ON” na „OFF”.
- Pozostała konfiguracja alarmu jest nadal zachowana.

## h) Moje mediaU

Za pomocą komputera możesz tworzyć i wybierać własne ulubione listy internetowych stacji radiowych w Internecie. Postępować w następujący sposób:

- Na komputerze otwórz stronę internetową „<http://www.mediayou.net/web/index.php>” (bez cudzysłowów).

- Utwórz konto użytkownika ze swoim adresem e-mail i hasłem.
- Po utworzeniu konta zaloguj się i zarejestruj radio internetowe.
- Aby zarejestrować radio internetowe, potrzebujesz adresu MAC (zwanego numerem seryjnym na stronie internetowej). Można to znaleźć w menu CENTRUM INFORMACYJNE> INFORMACJE O SYSTEMIE> INFORMACJE BEZPRZEWODOWE> ADRES MAC.
- Po zalogowaniu i rejestracji radia internetowego możesz utworzyć własne listy ulubionych na stronie • Aktywuj „MY mediaU”. Przejdź do „ZARZĄDZAJ MOIMI multimediami” w menu „KONFIGURACJA” i otwórz je.
- Zmień ustawienie z „DISABLE” na „ENABLE”.
- Wyjdź z menu ustawień.
- Pozycja menu „MY mediaU” jest teraz wyświetlana w menu głównym • Radio internetowe automatycznie synchronizuje dane ze strony internetowej.
- Stacje są wybierane bezpośrednio poprzez pozycję menu „MY mediaU” w menu głównym.

Dalsze informacje na temat korzystania z mediów internetowych znajdują się bezpośrednio na stronie internetowej. Jeśli wprowadzasz zmiany na stronie internetowej, musisz je ponownie zsynchronizować z radiem internetowym. Przejdź do „ZARZĄDZAJ MOIMI multimediami” w menu „KONFIGURACJA” i otwórz je. Kliknij ponownie „WŁĄCZ”.

## 11. Obsługa

- Nigdy nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieciowego natychmiast po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia. Powstała kondensacja może zniszczyć urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia pozwól mu osiągnąć temperaturę pokojową. Poczekaj, aż kondensat wyparuje.
- Nigdy nie odłączaj zasilaczy od gniazdka sieciowego ciągnąc za kabel. Zawsze wyciągaj go z gniazdka sieciowego, trzymając za przewidziane do tego celu powierzchnie kontaktowe.
- Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez pewien czas.
- Ze względów bezpieczeństwa należy odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego w przypadku burzy z wyładowaniami elektrycznymi.
- Nie należy zakrywać urządzenia i zasilacza sieciowego, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Obieg powietrza nie może również zakłócać żadnych przedmiotów, takich jak czasopisma, obrusy, zasłony itp

## 12. Rozwiązywanie problemów



Masz problemy z zalogowaniem się radia internetowego do Wi-Fi.

- Sprawdź, czy inne urządzenie, takie jak komputer lub tablet, może uzyskać dostęp do Internetu przez Wi-Fi.
- Sprawdź, czy serwer DHCP routera działa, czy statyczny adres IP jest poprawnie skonfigurowany z całą konfiguracją (maska podsieci, standardowa brama) w radiu internetowym.
- Upewnij się, że zapora sieciowa nie blokuje niezbędnych portów wychodzących.
- Niektóre punkty dostępu są skonfigurowane tak, aby nie dopuszczać nowych urządzeń, dopóki ich adres MAC nie zostanie wprowadzony na stronie konfiguracji w punkcie dostępu. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją punktu dostępowego lub routera. Adres MAC można znaleźć w następujący sposób: „CENTRUM INFORMACJI”> „INFORMACJE SYSTEMOWE”> „INFORMACJE BEZPRZEWODOWE”> „ADRES MAC”
- Sprawdź, czy odpowiedni klucz WiFi został weszła. Obserwuj wielkość liter

#### **Radio internetowe jest podłączone do sieci, ale nie odtwarza określonych stacji radiowych:**

- Internetowa stacja radiowa może obecnie nie nadawać. Może to być również połączone z różnymi strefami czasowymi.
- Możliwe, że zbyt wielu odwiedzających próbuje uzyskać dostęp do serwera stacji w tym samym czasie. Może to spowodować przeciążenie.
- Możliwe jest również, że tylko określona liczba użytkowników może uzyskać dostęp do serwera jednocześnie i ta liczba została obecnie osiągnięta.
- Możliwe, że stacja w ogóle nie nadaje.
- Link do internetowej stacji radiowej może być już nieaktualny. Linki są aktualizowane codziennie. Zwykle stacja powinna być ponownie dostępna jeden lub dwa dni później.
- Możliwe, że połączenie internetowe między stacją radiową w innym kraju a twoim połączeniem jest tymczasowo lub trwale zbyt wolne. Sprawdź, czy możesz odtwarzać stację na komputerze lub innym urządzeniu.

Chcesz użyć funkcji UPnP, ale radio nie znajduje żadnego urządzenia w sieci:

- Sprawdź, czy radio jest podłączone do Wi-Fi. Radio i serwer również muszą być w tej samej sieci.

- Zapora sieciowa, która może blokować dostęp do zwolnionych lub publicznych folderów, jest aktywna na twoim serwerze UPnP. W tym celu w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji zapory.

### **Chcesz użyć funkcji UPnP, ale radio nie znajduje żadnego urządzenia w sieci:**

- Sprawdź, czy radio jest podłączone do Wi-Fi. Radio i serwer również muszą być w tej samej sieci.
- Zapora sieciowa, która może blokować dostęp do zwolnionych lub publicznych folderów, jest aktywna na twoim serwerze UPnP. W tym celu w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji zapory.

Na liście widać komputer, z którego chcesz odtwarzać muzykę, ale nie możesz znaleźć folderu.

- Jeśli na komputerze lub serwerze działa zapora ogniowa, sprawdź, czy może ona blokować dostęp do folderu. Możesz na chwilę wyłączyć zaporę, aby przeprowadzić szybki test

Nie można zwolnić żadnych folderów, ponieważ funkcja nie jest wyświetlana:

- Włącz funkcję udostępniania plików w systemie. Radio internetowe musi od czasu do czasu buforować wybraną stację, co powoduje zacinać się odtwarzania.
- Internetowa stacja radiowa jest transmitowana przez połączenie szerokopasmowe. Jeśli przepustowość połączenia internetowego jest zbyt niska lub jeśli jest wykorzystywana do pojemności przez inną aplikację, mogą wystąpić przerwy.
- Sprawdź połączenie internetowe i przetestuj odbiór za pomocą innej stacji. W takim przypadku buforowanie oznacza, że urządzenie odtwarzające pobiera niewielką część strumienia z Internetu i rozpoczyna odtwarzanie dopiero później. Zazwyczaj zapewnia to, że dane audio mogą być odtwarzane bez zakłóceń



Naprawy inne niż opisane powyżej mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę

### **13. Konserwacja i czyszczenie**

Zawsze przestrzegaj następujących informacji dotyczących bezpieczeństwa przed czyszczeniem lub serwisowaniem radia internetowego:



Elementy pod napięciem mogą zostać odsłonięte, jeśli pokrywy zostaną otwarte lub elementy zostaną zdjęte. Przed rozpoczęciem prac serwisowych lub naprawczych urządzenie musi zostać odłączone od wszystkich źródeł zasilania. Kondensatory wewnątrz urządzenia mogą nadal przewodzić napięcie, nawet jeśli



zostały odłączone od wszystkich źródeł zasilania. Napraw mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani eksperci znający związane z tym zagrożenia i odpowiednie przepisy. Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć działanie.

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od źródła zasilania.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się szmatki.

## 14. Utylizacja



Urządzenia elektroniczne nadają się do recyklingu i nie należy ich wyrzucać do śmieci domowych. Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi na koniec okresu użytkowania

## 15. Dane techniczne

Napięcie robocze ..... 100-240 V / AC 50/60 Hz (zasilacz sieciowy) / 5,9 V / DC (radio internetowe)

Pobór mocy ..... 0,15 / 6 W (wył. / Maks.)

Moc wyjściowa ..... 3 W

Wyświetl ..... Kolorowy ekran TFT 240 x 320 pikseli

Czasy alarmowe . ..... 2 + alarm NAP

Połączenia..... AUX IN, LINE OUT

Odtwarzane formaty USB ..... MP3

Częstotliwość transmisji ..... 2,4 GHz

Wyjście nadajnika ..... max. 17 dBm

Wymiary ..... 250 x 66 x 142 mm

Waga ..... 785 g

Warunki pracy ..... 0 do +40 ° C / 10–95% rel. wilgotność

Warunki przechowywania ..... - 20 do + 60 ° C / 10-95% wzgl. wilgotność

## 16. Deklaracja zgodności

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads).

Wybierz język, klikając symbol flagi i w polu wyszukiwania wprowadź numer zamówienia produktu; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie PDF.