

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odtwarzania muzyki przez sparowane urządzenia Bluetooth®. Ten produkt jest zasilany akumulatorem litowo-polimerowym 3,7 V. Przez analogowe wejście audio z gniazdem typu jack 3,5 mm dźwięk może być odtwarzany z urządzeń, które są wyposażone w analogowe wyjście audio. Rozmowy telefoniczne do podłączonego urządzenia audio (urządzenie przenośne) mogą zostać odebrane.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń — korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bluetooth® to zastrzeżony na całym świecie znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.

Zakres dostawy

- Słuchawki Bluetooth®
- Przewód micro USB
- Kabel typu jack 3,5 mm z mikrofonem
- Instrukcja obsługi


Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli


Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. przez porażenie prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.



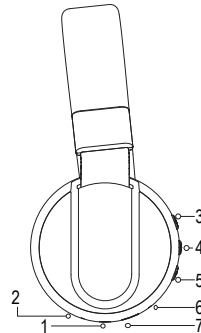
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Akumulator

- Akumulator jest wbudowany na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar! W przeciwieństwie do zwykłych baterii/akumulatorów (np. typ AA lub AAA), obudowa akumulatora litowo-polimerowego nie zawiera cienkiej warstwy miedzi, ale raczej delikatną folię z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie powoduj zwarcia na stykach akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli produkt nie jest używany. Dzięki zastosowanej technologii uprzednie rozładowanie akumulatora nie jest wymagane.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- W trakcie ładowania należy umieścić produkt na termoodpornej powierzchni. To normalne, że pewna ilość ciepła jest generowana podczas ładowania.

c) Osoby i produkt

- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli jakiegokolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy zawsze najpierw odciąć zasilanie od gniazdka (np. za pomocą automatycznego wyłącznika), a następnie odłączyć przewód zasilający. Produkt nie może być po tym eksploatowany, lecz oddany do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używać produktu bezpośrednio po tym, jak został przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia i rozpoczęciem użytkowania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Upewnij się, że podczas ustawiania przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie będą narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Kable układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o nie ani nie mógł się o nie zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy nadmiernej głośności. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Elementy obsługowe


- 1 Wejście analogowe (Line IN)
- 2 Mikrofon
- 3 Głośność +
- 4 Przycisk wł./wyl.
- 5 Głośność -
- 6 Wskaźnik LED
- 7 Przyłącze micro USB

Uruchomienie
a) Ładowanie wewnętrznego akumulatora

- Przed pierwszym uruchomieniem należy w pełni naładować akumulator.
- Wewnętrzny akumulator należy ponownie naładować, gdy jego poziom naładowania jest zbyt niski. Wskaźnik LED (6) wyświetla niski poziom naładowania wewnętrznego akumulatora poprzez miganie w kolorze czerwonym.
- Podłącz wtyczkę micro USB do przyłącza micro USB (7) produktu.
- Wtyczkę USB A kabla micro USB podłącz do źródła zasilania USB, np. zasilacza USB. Ładowanie rozpoczyna się z chwilą dostarczenia prądu przez źródło prądu USB. Podłącz zasilacz USB do prawidłowego gniazdka sieciowego.
- Wskaźnik LED (6) wyświetla naładowanie wewnętrznego akumulatora poprzez trwałe świecenie w kolorze czerwonym.
- Czerwony wskaźnik LED (6), jeśli akumulator jest całkowicie naładowany.
- Odłącz zasilacz od gniazdka sieciowego. Odłącz produkt od zasilacza USB lub innego źródła napięcia USB.

b) Włączanie/wyłączanie słuchawek

- Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk wł./wyl. (4). Niebieski wskaźnik LED (6) miga krótko kilkakrotnie z rzędu. W celu potwierdzenia włączenia, w słuchawkach rozlega się sygnał akustyczny.

- Po uruchomieniu urządzenie automatycznie szuka w pobliżu urządzeń Bluetooth®.
- Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wł./wyl. przez 3 do 5 sekund. Wskaźnik LED (6) świeci krótko na czerwono. W celu potwierdzenia wyłączenia, w słuchawkach rozlega się sygnał akustyczny.

c) Parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth®

- Przed umożliwieniem bezkablowej transmisji między urządzeniem Bluetooth® (urządzenie sygnału audio) i produktem, oba urządzenia muszą być ze sobą połączone. Proces ten nazywany jest "parowaniem".
- Umieść słuchawki i urządzenie Bluetooth® do podłączenia w odległości ok. 1 m od siebie. Unikaj przy tym zakłóceń, które utrudniają komunikację radiową, np. silne pole elektromagnetyczne w pobliżu, metalowe obiekty lub rozdzielanie urządzeń ścianami z żelbetu.
- Sprawdź, czy włączona jest funkcja Bluetooth® i czy urządzenie Bluetooth®, które ma zostać podłączone, dysponuje wszystkimi niezbędnymi sterownikami Bluetooth®. Aby zainstalować najnowsze sterowniki, należy odwiedzić stronę internetową danego producenta.
- Włącz urządzenie Bluetooth®, z którym produkt ma zostać połączony i uaktywnij tryb parowania.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i wskazówkami podłączanego urządzenia Bluetooth®. Są one charakterystyczne dla produktu i różnią się w zależności od producenta i konstrukcji. Urządzenie szuka urządzeń Bluetooth® w zakresie odbioru.
- Aby przejść do trybu parowania słuchawek, włącz produkt przełącznikiem wł./wyl. (4). Dioda LED (6) miga na przemian kolorem czerwonym i niebieskim.
- Na urządzeniu sygnału audio (np. telefon komórkowy, laptop) wybierz oznaczenie urządzenia „JC-952B”, aby sparować z nim słuchawki.
- Wskaźnik LED (6) miga na niebiesko, gdy parowanie powiodło się i połączenie Bluetooth® zostało zrealizowane. W słuchawkach rozlega się również sygnał akustyczny.
- Jeśli próba sparowania nie powiedzie się, wyłącz słuchawki i ponownie spróbuj sparować w opisany powyżej sposób.






d) Odtwarzanie dźwięku poprzez kabel

- Jeśli urządzenie audio (urządzenie sygnału audio) nie dysponuje możliwością transmisji dźwięku Bluetooth®, może zostać połączone z mikrofonem również przez dołączony kabel typu jack 3,5 mm.
- Połącz wejście analogowe (1) z wyjściem audio (wyjście słuchawkowe) urządzenia audio. Wskaźnik LED (6) przestaje migać na niebiesko, ponieważ istniejące połączenie Bluetooth® zostało teraz przerwane.
- Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu audio.
- Odtwarzaniem i głośnością można wygodnie sterować poprzez elementy obsługowe urządzenia audio. Elementy obsługowe na słuchawkach w przypadku korzystania z kabla typu jack 3,5 mm z mikrofonem nie mogą być używane.
- Istniejące połączenie Bluetooth® zostaje przerwane, gdy do urządzenia podłączona zostanie wtyczka typu jack 3,5 mm.

e) Funkcje przycisków

Na słuchawkach

Przycisk Funkcja

- ➕ Ten przycisk (3) pozwala na przejście do następnego utworu z listy odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.
- ⏸ Naciśnij i przytrzymaj przez 3 - 5 sekund przycisk wł./wyl., aby przełączyć słuchawki w tryb parowania . Naciśnij krótko, aby odtworzyć utwór lub przerwać odtwarzanie. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przez 3 - 5 sekund. W przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego, aby je odebrać  lub po odebraniu je zakończyć . Naciśnij krótko dwa razy, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer telefonu  lub jeden raz krótko, aby przerwać wybieranie numeru. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 - 5 sekund, aby odrzucić połączenie telefoniczne .
- ➖ Ten przycisk (5) umożliwia przejście do poprzedniego utworu z listy odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.

Przycisk wielofunkcyjny na mikrofonie

- Naciśnij jeden raz krótko, aby odtworzyć utwór lub przerwać jego odtwarzanie.
- W przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego, aby je odebrać lub po odebraniu je zakończyć.
- Naciśnij krótko dwa razy, aby przejść do następnego utworu na liście odtwarzania.
- Naciśnij krótko trzy razy, aby przejść do poprzedniego utworu z listy odtwarzania (w ciągu pierwszych 3 sekund odtwarzania utworu).
- Po przekroczeniu tego limitu, aktualny utwór odtwarzany jest jeszcze raz.

➔ Niektóre urządzenia przenośne nie obsługują tych funkcji tego przycisku. W takim przypadku musisz korzystać z elementów obsługowych na urządzeniu przenośnym.

f) Odbieranie połączenia telefonicznego

- Gdy produkt jest podłączony do przenośnego urządzenia z funkcją telefonowania, w przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego aktualnie odtwarzany utwór zostaje przerwany i rozlega się sygnał dzwonienia.

- Aby odebrać nadchodzące połączenie telefoniczne przez słuchawki, naciśnij krótko przycisk wł./wyl. (4).
- Aby zakończyć odebrane połączenie telefoniczne, naciśnij ponownie przycisk wł./wyl. (4). Możesz również korzystać ze zwykłych elementów obsługowych przenośnego urządzenia, aby odebrać i zakończyć połączenie telefoniczne.

g) Wskazówki dotyczące wyszukiwania usterek

- Kiedy funkcje nie działają lub ich brakuje, sprawdź, czy są zainstalowane wszystkie i najnowsze sterowniki Bluetooth®.
- Weź pod uwagę, że funkcje zdalnego sterowania słuchawek nie są obsługiwane przez wszystkie źródła sygnału audio (np. smartfony). Sprawdź zakres funkcji swojego urządzenia (protokół AVRCP musi być obsługiwany) i odwiedź strony internetowe producenta Twojego smartfona itp. Aktualizacja może okazać się pomocna.
- Jeżeli sygnał audio nie jest słyszalny w słuchawkach, zwiększ głośność lub wykonaj ponownie połączenie Bluetooth® lub ponownie sparuj.
- Jeżeli słyszalne są trzaski i zakłócenia, upewnij się, że urządzenie sygnału audio i słuchawki nie są oddalone od siebie o więcej niż 10 m. Wyklucz inne zakłócenia odbioru radiowego.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie, w celu jego czyszczenia.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

➔ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	5 V/DC
Akumulator	Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V/DC 300 mAh
Moc nadawcza.....	+2 dBm
Wersja Bluetooth®.....	4,2
Obsługiwane standardy	AVCTP1.0, AVRCP1.0, GAVDP1.2, AVDTP1.0, A2DP1.2, Hands-Free Profile1.5, Headset Profile V1.1
Zasięg.....	ok. 10 m
Zakres częstotliwości (akustycznie)	20 - 20000 Hz
Czułość	105 ±3 dB
Gniazdo typu jack (Aux-in)	3,5 mm
Głośnik.....	40 mm
Czas ładowania akumulatora	2 do 3 godzin
Tryb czuwania.....	100 godziny
Czas pracy akumulatora	Ok. 9 do 10 godzin (w zależności od głośności i rodzaju muzyki / trybu telefonu)
Warunki eksploatacji/przechowywania ...	+10 do +50 °C, 40 - 85 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	156 x 70,5 x 184 mm
Ciężar	175 ±10 g

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja na urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1577240_v4_1217_02_DS_m_pl_(1)