

☒ Instrukcja obsługi
Karta dźwiękowa USB 7.1 Surround

Nr produktu 1608771

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony jest do podłączenia do portu USB komputera. Służy tam jako zewnętrzna karta dźwiękowa. Za pomocą dwóch gniazd jack można np. podłączyć zestaw słuchawkowy. Za pomocą znajdującego się w zestawie oprogramowania możliwa jest wirtualna symulacja audio 7.1.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać / lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Karta dźwiękowa USB
- Płyta CD z oprogramowaniem do wirtualnej symulacji audio 7.1 (8 cm)
- Instrukcja obsługi


Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli


Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.




Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

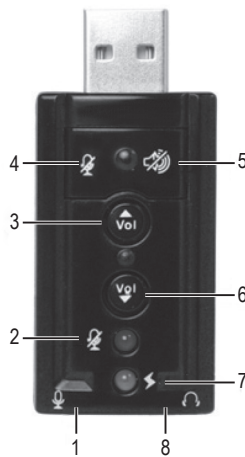

- 1 Gniazdo jack 3,5 mm do podłączenia mikrofonu
- 2 Diody LED do wskazywania wyciszenia mikrofonu
- 3 Przycisk **VOL ▲**, odtwarzanie – zwiększanie głośności
- 4 Przycisk wyciszenia mikrofonu
- 5 Przycisk wyciszenia słuchawek
- 6 Przycisk **VOL ▼**, odtwarzanie – zmniejszanie głośności
- 7 Power-LED (miga podczas odtwarzania dźwięku)
- 8 Gniazdo jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek/głośnika

Uruchomienie

- Włącz komputer i zaczekaj, aż system operacyjny całkowicie się załaduje.
- Podłącz kartę dźwiękową USB do wolnego portu USB komputera. System operacyjny rozpozna nowy sprzęt i automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki (są one na wyposażeniu systemu operacyjnego, dlatego do zestawu nie jest dołączony nośnik ze sterownikami; wymagany jest przynajmniej system Windows XP).
- Gdy komputer dysponuje już kartą dźwiękową (np. kartą dźwiękową onboard płyty głównej), w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 w panelu sterowania można przełączać pomiędzy istniejącą kartą a kartą dźwiękową USB.
- Podłącz zestaw słuchawkowy z gniazdem jack 3,5 mm do podłączenia mikrofonu (1) lub wyjściem audio (8).
- Głośność odtwarzania można regulować za pomocą obydwu przycisków **VOL▲** (3) oraz **VOL▼** (6). Za pomocą przycisku (5) można wyciszyć odtwarzanie audio. Przycisk (4) służy do wyciszenia mikrofonu, tutaj świeci się dioda LED (2). Power-LED (7) miga podczas odtwarzania dźwięku, aby wskazać działanie bez problemu.

Instalacja dołączonego oprogramowania

- Oprogramowanie wytwarza np. wirtualne efekty dźwiękowe 7.1 za pomocą wyjścia stereo karty dźwiękowej USB.
- Włóż płytę CD do odpowiedniej stacji dysków komputera. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, uruchom program „Autorun.exe” w głównym katalogu płyty. Wykonuj wszystkie polecenia programu lub systemu Windows. Następnie może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Porady i wskazówki

- W razie potrzeby wybierz w Panelu sterowania systemu Windows wejście lub wyjście audio, z którego chcesz korzystać (np. wewnętrzną kartę dźwiękową lub kartę dźwiękową USB).
- Po podłączeniu karty dźwiękowej USB do komputera karta jest automatycznie aktywowana i gotowa do użycia.
- Wejście mikrofonu może być domyślnie wyciszone lub wyłączone w panelu sterowania. Aby mogło ono działać, należy je najpierw tam włączyć. Dopiero wtedy możliwe jest nagrywanie przez wejście mikrofonowe.
- W panelu sterowania można również dostosować poziom nagrywania w zależności od używanego mikrofonu lub zestawu słuchawkowego.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja


Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 2000, XP (Home, Pro, z SP1, SP2, SP3) (32 bity), Vista™ (32/64 bity), 7 (32/64 bity), 8.0 (32/64 bity), 8.1 (32/64 bity), 10 (32/64 bity), Mac OS 10.6.8, Linux Ubuntu 11.04 (nie obsługuje symulacji audio przez oprogramowanie)
Warunki pracy	-10 do +50 °C, 0 – 65 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	57,6 x 25,5 x 14,4 mm
Masa	15 g

To jest publikacja firmy Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie do tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja na urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1608771_v1_1117_02_DS_m_PL_(1)