



renkforce

Ⓟ Instrukcja Użytkowania

Radio internetowe/DAB stereo

RF-IRDAB-RETRO1

Nr zam. 1613308

CE

	Strona
1. Wprowadzenie	3
2. Objasnienia symboli	3
3. Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	4
4. Zakres dostawy	4
5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
a) Informacje ogólne	5
b) Zasilacz	6
c) Baterie	7
6. Cechy i funkcje	7
7. Poszczególne części i elementy obsługi	8
8. Ustawienie	10
9. Uruchomienie	10
a) Podłączanie urządzeń dodatkowych	10
b) Podłączenie do sieci	11
c) Wkładanie/wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania	11
d) Podłączenie elektryczne	11
10. Obsługa	12
a) Pierwsze ustawienie	12
b) Podstawowe funkcje	15
c) Obsługa menu i zestawienie	16
d) Tryb pracy radio internetowe	19
e) Tryb pracy Media-Center	20
f) Tryb pracy radio DAB	21
g) Tryb pracy radio FM	22
h) Ulubione	24
i) Odtwarzanie przez Bluetooth®	28
j) Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio	28
k) Funkcja budzika	29
l) Sleep Timer	30
m) Ustawienia	31
11. Obchodzenie się z urządzeniem	34
12. Usuwanie awarii	35
13. Konserwacja i czyszczenie	37
14. Utylizacja	37
a) Produkt	37
b) Utylizacja zużytych baterii	37
15. Dane techniczne	38
16. Deklaracja zgodności	39

1. Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup tego produktu.

Produkt ten spełnia wymogi przepisów prawa krajowego i europejskiego.

W celu utrzymania tego stanu oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji użytkownik musi stosować się do niniejszej instrukcji użytkownika!



Niniejsza instrukcja użytkownika należy do tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz postępowania z nim. Należy o tym pamiętać przekazując produkt osobom trzecim. Należy zachować niniejszą instrukcję użytkownika do późniejszego korzystania!

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z nami!:

E-mail: bok@conrad.pl

Strona www: www.conrad.pl

Dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt: <https://www.conrad.pl/kontakt>

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Książnica 12, 31-637 Kraków, Polska

2. Objaśnienia symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy występuje zagrożenie dla zdrowia użytkownika, np. ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkątnej ramce informuje o ważnych wskazówkach zawartych w niniejszej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol "strzałki" pojawia się przy różnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.



Ten symbol informuje, że zasilacz spełnia wymogi klasy ochrony II. Posiada on wzmocnioną lub podwójną izolację między obwodem prądu sieciowego i napięciem wyjściowym.



Symbol domu informuje, że urządzenie może być używane wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odtwarzania stacji radiowych internetowych, DAB i FM. Ponadto można odtwarzać muzykę za pośrednictwem sieci lub korzystając z połączenia Bluetooth®. Urządzenie posiada także wbudowany zegar z funkcją budzenia.

Połączenie z internetem i siecią użytkownika jest realizowane przez WLAN lub kabel sieciowy.

Znajdujący się w zestawie zasilacz jest dopuszczony do podłączenia do sieci napięcia zmiennego 100-240 V/AC 50/60 Hz. Radio może być zasilane wyłącznie przez znajdujący się w zestawie zasilacz.

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Nie można go stosować na zewnątrz. Bezwzględnie należy chronić urządzenie przed kontaktem z wilgocią, np. w łazience.

Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na warunki dopuszczenia nie można przerabiać ani zmieniać produktu. Użycie produktu do innych celów niż wyżej opisane może spowodować ich uszkodzenie. Ponadto nieodpowiednie zastosowanie produktu może spowodować inne zagrożenia jak np. zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym itd.

Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją do przyszłego użytku. Produkt należy przekazywać innym osobom zawsze razem z instrukcją użytkowania.

Marka słowna Bluetooth® to zarejestrowany znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. Na używanie tej marki jest wymagana licencja.

Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Zakres dostawy

- Radio internetowe/DAB stereo RF-IRDAB-RETRO1
- Zasilacz
- Zdalne sterowanie
- Instrukcja użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania

Aktualne instrukcje użytkowania można pobrać ze strony www.conrad.com/downloads lub można zeskanować kod QR znajdujący się obok. Należy postępować wg wskazówek ukazujących się na stronie internetowej.



5. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i stosować się w szczególności do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania podanych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji o prawidłowym postępowaniu z urządzeniem producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody osobowe i materialne. Ponadto w takich przypadkach wygasa gwarancja!

a) Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką, nie jest przeznaczony dla dzieci. Dzieci nie są w stanie odpowiednio ocenić zagrożeń powstających przy obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące obsługi urządzenia.
- Nie pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może się ono stać niebezpieczną zabawką dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem światła słonecznego, silnymi wstrząsami, znaczną wilgocia, zamoczeniem, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać urządzenia na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli nie jest możliwa bezpieczna praca z urządzeniem, należy wyłączyć produkt i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeżeli produkt:
 - wykazuje widoczne uszkodzenia,
 - nie działa poprawnie,
 - był przez dłuższy czas składowany w niekorzystnych warunkach otoczenia lub
 - był narażony na znaczne obciążenia podczas transportu.
- Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Uderzenia oraz upadek już z niskiej wysokości mogą uszkodzić urządzenie.
- Stosować się także do dodatkowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych rozdziałach instrukcji.
- Stosować się także do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania innych urządzeń, które są podłączone do produktu.
- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu należy zwracać się do osób dysponujących odpowiednią wiedzą.
- Prace związane z konserwacją, zmianami i naprawą urządzenia może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba lub specjalistyczny warsztat.
- W przypadku pytań, które nie są wyjaśnione w instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym serwisem technicznym lub z inną odpowiednio wykwalifikowaną osobą.
- Wszystkie osoby, które obsługują, instalują, ustawiają, uruchamiają i konserwują urządzenie, muszą przestrzegać niniejszej instrukcji użytkowania.



- Podczas pracy pamiętać o odpowiedniej wentylacji urządzenia. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami, kocami, zasłonami itp.
- Na urządzeniu lub w jego bezpośrednim otoczeniu nie należy ustawiać żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, basenów lub pryskającej wody.
- Urządzenie nie może pracować bez nadzoru.
- Produkt może być używany tylko w klimacie umiarkowanym, nie jest on przeznaczony do klimatu tropikalnego.

b) Zasilacz

- Do zasilania radia należy stosować wyłącznie znajdujący się w zestawie zasilacz.
- Do zasilania pilota zdalnego sterowania można używać wyłącznie baterii.
- Produkt posiada klasę ochrony II. Urządzenie można podłączać do zasilania wyłącznie do poprawnie zamontowanego gniazda (100-240 V/AC 50/60 Hz) sieci publicznego zakładu energetycznego.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego.
- Gniazdo sieciowe dla zasilacza musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być zapewniony łatwy dostęp do niego.
- Nigdy nie chwytaj zasilacza wilgotnymi lub mokrymi rękami. Istnieje ryzyko groźnego dla życia porażenia prądem!
- Wymienić uszkodzony przewód podłączeniowy zasilacza. Gdy przewód podłączeniowy jest uszkodzony, zasilacz jest niezdatny do użytku i musi zostać poddany utylizacji. Naprawa jest niedopuszczalna.
- Zwracać uwagę, aby kabel zasilacza nie został zgnieciony, zgięty, uszkodzony na ostrych krawędziach lub narażony na inne obciążenia mechaniczne. Unikać nadmiernego termicznego obciążenia zasilacza; dotyczy to zarówno bardzo wysokich jak i bardzo niskich temperatur. Nie dokonywać żadnych zmian przy zasilaczu. Nieprzestrzeganie tych wskazówek skutkuje uszkodzeniem zasilacza. Uszkodzony zasilacz może być źródłem niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli zasilacz wykazuje uszkodzenia, nie wolno go dotykać. Należy najpierw odłączyć od prądu gniazdo, do którego zasilacz jest podłączony (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik i wyłącznik FI) i następnie ostrożnie wyciągnąć zasilacz z gniazda. W żadnym wypadku nie używać urządzenia z uszkodzonym zasilaczem.
- Na urządzeniu i zasilaczu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie ustawiać żadnych naczyń z płynami, np. szklanek, wiader, wazonów ani roślin. Ciecze mogą dostać się do wnętrza urządzenia, co ma ujemny wpływ na bezpieczeństwo elektryczne. Ponadto występuje znaczne ryzyko pożaru lub groźnego dla życia porażenia prądem elektrycznym! W takim przypadku należy na wszystkich biegunach odłączyć od prądu gniazdo, do którego urządzenie jest podłączone (np. wyłączając automatyczny bezpiecznik i wyłącznik FI) i następnie wyciągnąć zasilacz z gniazda. Produkt nie może być już używany, należy go oddać do specjalistycznego warsztatu.



c) Baterie




- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przeciwnym wypadku zachodzi ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe. Jeśli coś takiego się zdarzy, należy natychmiast sprowadzić lekarza.
- Przy dłuższym nieużywaniu należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wydostaniem się zawartości baterii. Baterie, z których wypłynęła zawartość lub uszkodzone mogą spowodować poparzenia przy kontakcie ze skórą. W takim przypadku zastosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Jednoczesne stosowanie starych i nowych baterii może prowadzić do wydostania się ich zawartości oraz w konsekwencji uszkodzenia pilota zdalnego sterowania.
- Nie można baterii zwierać, demontować lub wrzucać do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Zwykłe baterie nie przeznaczone do ponownego ładowania nie mogą być ładowane, zagrożenie wybuchem! Ładować można tylko nadające się do tego akumulatory przy użyciu odpowiednich ładowarek.
- Przy wkładaniu baterii zwraca uwagę na odpowiednie ułożenie biegunów (plus/+ i minus/-).


6. Cechy i funkcje





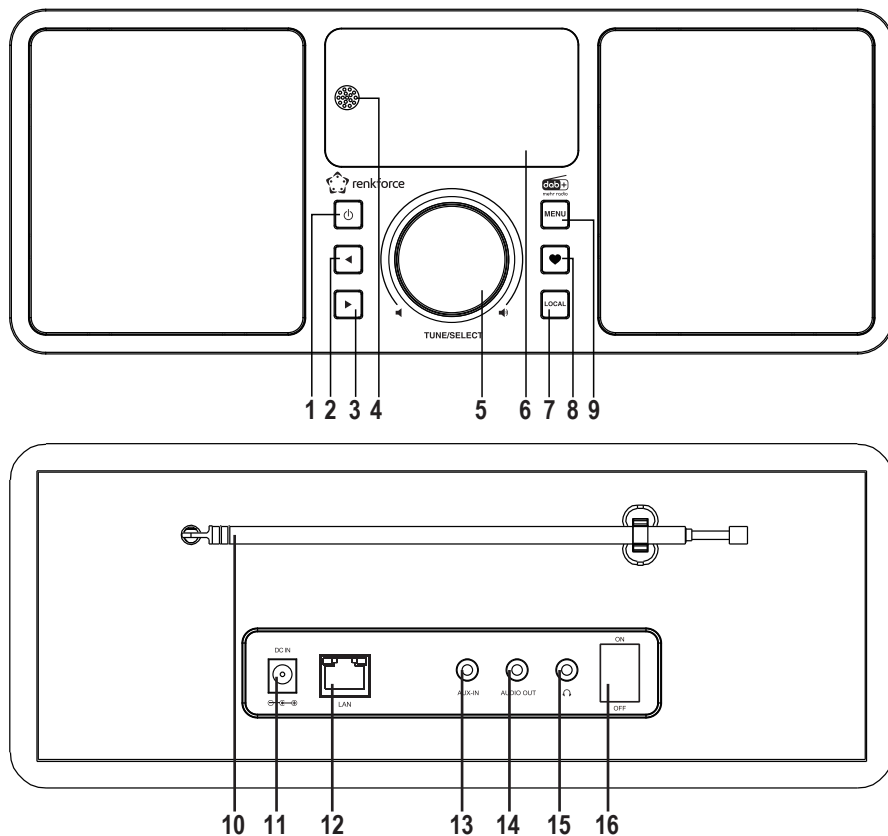






- Duży kolorowy wyświetlacz TFT
- Pilot zdalnego sterowania IR
- Odbiór stacji internetowych, DAB+/DAB- oraz FM (UKF)
- 99 miejsc na zaprogramowanie ulubionych stacji
- Odtwarzanie przez Bluetooth®
- Odtwarzanie z serwera mediów
- Kompatybilność UPnP
- Kompatybilność DLNA
- Połączenie z siecią przez WLAN lub kabel sieciowy
- Wbudowany zegar z funkcją budzika i dwoma czasami budzenia
- Sleep Timer
- Wejście AUX do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio
- Gniazdo do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza lub aktywnego głośnika
- Gniazdo słuchawkowe
- System głośników bassreflex stereo dla wiernego odtwarzania muzyki


7. Poszczególne części i elementy obsługi



- 1 Przycisk 
- 2 Przycisk 
- 3 Przycisk 
- 4 odbiornik IR
- 5 Pokrętko
- 6 Wyświetlacz
- 7 Przycisk LOCAL
- 8 Przycisk 

- 9 Przycisk MENU
- 10 Antena
- 11 Gniazdo DC IN
- 12 Gniazdo LAN
- 13 Gniazdo AUX-IN
- 14 Gniazdo AUDIO OUT
- 15 Gniazdo 
- 16 Włącznik ON/OFF

- 17 Przycisk 
- 18 Klawiatura dziesiętna
- 19 Przycisk 
- 20 Przyciski ze strzałkami
- 21 Przycisk 
- 22 Przycisk 
- 23 Przycisk 
- 24 Przycisk 
- 25 Przycisk 
- 26 Przycisk INFO
- 27 Przycisk MODE
- 28 Przycisk 
- 29 Przycisk OK
- 30 Przyciski  
- 31 Przycisk EQ
- 32 Przycisk 
- 33 Przycisk DIMMER

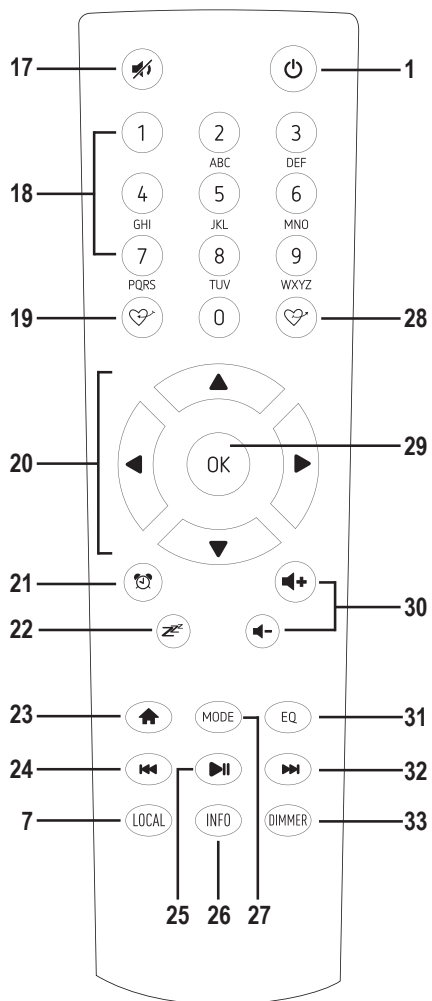

8. Ustawienie

Przy wyborze miejsca ustawienia lub montażu urządzenia należy uwzględnić warunki w pomieszczeniu, np. położenie najbliższego gniazdka zasilania itp.

Wybierając miejsce ustawienia lub montażu zadbać, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wibracji, kurzu, wysokich i niskich temperatur i wilgoci. W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się ani silne transformatory ani silniki.



Nie wykonywać żadnych dodatkowych otworów ani nie wkręcać dodatkowych wkrętów w obudowę urządzenia w celu jego zamocowania. Powoduje to uszkodzenie urządzenia.

Należy zadbać o stabilne ustawienie lub montaż urządzenia, ponieważ spadające urządzenie może stanowić znaczne zagrożenie wypadkiem.



Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych do pokrywania mebli nie można wykluczyć sytuacji, w której stopki urządzenia wskutek reakcji chemicznej pozostawią widoczne ślady na meblach. Dlatego nie należy stawiać urządzeń na powierzchniach wartościowych mebli bez odpowiedniej ochrony.

Urządzenie należy ustawiać na płaskiej, prostej powierzchni, która jest w stanie unieść ciężar urządzenia.

9. Uruchomienie

a) Podłączanie urządzeń dodatkowych

Podłączanie zewnętrznych urządzeń odtwarzających

- Do gniazda AUDIO OUT (14) można w razie potrzeby podłączyć wzmacniacz lub aktywne głośniki. Podłączyć wejście audio zewnętrznego urządzenia z gniazdem AUX OUT (14).
- Jeśli wtyczka zewnętrznego urządzenia nie będzie pasować, można zastosować odpowiednią przejściówkę.



Gdy podłączone jest zewnętrzne urządzenie, jego głośność ustawia się regulatorem tego urządzenia. Głośność odtwarzania przez wbudowane głośniki radia można nadal ustawiać regulatorem głośności urządzenia.

Podłączenie zewnętrznego źródła audio

- Do gniazda AUX-IN (13) można podłączyć urządzenie audio, którego sygnał wyjściowy będzie odtwarzany przez wbudowane głośniki radia.
- Podłączyć wyjście audio zewnętrznego urządzenia z gniazdem AUX-IN (13).
- Jeśli wtyczka zewnętrznego urządzenia nie będzie pasować, można zastosować odpowiednią przejściówkę.
- Włączyć urządzenie zewnętrzne i rozpocząć odtwarzanie. Aby odtwarzać dźwięki, w radiu należy ustawić tryb „AUX” (patrz dalsza część niniejszej instrukcji).

Podłączenie słuchawek

- Do gniazda ⚡ (15) można podłączyć słuchawki.
- Należy w tym celu podłączyć wtyk słuchawek do gniazda ⚡ (15).
- Jeśli wtyczka słuchawek nie będzie pasować, można zastosować odpowiednią przejściówkę.

→ Po podłączeniu słuchawek do gniazda ⚡ (15) wyłączają się wbudowane głośniki radia. Dźwięk jest wtedy odtwarzany tylko przez słuchawki.

b) Podłączenie do sieci

Jeśli radio ma być podłączone do sieci za pośrednictwem kabla sieciowego, należy podłączyć kabel sieciowy do gniazda LAN (12).

→ Przy podłączeniu do sieci za pośrednictwem kabla sieciowego konfiguracja nie jest zazwyczaj potrzebna. Należy jedynie aktywować na routerze DHCP (patrz instrukcja routera).

c) Wkładanie/wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

- Otworzyć pokrywę komory baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania.
- Umieścić dwie nowe baterie 1,5 V micro (AAA) w komorze baterii zwracając uwagę na poprawne ułożenie biegunów. Poprawne ułożenie biegunów jest oznaczone w komorze baterii.
- Zamknąć ponownie komorę baterii.
- Gdy pilot przestanie działać lub zmniejszy się jego zasięg, oznacza to, że baterie są rozładowane i muszą zostać wymienione.

d) Podłączenie elektryczne



Gniazdo, do którego ma być podłączony zasilacz sieciowy, musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko i łatwo odłączyć urządzenie od zasilania.

Sprawdzić, czy parametry napięcia podane na zasilaczu pokrywają się z parametrami panującymi w sieci zasilającej. Nigdy nie próbować podłączyć zasilacza do źródła napięcia o innej wartości.

Zachować ostrożność podczas pracy z zasilaczami i gniazdami zasilania. Napięcie panujące w sieci może spowodować groźne dla życia porażenie prądem elektrycznym.

Nie zostawiać kabli swobodnie rozłożonych na posadzce. Zlecić ich fachowe ułożenie, aby nie tworzyć zagrożenia wypadkiem.

- Podłączyć wtyk niskonapięciowy załączonego zasilacza do gniazda DC IN (11).
- Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.

10. Obsługa

a) Pierwsze ustawienie


Połączenie przez kabel sieciowy

Gdy urządzenie jest połączone z routerem przez kabel sieciowy, pierwsze ustawienie sieci odbywa się automatycznie. Po procesie bootowania wyświetla się od razu menu główne.


→ Należy jedynie aktywować na routerze DHCP (patrz instrukcja routera).

Połączenie przez WLAN

→ Przy pierwszym włączeniu urządzenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych po włączeniu na wyświetlaczu (6) pojawia się następujący komunikat. Uruchamianie trwa kilka sekund.



- Przyciskiem ◀ (2) lub ▶ (3) albo odpowiednimi przyciskami ze strzałkami (20) na pilocie wybrać „YES“.
- Potwierdzić wybór naciśnięciem pokrętła (5) lub przycisku OK (29) na pilocie zdalnego sterowania.
- Na następnym widoku wybrać „Add/Remove AP” i potwierdzić wybór tak, jak opisano wyżej.




Logowanie za pomocą przycisku WPS (łatwa możliwość)

- Wybrać kolejny ekran „Add AP (WPS button)” i ponownie zatwierdzić wprowadzoną wartość w opisany powyżej sposób.
- Wcisnąć przycisk WPS swojego routera WiFi, aby utworzyć połączenie

Rejestracja w smartfonie i APP


- Pobierz APP „Esptouch” z iOS App Store lub Android Play Store na swój smartfon.

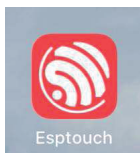

- Podłącz swój smartfon do sieci WLAN, do której ma być podłączone urządzenie.

→ Zaleca się umieszczenie radia w odległości około 2 metrów od routera WLAN, aby zapewnić dobre połączenie.

- Na następnym ekranie należy wybrać opcję „Add AP (SmartConfig)” i potwierdzić wpis, naciskając pokrętkę (5) lub przycisk OK (29).
- Uruchom APP na swoim smartfonie.
- Wyświetlana jest nazwa sieci WLAN (SSID) (1):
- Wprowadź klucz sieciowy routera WLAN w polu SŁOWO PASYWNE (2).
- Naciśnij MULTICAST (3), aby potwierdzić.

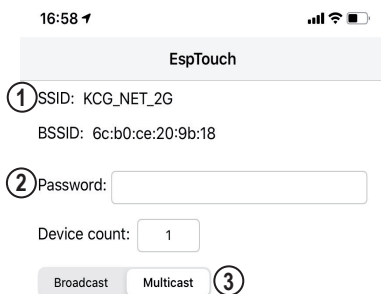

- Potwierdzić następujący komunikat naciskając przycisk CONFIRM (4).



- Połączenie zostaje nawiązane i po udanym połączeniu radio wyświetla komunikat „Połączenie zakończone”.

Logowanie poprzez podanie hasła sieciowego (jeżeli router WiFi nie jest wyposażony w funkcję WPS)

- Wybrać kolejny ekran „Add AP (Scan0” i ponownie zatwierdzić wprowadzoną wartość w opisany powyżej sposób.
- Urządzenie radiowe wyszukuje dostępnego w pobliżu routera WiFi i wyświetla go.
- Należy wybrać pożądaną router WiFi i zatwierdzić wprowadzone dane.
- Wprowadź hasło swojego routera WiFi. Do wprowadzenia alternatywnie należy użyć klawiatury numerycznej pilota (18) lub obrócić potencjometr (5) w celu wybrania niezbędnych liczb i znaków.

Wpisywanie znaków przy użyciu klawiatury pilota zdalnego sterowania

Przycisk	Znak	Przycisk	Znak
1	1, różne znaki specjalne (patrz wyświetlacz)	6	6, M, N, O, m, n, o
2	2, A, B, C, a, b, c	7	7, P, Q, R, S, p, q, r, s
3	3, D, E, F, d, e, f	8	8, T, U, V, t, u, v
4	4, G, H, I, g, h, i	9	9, W, X, Y, Z, w, x, y, z
5	5, J, K, L, j, k, l	0	0, DEL


→ Po naciśnięciu cyfr 0, 1, 2, itd., np. przy wpisywaniu hasła, liczby i litery (znaki alfanumeryczne) pojawiają się zgodnie z powyższą listą. Po każdym naciśnięciu przycisku pojawia się kolejna cyfra lub litera.

Np. po naciśnięciu przycisku (5) najpierw pojawi się cyfra „5”. Po kolejnym naciśnięciu pojawi się wielka litera „J” itd.

- Gdy pojawi się żądany znak, należy nacisnąć przycisk ► (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania, aby móc wpisać kolejny znak.
- Nacisnąć przycisk ◀ (2) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania, aby skasować wpisany ostatnio znak.


→ Przy wpisywaniu hasła znaczenie mają duże i małe litery.

- Po wpisaniu wszystkich znaków potwierdzić wybór naciśnięciem pokrętki (5) lub przycisku OK (29) na pilocie zdalnego sterowania. Połączenie zostanie utworzone i radio przechodzi do menu głównego.
- Po lewej stronie u góry wyświetlacza (6) pojawia się symbol jakości odbioru. Im więcej kresek jest widocznych, tym lepsze jest połączenie z siecią.

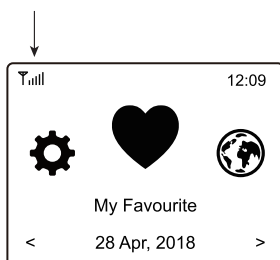

b) Podstawowe funkcje

Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania, należy nacisnąć przycisk  (1) na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania.

→ W trybie czuwania (standby) na wyświetlaczu (6) widoczna jest data i godzina.






- Aby włączyć lub wyłączyć zasilanie urządzenia prądem, należy użyć włącznika ON/OFF (16) z tyłu urządzenia.

ON > urządzenie jest zasilane prądem









OFF > urządzenie nie jest zasilane prądem (np. w celu oszczędności energii)

→ Przy wyłączonym zasilaniu prądem oszczędza się energię, ale ustawienia sieci, pamięć ulubionych itd. pozostają. Przy wyłączonym zasilaniu nie działa jednak funkcja budzenia.

Ogólna obsługa

- Obracając pokrętko (5) ustawia się głośność oraz można wybierać funkcje i zmieniać ustawienia/wartości w menu.
- Naciśnięcie pokrętki (5) jak zwykłego przycisku stanowi potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
- Na pilocie zdalnego sterowania można zmieniać głośność przyciskami  (30). Przycisk  (17) wyłącza całkowicie dźwięk.
- Do poruszania się po menu służą przyciski ze strzałkami (20) znajdujące się na pilocie.
- W wielu funkcjach i ustawieniach naciśnięcie przycisku  (2) powoduje cofnięcie się o jeden krok.
- W wielu funkcjach i ustawieniach naciśnięcie przycisku  (3) powoduje przejście o jeden krok dalej.
- Przyciskiem MODE (27) można przełączać poszczególne tryby pracy. Po każdym naciśnięciu przycisku radio przechodzi do kolejnego trybu pracy.
- Przycisk MENU (9) lub  (23) otwiera menu główne radia.

Funkcje innych przycisków




- Naciśnięcie przycisku  (8) lub  (19) i  (28) powoduje przejście bezpośrednio do listy ulubionych, gdzie można zaprogramować stację lub wybrać jedną z już zaprogramowanych.
- Przycisk  (21) otwiera bezpośrednio ustawienia budzika.
- Przycisk DIMMER (33) otwiera bezpośrednio ustawienia jasności wyświetlacza.
- W trybie czuwania jasność wyświetlacza można ustawić ręcznie obracając pokrętko (5).
- Przycisk LOCAL (7) na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania otwiera listę lokalnych stacji radiowych, gdzie można wybierać lokalnych nadawców na podstawie różnych kategorii..
- Przycisk  (22) otwiera bezpośrednio ustawienia sleep timer.
- Przycisk (31) otwiera bezpośrednio ustawienia korektora.
- Przycisk  (25) uruchamia lub zatrzymuje odtwarzanie internetowych stacji radiowych podczas odtwarzania za pośrednictwem Bluetooth lub odtwarzaniu w Media-Center.
- Przyciski  (24) i  (32) służą do wyboru następnego lub poprzedniego nadawcy ze słuchanej właśnie listy oraz kolejnego lub poprzedniego utworu przy odtwarzaniu przez Bluetooth lub Media-Center.
- Przycisk INFO (26) wyświetla informacje o sieci i systemie urządzenia..





c) Obsługa menu i zestawienie

→ Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich punktów, które można wybrać w menu. Ponadto podany jest krótki opis, co można w poszczególnych punktach ustawić lub jaka funkcja kryje się za konkretnym punktem.

Pełny opis wszystkich funkcji znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji.

Należy pamiętać, że poszczególne punkty konfiguracji lub ich tłumaczenie mogą zmienić się po aktualizacji oprogramowania.


- Otworzyć menu naciskając przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania.
- Do poruszania się po menu służą przyciski  (2),  (3) oraz pokrętko (5).
- Przy użyciu pilota do poruszania się po menu służą przyciski ze strzałkami (20).
- Aby wybrać określoną funkcję lub potwierdzić punkt menu, należy nacisnąć pokrętko (5) lub przycisk OK (29) na pilocie zdalnego sterowania.

Poziom menu 1	Poziom menu 2	Krótki opis
Moje ulubione		Wybór listy ulubionych Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem  (8) lub  (28)
Radio internetowe	Skytune	Wyszukiwanie internetowych nadawców radiowych na podstawie różnych kryteriów Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem MODE (27)
	Wyszukiwanie(Skytune)	Wyszukiwanie internetowych nadawców radiowych na podstawie nazw stacji
	Historia	Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych na podstawie ostatnio słuchanych stacji (maks. 99)
Centrum medialne	UPnP	Dostęp do Twojego serwera mediów Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem MODE (27)
	Mój wykaz odtwarzania	Dostęp do listy odtwarzania Twojego serwera mediów
	Wyczyść mój wykaz odtwarzania	Usuwanie listy odtwarzania Twojego serwera mediów
DAB Radio		Wyszukiwanie i odbiór stacji DAB Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem MODE (27)
FM Radio		Wyszukiwanie i odbiór stacji FM Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem MODE (27)
Bluetooth		Połączenie i odtwarzanie z urządzeń Bluetooth® Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem MODE (27)
AUX-in		Odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych podłączonych do gniazda AUX-IN (13) Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem MODE (27)
Alarm		Włączanie/ustawienia funkcji budzenia Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem  (21)
Minutnik snu		Włączanie/ustawienia funkcji sleepimera Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem  (22)

Poziom menu 1	Poziom menu 2	Krótki opis
Konfiguracja	Sieć	Ustawienia sieci
	Data i czas	Ustawianie daty i godziny
	Język	Ustawianie języka menu
	DAB Setup	Wyszukiwanie w zakresie odbioru DAB Lista odnalezionych stacji DAB
	FM Setup	Ustawianie zakresu odbioru FM Wyszukiwanie w zakresie odbioru FM Lista odnalezionych stacji FM
	Lokalne stacje radiowe	Ustawienia wyboru stacji lokalnych, które można włączyć przyciskiem LOCAL (7)
	Konfiguracja odtwarzania	Ustawienia odtwarzania utworów muzycznych
	Wznow po włączeniu	Ustawienie określające, czy urządzenie po włączeniu ma przejść do ostatnio wybranego trybu czy wyświetlić menu
	Power-on options	Ustawienie, czy urządzenie przechodzi w tryb czuwania, czy też wraca do menu głównego (domu) po zresetowaniu zasilania lub awarii zasilania.
	Przyciemnianie	Ustawienia jasności wyświetlacza Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem DIMMER (33)
	EQ	Wybór różnych ustawień wstępnych dźwięku Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem EQ (31)
	Czas buforowania	Ustawienie zakresu bufora dla odtwarzania bez przerw
	Informacja	Wyświetlanie informacji o sieci i urządzeniu Możliwy wybór bezpośredni przyciskiem INFO (26)
Aktualizacja oprogramowania	Aktualizacja oprogramowania	
Resetuj do domyślnego	Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia UWAGA - dokonane ustawienia zostają usunięte	

d) Tryb pracy radio internetowe

Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych

- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętłem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „Radio internetowe“.

→ Punkt menu „Radio internetowe“ jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku MODE (27).

- Nacisnąć pokrętło (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór.
- Wybrać punkt menu „SKYTUNE“ i nacisnąć pokrętło (5) lub przycisk OK (29) dla potwierdzenia.
- Aby wybrać stację, należy otworzyć jeden z poniższych punktów menu. Tutaj stacje są posortowane wg różnych kryteriów, np. region lub gatunek.
- Zaznaczyć wybraną stację i nacisnąć pokrętło (5) lub przycisk OK (29) dla potwierdzenia.

→ Lokalne stacje można wybrać także bezpośrednio przyciskiem LOCAL (7) na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania. Tutaj są zebrane raczej stacja lokalna w różnych kategoriach.

- Alternatywnie do wyżej opisywanego wyszukiwania można wyszukać stację przez punkt menu „Wyszukiwanie(Skytune)“ . Tutaj wyszukiwanie odbywa się na podstawie nazwy stacji lub części nazwy stacji.
- Inna metoda wyszukiwania stacji jest dostępna w punkcie menu „Historia“. Tutaj widocznych jest 99 ostatnich słuchanych nadawców.


Odczyt informacji o nadawcy




Podczas odtwarzania stacji można wyświetlić dodatkowe informacje o tym nadawcy, nadawanym właśnie utworze lub godzinę i datę.

→ Dostępne informacje zależą częściowo od treści nadawanych przez stację. Może trochę potrwać, zanim dostępne będą wszystkie treści.

- Podstawowe informacje przy odbiorze internetowych stacji radiowych:



- Nacisnąć przycisk  (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić dodatkowe informacje. Każde naciśnięcie przycisku przełącza dalej wyświetlane informacje:

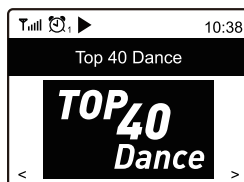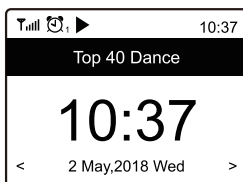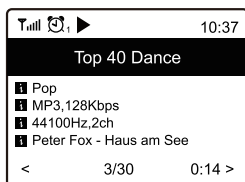

e) Tryb pracy Media-Center

Dzięki Media-Center można odtwarzać muzykę znajdującą się na dopuszczonym urządzeniu w sieci.




Urządzenie, z którego ma się odbywać odtwarzanie, musi znajdować się w tej samej sieci, co radio i musi być dozwolony dostęp do odpowiednich katalogów.

Obsługiwane są tylko pliki w formacie 16 bitów/44,1 kHz.








Odtwarzanie

➔ Urządzenie obsługuje UPnP i jest kompatybilne z DLNA.

Daje to możliwość strumieniowego przesyłania muzyki z własnej sieci. Warunkiem jest jednak posiadanie w sieci kompatybilnego urządzenia, które będzie działało jako serwer mediów. Może to być np. sieciowy dysk twardy lub także zwykły komputer z np. Windows® 8, na którym dozwolony jest dostęp do katalogów publicznych oraz do Media Sharing. Bliższe informacje znajdują się w tekstach pomocy oraz w w odpowiedniej dokumentacji urządzenia.

- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętką (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „Centrum medialne”.

➔ Punkt menu „Centrum medialne” jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku MODE (27).

- Nacisnąć pokrętkę (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór.
- Wybrać punkt menu „UPnP” i nacisnąć pokrętkę (5) lub przycisk OK (29) dla potwierdzenia.
- Urządzenie zaczyna automatycznie wyszukiwać kompatybilne urządzenia w sieci i wyświetla ich listę.
- Wybrać odpowiednie urządzenie i nacisnąć pokrętkę (5) lub przycisk OK (29) dla potwierdzenia.
- Teraz wyświetlane jest menu serwera mediów. Zależy od serwera, jakie katalogi i grupy są wyświetlane. Po przeszukaniu struktury wybrany utwór należy włączyć naciskając pokrętkę (5) lub przycisk (29).
- Wybrany utwór będzie odtworzony.
- Nacisnąć dłużej przycisk  (2) lub  (3), aby przełączyć utwór do przodu lub do tyłu.
- Odtwarzaniem można także sterować używając przycisków  (25),  (24) i  (32).
- Po krótkim naciśnięciu przycisku  (3) lub odpowiedniego przycisku ze strzałką (20), wyświetlone zostaną dalsze informacje dotyczące odtwarzanego właśnie utworu.
- Nacisnąć przycisk  (2) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20), aby powrócić do zestawienia i wybrać inny utwór.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania

- Aby właśnie odtwarzany lub zaznaczony utwór dodać do listy odtwarzania, należy nacisnąć dłużej pokrętkę (5) lub przycisk OK (29), aż po lewej stronie u góry wyświetlacza ukaże się mała strzałka.
- Utwór został dodany do listy odtwarzania.

➔ Zapisany utwór zostaje dodany na koniec listy odtwarzania. Na liście odtwarzania można umieścić maksymalnie 99 utworów.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

- Listę odtwarzania można otworzyć w menu Media Center w punkcie „Mój wykaz odtwarzania”.
- Utwory z listy można odtwarzać naciskając pokrętko (5) lub przycisk OK (29).


Usuwanie listy odtwarzania


- Aby usunąć listę odtwarzania, należy zaznaczyć punkt „Wyczyść mój wykaz odtwarzania” w menu Media Center oraz nacisnąć pokrętko (5) lub przycisk OK (29).
- Pojawia się dodatkowe pytanie, na które trzeba odpowiedzieć twierdząco, aby zakończyć proces usuwania.


f) Tryb pracy radio DAB

- ➔ Do tego trybu pracy musi być wysunięta antena (10). W tym trybie pracy nie jest wymagane połączenie z siecią. Jeśli urządzenie odbiera tylko kilka stacji lub nie odbiera żadnej, należy zmienić ustawienie anteny (10) lub miejsce ustawienia urządzenia. Ustawienie urządzenia w pobliżu okna pozytywnie wpływa na jakość odbioru.

Wyszukiwanie stacji DAB

- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętkiem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „DAB Radio”.
- ➔ Punkt menu „DAB Radio” jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku MODE (27).
- Nacisnąć pokrętko (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór.
- ➔ Przy pierwszym włączeniu tego trybu pracy urządzenie pyta, czy ma rozpocząć wyszukiwanie. Nacisnąć pokrętko (5) lub przycisk OK (29), aby przeprowadzić wyszukiwanie.
- Po zakończeniu wyszukiwania pojawia się lista dostępnych stacji.

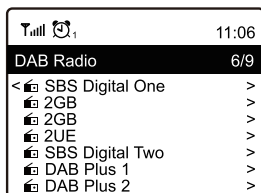

- Pokrętkiem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) wybrać odpowiednią stację.
- Nacisnąć pokrętko (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór i rozpocząć odbiór tej stacji.
- Aby powrócić do listy stacji i wybrać innego nadawcę, należy nacisnąć przycisk  (2) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20).
- Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji, należy włączyć DAB Preset Scan w menu ustawień (patrz rozdział „Konfiguracja”).

Odczyt informacji o nadawcy

Podczas odtwarzania stacji można wyświetlić dodatkowe informacje o tym nadawcy, nadawanym właśnie utworze lub godzinę i datę.

→ Dostępne informacje zależą częściowo od treści nadawanych przez stację. Może trochę potrwać, zanim dostępne będą wszystkie treści.

- Nacisnąć przycisk ► (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić dodatkowe informacje. Każde naciśnięcie przycisku przełącza dalej wyświetlane informacje.

Zarządzanie listą stacji

- Zaznaczyć na liście stację, która ma być edytowana
- Nacisnąć przycisk ► (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania.
- W menu pojawiają się teraz dalsze opcje, dzięki którym można przenieść lub usunąć stację.

g) Tryb pracy radio FM

→ Do tego trybu pracy musi być wysunięta antena (10). W tym trybie pracy nie jest wymagane połączenie z siecią. Jeśli urządzenie odbiera tylko kilka stacji lub nie odbiera żadnej, należy zmienić ustawienie anteny (10) lub miejsce ustawienia urządzenia. Ustawienie urządzenia w pobliżu okna pozytywnie wpływa na jakość odbioru.

Wyszukiwanie stacji FM










- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk ▲ (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętłem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „FM Radio“.

→ Punkt menu „FM Radio“ jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku MODE (27).

- Nacisnąć pokrętło (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór.

→ Przy pierwszym włączeniu tego trybu pracy urządzenie pyta, czy ma rozpocząć wyszukiwanie. Nacisnąć pokrętło (5) lub przycisk OK (29), aby przeprowadzić wyszukiwanie.

- Po zakończeniu wyszukiwania pojawia się lista dostępnych stacji.

 	11:06
FM Radio	1/10
<  FM 88.10MHz	>
 FM 89.50MHz	>
 FM 90.30MHz	>
 FM 92.10MHz	>
 FM 94.40MHz	>
 FM 96.90MHz	>
 FM 97.60MHz	>

- Pokrętle (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) wybrać odpowiednią stację.
- Nacisnąć pokrętko (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór i rozpocząć odbiór tej stacji.
- Aby powrócić do listy stacji i wybrać innego nadawcę, należy nacisnąć przycisk ◀ (2) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20).
- Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie stacji, należy włączyć FM Preset Scan w menu ustawień (patrz rozdział „Konfiguracja“)

Odczyt informacji o nadawcy

Podczas odtwarzania stacji można wyświetlić dodatkowe informacje o tym nadawcy, nadawanym właśnie utworze lub godzinę i datę.


- Dostępne informacje zależą częściowo od treści nadawanych przez stację. Może trochę potrwać, zanim dostępne będą wszystkie treści.
- Nacisnąć przycisk ▶ (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić dodatkowe informacje. Każde naciśnięcie przycisku przełącza dalej wyświetlane informacje.

Zarządzanie listą stacji

- Zaznaczyć na liście stację, która ma być edytowana
- Nacisnąć przycisk ▶ (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania.
- W menu pojawiają się teraz dalsze opcje, dzięki którym można przenieść lub usunąć stację.

Ręczne ustawienie stacji

- Przcisnąć dłużej pokrętko (5) lub przycisk OK (29), aż po prawej stronie na dole wyświetlacza ukaże się komunikat TUNING.

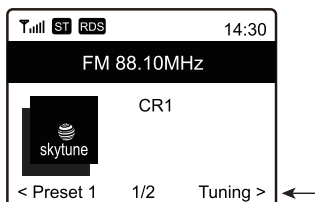

- Ustawić wybraną częstotliwość przyciskami ◀ (2) lub ▶ (3) lub odpowiednimi przyciskami ze strzałkami na pilocie zdalnego sterowania.
- Po ustawieniu wybranej częstotliwości należy nacisnąć dłużej pokrętko (5) lub przycisk OK (29), aby wyjść z trybu ręcznego ustawiania stacji.


h) Ulubione

Na jednej liście ulubionych zapisywane są razem stacje internetowe, DAB i FM. W ten sposób użytkownik uzyskuje wygodny dostęp do wszystkich zapisanych stacji bez konieczności wcześniejszego wyboru odpowiedniego trybu pracy.

→ Na liście ulubionych można zapisać maks. 99 stacji.

Dodawanie stacji do listy ulubionych

- Ustawić w odpowiednim trybie pracy stację, która ma być dodana do listy ulubionych.
- Nacisnąć dłużej przycisk ♥ (8) lub przycisk ♡ (19), aż u góry po lewej stronie wyświetlacza ukaże się mała strzałka. Stacja została dodana do listy ulubionych.

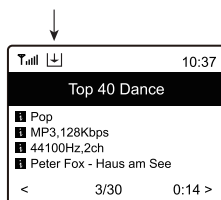

→ Zapisana stacja zostaje dodana na koniec listy ulubionych. Na liście ulubionych można umieścić maksymalnie 99 nadawców.

Wybór stacji z listy ulubionych

- Nacisnąć przycisk ♥ (8) lub przycisk ♡ (28). Pojawia się lista ulubionych.

→ Listę ulubionych można także otworzyć przez punkt menu „Moje ulubione”.

- Pokrętle (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) wybrać odpowiednią stację.
- Nacisnąć pokrętle (5) lub przycisk OK (29), aby włączyć stację.

Zarządzanie listą ulubionych


- Zaznaczyć na liście ulubionych stację, która ma być edytowana.
- Nacisnąć przycisk ► (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania.
- W menu pojawiają się teraz dalsze opcje, dzięki którym można przenieść lub usunąć stację.

Zarządzanie listą ulubionych na komputerze

Można zarządzać swoją listą ulubionych także na komputerze. Można tutaj edytować, dodawać, przenosić i usuwać stacje.



Używany do tego komputer musi znajdować się w tej samej sieci, co radio.

- Naciśnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętkiem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „Konfiguracja” i następnie potwierdzić wybór.

- Wybrać punkt menu „Informacja” i potwierdzić wybór.

→ Punkt menu „Informacja” jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku INFO (26).


- Wybrać punkt menu „Informacje sieciowe” i potwierdzić wybór.

- W punkcie „IP” podany jest adres IP radia.

Bezpośrednie zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową

- Wpisz adres IP swojego urządzenia radiowego w pole adresowe swojej wyszukiwarki internetowej (Google Chrome lub Internet Explorer).

- Pojawia się przegląd zapisanej listy ulubionych.

MY FAVOURITE English 

Channel Presets

ID	Channel Name	Channel URL	Info	Play	Edit	Delete
1.	RADIO BOB	bob://1/2/5597/22/RADIO_BOB	Info	Play	Edit	Delete
2.	Rock Internet	***** Channel URL is maintained by Skytane	Info	Play	Edit	Delete
3.	Antenne Bayern	***** Channel URL is maintained by Skytane	Info	Play	Edit	Delete
4.	Bob! Classic Rock	***** Channel URL is maintained by Skytane	Info	Play	Edit	Delete
5.	Radio BOB Southernrock	***** Channel URL is maintained by Skytane	Info	Play	Edit	Delete

Move ID To ID

(ID Range : 1-9) Previous Next Current No. Page

Channel Playing on Device

Channel Name

[Delete from My Favourite](#)

Add Channel

Channel Name

Channel URL

Channel Country

Genre of Channel

ID	Numer na liście
CHANNEL NAME	Nazwa nadajnika
CHANNEL URL	Adres kanału audio lub danych DAB- lub FM
PLAY	Odtwarza dane poszczególnych nadajników
EDIT	Zmienia wyświetlane informacje poszczególnych nadajników
DELETE	Usuwa poszczególne nadajniki z listy
CHANNEL PLAYING ON DEVICE	Bieżąco odtwarzany nadajnik
DELETE FROM MY FAVOURITE	Usunięcie słuchanego nadajnika z listy ulubionych
ADD CHANNEL	Podaj nazwę nadajnika i przypisany adres internetowy (adres kanału audio), kraj nadajnika i rodzaj, aby aby dodać nadajnik do listy
SAVE	Zapisuje nowo dodany nadajnik
RESET	Porzuca wprowadzone dane do nowego nadajnika

Zarządzanie poprzez stronę Skytune

- Wywołaj stronę internetową www.skytune.net w przeglądarce swojego urządzenia.
- Wybierz punkt „BROWSE / SEARCH



- Wprowadź odpowiednie kryteria dla wyszukiwanego nadajnika w masce wyszukiwania i rozpocznij wyszukiwanie.
- Gdy nadajnik zostanie odnaleziony, kliknij w symbol serca.

Browse by

Region

Europe

Choose Country ...

Search

Contains

bob

Remove whitespace (both ends)

Result for Searching 'bob'

RADIO BOB! Singer & Songwriter

RADIO BOB! Singer & Songwriter (mobile)

Radio BOB! Southernrock

Radio BOB! Southernrock

THE VOICE
DANIELA STRONCO

Radio BOB! Southernrock (mobile)

RADIO BOB! W.O.A Nonstop

RADIO BOB! Wacken

RADIO BOB! Wacken (mobile)

RADIO BOB! Workout

RadioBob

Southern BOB!

Talradio 600 - WBOB

WNOB Bob 93.7 FM

Page 3 of 3, showing 13 record(s) out of 61 total, starting on record 49, ending on 61

« < 1 2 3 > »

- Otwiera się okno, w które można wprowadzić, czy nadajnik ma zostać dodany do listy ulubionych (Add station...) lub odtworzony (Listen to station...).
- Wprowadź adres IP urządzenia audio w odpowiednie pole.
- Wybierz opcję WYŚLIJ, aby wykonać działanie i lub CLOSE aby je przerwać.

Add Favourite / Listen to Station ✕

Which operation do you want to apply to the station ?

WNOB Bob 93.7 FM

Add station to my radio device favourite

Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.





192 . 168 . 178 . 82

Send Close


- Strona bezpośredniego zarządzania za pomocą przeglądarki otwiera się automatycznie (patrz poprzedni rozdział)

i) Odtwarzanie przez Bluetooth®

Zanim transfer między urządzeniem Bluetooth® a radiem będzie możliwy, urządzenia muszą zostać ze sobą sprzężone. Proces ten jest określany angielskim terminem „Pairing“ (parowanie).


- > Jeśli zostało już wcześniej nawiązane połączenie z urządzeniem Bluetooth®, zostaje ono automatycznie uruchomione, gdy oba urządzenia znajdują się w swoim zasięgu a w radiu jest wybrany tryb Bluetooth®. Oznacza to, że proces parowania trzeba przeprowadzić tylko raz. Funkcja ta musi być jednak także aktywna na urządzeniu Bluetooth®.
- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętłem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „Bluetooth“.
- > Punkt menu „Bluetooth“ jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku MODE (27).
- Nacisnąć pokrętło (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór.
- Włączyć urządzenie Bluetooth®, z którym sprzężone jest radio i włączyć w nim tryb parowania (bliższe informacje znajdują się w instrukcji urządzenia). Urządzenie wyszukuje wtedy inne urządzenia z funkcją Bluetooth® w obszarze odbioru.
- Gdy radio zostanie odnalezione, urządzenie Bluetooth® wyświetli jego nazwę (RF-IRDAB).
- Wybrać radio na urządzeniu Bluetooth®.
- Rozpocząć odtwarzanie na podłączonym urządzeniu Bluetooth®.
- Odtwarzanie odbywa się teraz przez radio i można nim sterować używając przycisków  (25),  (24) i  (32).

j) Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio

- > Zewnętrzne urządzenie audio musi zostać podłączone do gniazda AUX-IN (13) w sposób opisany wcześniej w niniejszej instrukcji.
- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętłem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „AUX-in“.
- > Punkt menu „AUX-in“ jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku MODE (27).
- Nacisnąć pokrętło (5) lub przycisk OK (29), aby potwierdzić wybór.
- Włączyć odtwarzanie na zewnętrznym urządzeniu audio.
- Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia odbywa się przez radio.

k) Funkcja budzika

Otwieranie ustawień budzika

- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętłem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „Alarm” i następnie potwierdzić wybór.

→ Punkt menu „Alarm” jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku  (21).


Ustawienie budzika

Urządzenie daje możliwość niezależnego ustawienia i używania dwóch czasów budzenia. W obu przypadkach procedura ustawiania jest identyczna.


- W menu budzika wybrać żądany alarm i włączyć go.
- Teraz ustaw czas alarmu, sygnał alarmowy, dni alarmu, głośność sygnału alarmowego i czas trwania alarmu.

→ Przy wyborze budzenia radiem należy wybrać stację z listy ulubionych lub z listy stacji DAB lub FM.

- Budzik jest teraz aktywny i ustawiony. Można teraz wyjść z menu.
- Przy włączonej funkcji budzenia na wyświetlaczu (6) pojawia się odpowiedni symbol.

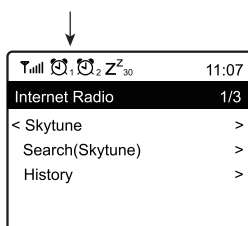

Wyłączanie alarmu

- Gdy włączy się alarm, można go wyłączyć naciskając przycisk  (1).
- Alarm zostaje wyłączony do czasu następnego budzenia.

→ Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłącza się automatycznie po 30 minutach.

- Aby ponownie całkowicie wyłączyć alarm, należy przejść do menu budzika i wyłączyć aktywny alarm.
- Inne ustawienia budzika pozostają niezmienione.

Powtórzyć alarm

- Gdy zabrzmi alarm, można aktywować powtórzenie alarmu, naciskając pokrętko (5).
- To wyciszy alarm na 9 minut.
- Aby wyłączyć powtarzanie alarmu, należy nacisnąć przycisk \odot (1).




I) Sleep Timer

Ta funkcja wyłącza automatycznie urządzenie po upływie ustawionego czasu, np. aby zasypiać przy muzyce.

- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk \blacktriangle (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętkiem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „Minutnik snu” i następnie potwierdzić wybór.


→ Punkt menu „Minutnik snu” jest dostępny także bezpośrednio po naciśnięciu przycisku ZZ (22).

- Po jego aktywacji (należy wybrać czas), radio wyłączy się automatycznie po upływie wybranego czasu.
- Do wyboru są następujące czasy: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 lub 180 minut.
- Na wyświetlaczu (6) po włączeniu ukazuje się odpowiedni symbol wraz z czasem pozostałym do automatycznego wyłączenia.

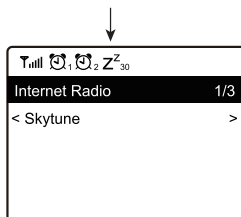

m) Ustawienia

Tutaj znajdują się bliższe objaśnienia do poszczególnych punktów w menu „Konfiguracja”.

- Nacisnąć przycisk MENU (9) lub przycisk  (23) na pilocie zdalnego sterowania i wybrać pokrętkiem (5) lub przyciskami ze strzałkami (20) punkt menu „ Konfiguracja” i następnie potwierdzić wybór.

„Sieć“

Tutaj można dodawać/usuwać punkty dostępowe (AP = Access Point) do sieci i nimi zarządzać.

Network Options

Always on: Funkcja sieci WiFi jest zawsze włączona (szybki dostęp do trybu DAB- lub FM w radio internetowym

Auto Off in 30s: Funkcja sieci WiFi wyłącza się po 30 sekundach braku użytkowania (w celu zaoszczędzenia energii)

Sieć Wi-Fi

Dodaj lub usuń AP

Dodaj AP(skan): Należy postępować wg opisu podanego w punkcie „Obsługa/pierwsze ustawienie“

Dodaj AP(przycisk WPS): Aktywuj niniejszy punkt i wciśnij przycisk WPS na swoim routerze, aby utworzyć dostęp do sieci bez wprowadzania hasła sieciowego.

Dodaj AP (SmartConfig): aby skonfigurować dostęp do sieci za pomocą smartfonu i powiązanego APP.

Usuń AP: aby usunąć istniejący dostęp do sieci.

AP: [...]: wyświetla aktywny dostęp do sieci z możliwością jego zmiany/usunięcia

Sygnal: ...dBm: pokazuje siłę sygnału

IP [...]: wyświetlanie/zmiana ustawienia IP

DNS [...]: wyświetlanie/zmiana ustawienia DNS

→ Ustawienia IP i DNS należy zmieniać tylko wtedy, gdy pojawi się problem i wiadomo, jakie ustawienia muszą zostać zmienione.

Kanały Wi-Fi

Tutaj można ustawić kraj, aby ustawić używane w danym kraju kanały radiowe WiFi.

Sieć LAN

IP [...]: wyświetlanie/zmiana ustawienia IP

DNS [...]: wyświetlanie/zmiana ustawienia DNS

→ Ustawienia IP i DNS należy zmieniać tylko wtedy, gdy pojawi się problem i wiadomo, jakie ustawienia muszą zostać zmienione.

„Data i czas“

Tutaj możliwe są następujące ustawienia:

- Wybór strefy czasowej
- Format wyświetlania godziny
- Format wyświetlania daty
- Uwzględnienie czasu letniego i zimowego
- Wybór między automatycznym ustawianiem czasu z sieci lub ręcznym
- Ustawienie serwera godziny do automatycznego ustawiania czasu

„Język“

Ustawienie języka menu

„DAB Setup“

- DAB Preset Scan

Przeprowadzenie wyszukiwania w zakresie DAB. Wszystkie zapisane stacje DAB zostają usunięte.

- DAB Radio Preset

Lista odnalezionych stacji DAB.

Nacisnąć przycisk ► (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania.

W menu pojawiają się teraz dalsze opcje, dzięki którym można przenieść lub usunąć stację.

„FM Setup“

- FM Area

Ustalenie regionu odbioru

- FM Preset Scan

Przeprowadzenie wyszukiwania w zakresie FM. Wszystkie zapisane stacje FM zostają usunięte.

- FM Radio Preset

Lista odnalezionych stacji FM.

Nacisnąć przycisk ► (3) lub odpowiedni przycisk ze strzałką (20) na pilocie zdalnego sterowania.

W menu pojawiają się teraz dalsze opcje, dzięki którym można przenieść lub usunąć stację.

„Lokalne stacje radiowe“

Tutaj możliwe są następujące ustawienia:

- Automatyczny wybór kraju do ustawienia lokalnych stacji, które można wyświetlić przyciskiem LOCAL (7).
- Ręczny wybór kraju do ustawienia lokalnych stacji, które można wyświetlić przyciskiem LOCAL (7).

„Konfiguracja odtwarzania“

Tutaj możliwe są następujące ustawienia dla odtwarzania Media Center:

- Włączenie funkcji powtarzania przy odtwarzaniu plików muzycznych (powtarzane są wszystkie utwory lub jeden utwór)
- Przewidywana kolejność odtwarzania plików muzycznych

„Wznowienie po włączeniu“

Tutaj można ustawić, czy urządzenie po włączeniu przechodzi do trybu, w którym znajdowało się przed wyłączeniem czy wyświetla menu główne.

„Power-on Options“

Tutaj możliwe są następujące ustawienia dla reakcji urządzenia po zresetowaniu napięcia lub zaniku zasilania:

- Urządzenie przechodzi w tryb czuwania
- Urządzenie wyświetla menu główne (strona główna)

„Przyciemnianie“

Tutaj można ustawić zachowanie się wyświetlacza oraz jego jasność.

→ Ten punkt menu można wybrać także bezpośrednio przyciskiem DIMMER (33).

- Tutaj ustala się, czy po upływie określonego czasu nieużywania wyświetlacz zostanie wygaszony czy nie.
- Ustawienie jasności (poziom) określa jasność wyświetlacza w stanie wygaszonym i niewygaszonym.

→ Jasność wyświetlacza w trybie czuwania można ustawić ręcznie obracając pokrętkę (5).

„EQ“

- Tutaj można dokonać wstępnych ustawień dźwięku dla różnych gatunków muzyki.
- W ustawieniu Superior możliwe są indywidualne ustawienia korektora. Możliwe jest także ustawienie poziomu wyjściowego oraz efektu 3D.

→ Ustawienia korektora mają tylko niewielki wpływ na dźwięk wbudowanych głośników, ponieważ w przeciwnym wypadku zachodziła by możliwość łatwego przeciążenia radia. Przy podłączeniu zewnętrznego wzmacniacza lub aktywnych głośników wpływ korektora jest o wiele większy.

„Czas buforowania“

Ustawienie czasu buforowania dla odtwarzania stacji internetowych.

→ Przy odtwarzaniu internetowych stacji radiowych dane są tymczasowo zapisywane, aby uniknąć przerw w odtwarzaniu w przypadku słabego połączenia lub krótkich przerw połączenia. Jeśli odbiór przez internet jest słaby, zwiększenie czasu buforowania można skutkować odtwarzaniem bez przerw.

„Informacja“

Tutaj można wyświetlić informacje o sieci i urządzeniu.

→ Ten punkt menu można wybrać także bezpośrednio przyciskiem INFO (26).

„Aktualizacja oprogramowania“

Tutaj można wyszukać w sieci aktualizacje oprogramowania i je zainstalować.

„Resetuj do domyślnego“

Tutaj można przywrócić ustawienia fabryczne radia internetowego.



Uwaga, zostaną usunięte wszystkie ustawienia.

11. Obchodzenie się z urządzeniem

- Nigdy nie podłączać zasilacza do gniazda natychmiast po przeniesieniu urządzenia z zimnego pomieszczenia do ciepłego. Skrapla się wtedy woda, która może w pewnych warunkach spowodować zniszczenie urządzenia! Pozostawić urządzenie niepodłączone aż osiągnie temperaturę otoczenia. Odczekać, aż wyparują skropliny.
- Wyciągając zasilacz z gniazdka nigdy nie ciągnąć za przewód; zawsze należy chwycić wtyczkę za przeznaczone do tego powierzchnie.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia odłączyć zasilacz od gniazda zasilania.
- Ze względów bezpieczeństwa zawsze odłączać zasilacz od gniazda zasilania podczas burzy.
- Aby zapewniona była odpowiednia wentylacja, urządzenie i zasilacz nie mogą być w żadnym razie przykryte. Ponadto cyrkulacja powietrza nie może być zakłócana przez inne przedmioty takie jak gazety, obrusy, zasłony itp.

12. Usuwanie awarii

Problemy z zalogowaniem radia internetowego w sieci WLAN.

- Sprawdzić, czy inne urządzenie takie jak komputer albo tablet ma dostęp do internetu przez WLAN.
- Sprawdzić, czy na routerze pracuje serwer DHCP, oraz czy adres statyczny IP wraz ze wszystkimi ustawieniami (maska podsieci, Standard Gateway) w radiu internetowym zostały poprawnie skonfigurowane.
- Sprawdzić, czy firewall nie blokuje potrzebnych portów wychodzących
- Niektóre punkty dostępowe są tak skonfigurowane, że nie dopuszczają nowych urządzeń tak długo, aż ich adresy MAC zostaną wpisane na stronie konfiguracyjnej w punkcie dostępowym. Stosować się do podręcznika obsługi punktu dostępowego lub routera.

Adres MAC znajduje się w następującym punkcie menu:

„Informacja” > „Informacje sieciowe” > „WiFi MAC” (adres MAC WLAN) lub „LAN MAC” (adres MAC przy połączeniu przez kabel sieciowy)

- Sprawdzić, czy został wpisany prawidłowy kod WLAN. Uwzględnić wielkie i małe litery.

Radio internetowe jest połączone z siecią, ale nie odtwarza określonych stacji radiowych.

- Być może stacja internetowa w danej chwili nie nadaje. Może to być także związane z różnymi strefami czasowymi.
- Być może zbyt wielu użytkowników próbuje jednocześnie połączyć się z serwerem stacji. Serwer może być wskutek tego przeciążony.
- Możliwe jest także, że jednocześnie z serwerem może połączyć się tylko określona liczba użytkowników i została ona w tej chwili osiągnięta.
- Możliwe jest także, że stacja w ogóle nie nadaje.
- Możliwe, że zapisany link do stacji jest nieaktualny. Linki są aktualizowane codziennie. W normalnej sytuacji nadawca powinien być ponownie dostępny jeden lub dwa dni później.
- Możliwe, że połączenie internetowe między nadawcą w innym kraju a krajem odbioru jest czasowo lub trwale powolne. Sprawdzić, czy można odtworzyć stację na komputerze lub innym urządzeniu.

Przy próbie korzystania z funkcji serwera mediów radio nie znajduje żadnego urządzenia w sieci.

- Sprawdzić, czy radio jest połączone z siecią. Ponadto radio i serwer muszą znajdować się w tej samej sieci.
- Na serwerze mediów aktywny jest firewall, który może blokować dostęp do udostępnionych lub publicznych folderów. Stosować się do instrukcji obsługi firewalla.

Serwer mediów, z którego ma być odtwarzana muzyka, jest widoczny jest na liście, ale nie można znaleźć folderu.

- Jeśli na serwerze mediów uruchomiony jest firewall, należy sprawdzić, czy nie blokuje on dostępu do folderów. W celu wykonania szybkiego testu można na krótko wyłączyć firewall.

Nie można udostępnić folderów, ponieważ funkcja ta nie jest wyświetlana.

- Włączyć funkcję File-Sharing w swoim systemie.

Radio musi ciągle tymczasowo zapisywać wybraną stację i odtwarzanie wskutek tego zaczyna się.

- Stacja radia internetowego nadaje z wykorzystaniem połączenia szerokopasmowego. Jeśli szerokość pasma łącza internetowego jest zbyt mała lub obciążone przez inne urządzenia, może dochodzić do przerw w odtwarzaniu.
- Należy w menu ustawień na próbę ustawić dłuższy czas buforowania w pamięci tymczasowej.

→ Buforowanie oznacza w tym przypadku, że urządzenie odtwarzające najpierw pobiera z internetu małą część strumienia a dopiero potem rozpoczyna odtwarzanie. W normalnym przypadku zapewnia to odtwarzanie danych audio bez przerwy.

- Sprawdzić łącze internetowe i przetestować odbiór z inną stacją.



Wszelkie inne naprawy niż wyżej opisane mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego specjalistę.

13. Konserwacja i czyszczenie

Przed czyszczeniem lub konserwacją radia należy zapoznać się z następującymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:



Po otwarciu pokryw lub usunięciu części mogą zostać odkryte elementy pozostające pod napięciem. Dlatego przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy urządzenie musi zostać odłączone od wszystkich źródeł napięcia.

Kondensatory w urządzeniu mogą być jeszcze naładowane, nawet jeśli samo urządzenie zostało odłączone od źródeł napięcia.

Naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowana osoba zaznajomiona z możliwymi zagrożeniami i znająca odpowiednie przepisy.



W żadnym wypadku nie stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia lub innych roztworów chemicznych. Mogą one zaatakować obudowę i nawet spowodować błędne funkcjonowanie.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia produktu używać suchej, nie strzępiącej się szmatki.

14. Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne są materiałami do odzysku i nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Po ostatecznym wycofaniu urządzenia z użycia należy poddać je utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z pilota zdalnego sterowania należy wyjąć baterie i zutylizować je osobno.

b) Utylizacja zużytych baterii



Użytkownik urządzenia jest ustawowo (rozporządzenie o bateriach) zobowiązany do zwrotu starych zużytych baterii; ich utylizacja ze śmieciami domowymi jest zabroniona!

Baterie zawierające szkodliwe substancje są oznaczone symbolem ukazanym obok, który informuje o zakazie ich utylizacji ze śmieciami domowymi. Oznaczenia decydujących metali ciężkich brzmią: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Zużyte baterie można oddawać nieodpłatnie w miejscach zbiórki organizowanych przez gminę oraz wszędzie tam, gdzie są sprzedawane baterie. W ten sposób użytkownik spełnia swoje ustawowe zobowiązania oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

15. Dane techniczne

Napięcie robocze	100-240 V/AC 50/60 Hz (zasilacz)
	9 V/DC (radio)
Pobór mocy	1 / 11 W (standby / maks.)
Moc wyjściowa	2 x 5 W
Wyświetlacz	6,1 cm (2,4") ekran kolorowy TFT
Odbiór radia	radio internetowe, DAB+/DAB, FM
Sleeptimer	15/30/45/60/90/120/150/180 min
Czasy budzenia	2
Gniazda	Aux In, Line Out, słuchawkowe
Połączenie z siecią	WLAN i LAN
WLAN	IEEE802.11b/g/n
Protokół zabezpieczeń	WEP/WPA/WPA2
Obsługiwane formaty audio	MP3, AAC, AAC+, FLAC
Częstotliwość nadawcza WiFi	2,4 GHz
Moc nadawcza WiFi	14 dBm (72,2 Mbps) / 20 dBm (11b mode)
Częstotliwość nadawcza Bluetooth®	2,4 GHz
Moc nadawcza Bluetooth®	0 dBm
Zasięg Bluetooth®	ok. 10 m
Wersja Bluetooth®	V4.2BR/EDR
Wymiary	295 x 123 x 166 mm
Waga	1,6 kg
Warunki pracy	0 do +60 °C / wzgl. wilgotność powietrza 30-85 %
Warunki magazynowania	-20 do +60 °C / wzgl. wilgotność powietrza 30-85 %

16. Deklaracja zgodności

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, oświadcza niniejszym, że produkt ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: www.conrad.com/downloads.

Należy wybrać odpowiedni język klikając symbol flagi i wpisać w polu wyszukiwania numer zamówienia produktu; następnie można pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

PL To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.