

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **1663170**




Polerka akumulatorowa Einhell Power X- Change GE-CB 18/254 Li - Solo 2093301








Einhell

CE-CB 18/254 Li



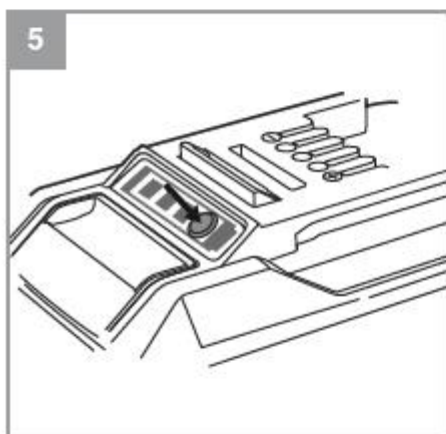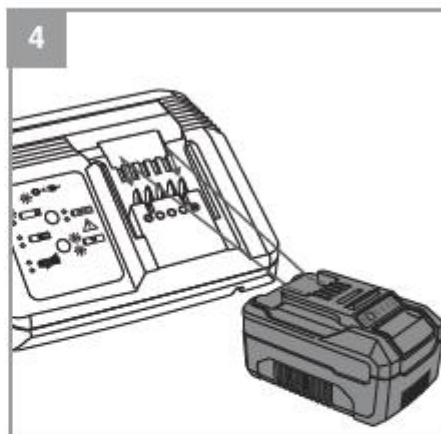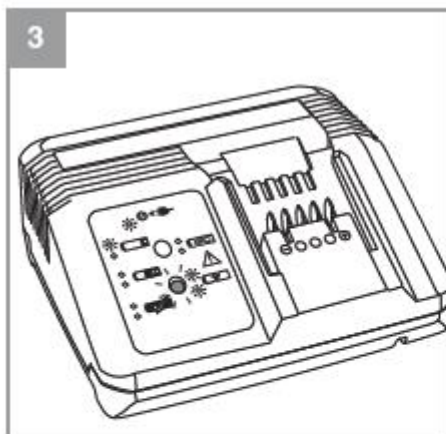

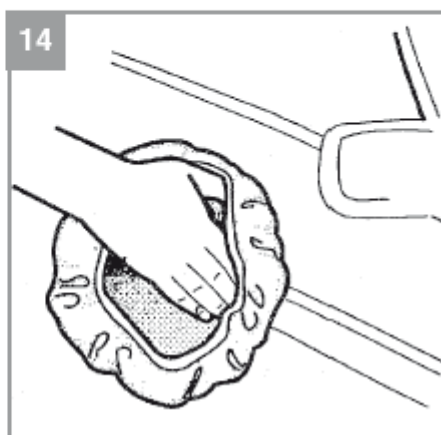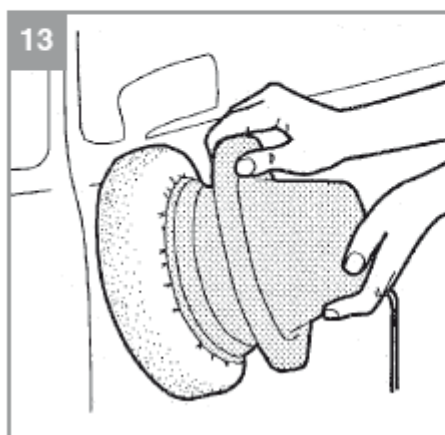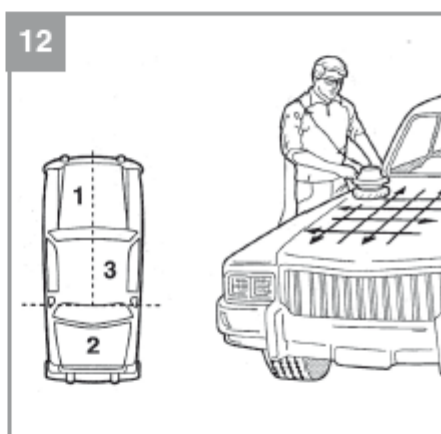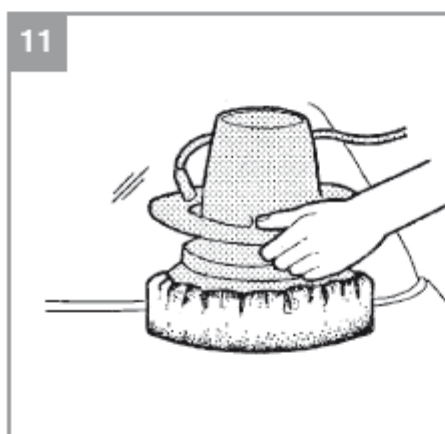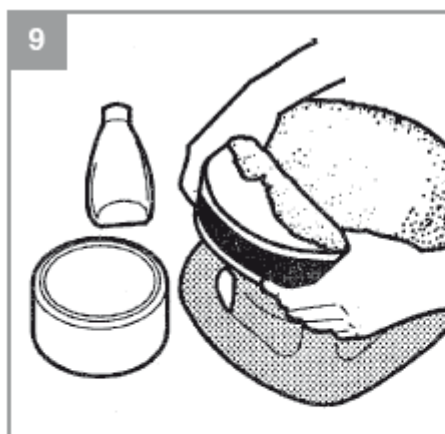



Uwaga — przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko zapytania



Depozyt! Noś nauszники. Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.



Uwaga! Noś maskę oddechową. Podczas pracy z drewnem i innymi materiałami może powstawać pył szkodliwy dla zdrowia. Nigdy nie używaj urządzenia do pracy z materiałami zawierającymi azbest!



Uwaga! Noś okulary ochronne. Iskry powstające podczas pracy lub drzazgi, wióry i pył emitowany przez urządzenie mogą spowodować utratę wzroku.



Przechowuj akumulator wyłącznie w suchych pomieszczeniach o temperaturze otoczenia od +10°C do +40°C. Przechowuj wyłącznie naładowane akumulatory (naładowane w co najmniej 40%-60%).



Klasa ochrony II



Do stosowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania ze sprzętu należy zachować kilka środków ostrożności, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne. Jeśli przekazujesz sprzęt innej osobie, przekaż jej również niniejszą instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i przepisów bezpieczeństwa.

1. Przepisy bezpieczeństwa

Odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w załączonej broszurze.

Niebezpieczeństwo!

Przeczytaj wszystkie przepisy bezpieczeństwa i instrukcje. Wszelkie błędy popełnione w przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i instrukcji mogą skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami. Przechowuj wszystkie przepisy bezpieczeństwa i instrukcje w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

2. Układ i dostarczone elementy

2.1 Układ (rys. 1/2)

1. Uchwyt
2. Tarcza polerska
3. Przełącznik włączania/wyłączania
4. Tekstylna nakładka polerska
5. Syntetyczna nakładka polerska
6. Akumulator (brak w zestawie)
7. Ładowarka (brak w zestawie)

2.2 Dostarczone elementy

Sprawdź, czy artykuł jest kompletny, zgodnie ze specyfikacją w zakresie dostawy. W przypadku braku części skontaktuj się z naszym centrum serwisowym lub punktem sprzedaży, w którym dokonałeś zakupu, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu i po okazaniu ważnego rachunku zakupu. Zapoznaj się również z tabelą gwarancji w informacjach serwisowych na końcu instrukcji obsługi.

- Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij sprzęt.
- Usuń materiał opakowaniowy oraz wszelkie opakowania i/lub uchwyty transportowe (jeśli są dostępne).
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dostarczone.
- Sprawdź, czy sprzęt i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
- Prosimy o zachowanie opakowania do końca okresu gwarancji.

Niebezpieczeństwo!

Sprzęt i materiały opakowaniowe nie są zabawkami. Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami ani małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia!

- Maszyna polerująca
- Nakładka polerująca z materiału tekstylnego
- Nakładka polerująca syntetyczna
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3. Prawidłowe użytkowanie

Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do woskowania/polerowania i odparafinowania lakieru na pojazdach mechanicznych, łodziach, przyczepach kempingowych lub domach mobilnych. Sprzęt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie jest uważane za przypadek niewłaściwego użycia. Użytkownik/operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia wszelkiego rodzaju spowodowane w wyniku tego. Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do użytku komercyjnego, handlowego lub przemysłowego. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli maszyna będzie używana w działalności komercyjnej, handlowej lub przemysłowej lub do równoważnych celów.

4. Dane techniczne

Zasilanie silnika: 18 V DC
Prędkość obrotowa biegu jałowego: 2500 min-1
Tarcza polerska: Ø 254 mm
Waga: 2,1 kg

Ważne!

Urządzenie jest dostarczane bez akumulatorów i bez ładowarki. Można go używać wyłącznie z akumulatorami litowo-jonowymi serii Power-X-Change!

Akumulatory litowo-jonowe serii Power-X-Change można ładować wyłącznie za pomocą ładowarki Power-X.

Jednostka ładująca

Napięcie sieciowe 200-250 V ~ 50-60 Hz

Wyjście

Napięcie znamionowe 21 V d. c.

Prąd znamionowy 3000 mA

Dźwięk i wibracje

Wartości dźwięku i wibracji mierzono zgodnie z normą EN 60745.

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 58,9 dB(A)

Niepewność KpA 3 dB(A)

Poziom mocy akustycznej LWA 69,9 dB(A)

Niepewność KWA 3 dB(A)

Noś nauszники ochronne.

Hałas może uszkodzić słuch. Całkowite wartości drgań (suma wektorów trzech kierunków) określone zgodnie z normą EN 60745.

Wartość emisji drgań $a_h = 18,546 \text{ m/s}^2$ Niepewność $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Określona wartość drgań została ustalona zgodnie ze znormalizowaną metodą testowania. Może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania sprzętu elektrycznego i może przekroczyć określoną wartość w wyjątkowych okolicznościach. Określona wartość drgań może być wykorzystana do porównania sprzętu z innymi elektronarzędziami. Określona wartość drgań może być wykorzystana do wstępnej oceny szkodliwego wpływu.

Utrzymuj emisję hałasu i wibracje na minimalnym poziomie.

- Używaj wyłącznie urządzeń, które są w idealnym stanie technicznym.
- Regularnie serwisuj i czyść urządzenie.
- Dostosuj swój styl pracy do urządzenia.
- Nie przeciążaj urządzenia.
- Serwisuj urządzenie, gdy jest to konieczne.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- Noś rękawice ochronne.

Uwaga!**Pozostałe ryzyko**

Nawet jeśli używasz tego elektronarzędzia zgodnie z instrukcją, nie można wykluczyć pewnych pozostałych ryzyk. Następujące zagrożenia mogą wystąpić w związku z konstrukcją i układem urządzenia:

1. Uszkodzenie płuc, jeśli nie używasz odpowiedniej ochronnej maski przeciwpyłowej.
2. Uszkodzenie słuchu, jeśli nie używasz odpowiedniej ochrony słuchu.
3. Uszkodzenie zdrowia spowodowane wibracjami dłoni i ramion, jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub nie jest prawidłowo prowadzone i konserwowane.

5. Przed uruchomieniem urządzenia

Urządzenie jest dostarczane bez akumulatorów i ładowarki.

5.1 Ładowanie akumulatora (rys. 3-4)

1. Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej ładowarki akumulatora. Włóż wtyczkę zasilania ładowarki do gniazda sieciowego. Zielona dioda LED zacznie migać.
2. Włóż akumulator do ładowarki akumulatora.
3. W sekcji „Wskaźnik ładowarki” znajdziesz tabelę z objaśnieniem wskaźnika LED na ładowarce.

Akumulator może się lekko nagrzać podczas ładowania. Jest to normalne.

Jeśli akumulator nie ładuje się, sprawdź:

- czy jest napięcie w gnieździe
- czy styki ładowania są dobrze podłączone

Aby zapewnić długą żywotność akumulatora, należy pamiętać o jego szybkim ładowaniu. Akumulator należy naładować, gdy zauważysz spadek mocy bezprzewodowej podkaszarki do żywopłotu. Nigdy nie rozładowuj całkowicie akumulatora. Spowoduje to jego uszkodzenie.

5.2 Wskaźnik pojemności akumulatora (rys. 5)

Naciśnij przełącznik wskaźnika pojemności akumulatora. Wskaźnik pojemności akumulatora pokazuje stan naładowania akumulatora za pomocą 3 diod LED.

Wszystkie 3 diody LED są zapalone:

Akumulator jest w pełni naładowany.

2 lub 1 dioda LED są zapalone:

Akumulator ma wystarczający pozostały ładunek.

1 dioda LED miga:

Akumulator jest rozładowany, naładuj akumulator.

Wszystkie diody LED migają:

Akumulator uległ całkowitemu rozładowaniu i jest uszkodzony. Nie używaj ani nie ładuj uszkodzonego akumulatora.

5.3 Montaż akumulatora (rys. 6-7)

Wsuń akumulator do dostarczonego uchwytu akumulatora. \ Gdy akumulator jest ustawiony jak na rys. 7, upewnij się, że przycisk blokady zatrzaskuje się na miejscu! Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk blokady i wyjmij akumulator (rys. 8).

6. Obsługa**Ostrzeżenie!**

Zawsze wydym akumulator przed dokonaniem regulacji urządzenia. Zapoznaj się z tabelą w sekcji 12, aby uzyskać informacje o czasie ładowania.

6.1 Montaż osłony polerskiej na tarczy polerskiej (rys. 9)

1. Odwróć maszynę do polerowania samochodów do góry nogami, tak aby tarcza polerska była skierowana do góry.
2. Naciągnij osłonę polerską na tarczę polerską. Upewnij się, że osłona polerska jest wolna od ciał obcych.

6.2 Nakładanie wosku/pasty polerskiej na nakładkę polerską (rys. 10)

Uwaga: Używaj wyłącznie wysokiej jakości produktów do woskowania i polerowania i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniu. Rozprowadź środek polerski równomiernie aż do krawędzi nakładki polerskiej, aby uzyskać jednolitą, cienką powłokę.

Uwaga: Nałożenie zbyt dużej ilości środka polerskiego utrudni późniejsze usunięcie warstwy środka polerskiego z lakieru i nie poprawi rezultatów.

6.3 Włączanie i nakładanie środka polerującego na lakier

Uwaga: lakier, który chcesz poddać obróbce, musi być dokładnie oczyszczony i całkowicie suchy. Silnie utleniony lakier wymaga użycia specjalnego środka czyszczącego.

Wybierz środek czyszczący spośród dostępnych produktów, który będzie odpowiedni do stanu lakieru i naprężeń, na jakie jest narażony.

1. Nakładaj nasadkę polerską na różne miejsca lakieru, który chcesz wypolerować. Pomoże to rozprowadzić nadmiar środka polerującego na nasadce polerskiej i/lub na lakierze, który chcesz wypolerować.
2. Trzymaj mocno uchwyt urządzenia w obu rękach, umieść maszynę polerską na lakierze, który chcesz wypolerować (rys. 11) i włącz urządzenie, naciskając przełącznik Wł./Wył. (rys. 1 / Pozycja 3).
3. Najpierw pracuj na dużych, płaskich powierzchniach, takich jak maska silnika, pokrywa bagażnika i dach (rys. 12), a następnie na mniejszych powierzchniach, takich jak drzwi i błotniki (rys. 13). Płynnie przesuвай sprzęt po lakierze, nie wywierając nacisku.
4. Wyłącz sprzęt za pomocą przełącznika On/Off (rys. 1 / Pozycja 3) przed zdjęciem go z lakieru, który chcesz polerować.
5. W przypadku trudno dostępnych miejsc zdejmij tekstylną osłonę polerską z tarczy polerskiej i poleruj te obszary ręcznie (rys. 14).

6.4 Polerowanie lakieru syntetyczną nakładką polerską

Uwaga: Po całkowitym wyschnięciu na lakierze uprzednio nałożonego środka polerskiego można rozpocząć polerowanie. Wilgotny środek polerski zostanie rozmazany przez syntetyczną nakładkę polerską.

1. Wymień tekstylną nakładkę polerską na syntetyczną nakładkę polerską. Upewnij się, że syntetyczna nakładka polerska jest wolna od ciał obcych.
2. Usuń warstwę polerską w tej samej kolejności, w jakiej nałożyłeś środek polerski na lakier. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi stosowania środka woskującego i polerującego.

7. Wymiana kabla zasilającego

Niebezpieczeństwo! Informacje na temat ładowarki

Jeśli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażny lub podobnie przeszkolony personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych

Niebezpieczeństwo!

Zawsze wyjmuj akumulator przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac czyszczących.

8.1 Czyszczenie

- Utrzymuj wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w czystości i bez kurzu, w miarę możliwości. Przetrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchań je sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zalecamy natychmiastowe czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.
- Regularnie czyść urządzenie wilgotną szmatką i odrobiną miękkiego mydła. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić plastikowe części urządzenia. Upewnij się, że do urządzenia nie przedostanie się woda. Wniknięcie wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Myj nakładki polerskie tylko ręcznie i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Gdy polerka nie jest używana, należy ją przechowywać twarzą do góry ze zdjętą nakładką polerską, aby tarcza polerska mogła wyschnąć i zachować swój pierwotny kształt.

8.2 Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części wymagających dodatkowej konserwacji.

8.3 Zamawianie części zamiennych:

Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane:

- Typ maszyny
- Numer artykułu maszyny
- Numer identyfikacyjny maszyny
- Numer części zamiennej wymaganej części

Aby uzyskać najnowsze ceny i informacje, odwiedź stronę www.isc-gmbh.info

9. Utylizacja i recykling

Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Surowce w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Urządzenie i jego akcesoria są wykonane z różnych rodzajów materiałów, takich jak metal i plastik. Nigdy nie umieszczaj uszkodzonego sprzętu w odpadach domowych. Sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu prawidłowej utylizacji. Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się taki punkt zbiórki, powinieneś zapytać w lokalnym urzędzie gminy.

10. Przechowywanie

Przechowuj sprzęt i akcesoria poza zasięgiem dzieci w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze powyżej zera. Idealna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30 °C. Przechowuj elektronarzędzie w oryginalnym opakowaniu.

11. Usterka

Maszyna nie działa

Sprawdź, czy akumulator jest naładowany i czy ładowarka działa. Jeśli sprzęt nie działa, mimo że napięcie zasilania jest prawidłowe, wyślij go na adres obsługi klienta podany poniżej.

12. Wskaźnik ładowarki

Wskaźnik stanu		Wyjaśnienie i działanie
Czerwona dioda LED	Zielona dioda LED	
Wyłączona	Miga	Gotowa do użycia Ładowarka jest podłączona do sieci i gotowa do użycia; w ładowarce nie ma akumulatora
Włączona	Wyłączona	Ładowanie Ładowarka ładuje akumulator w trybie szybkiego ładowania. Czasy ładowania są wyświetlane bezpośrednio na ładowarce. Ważne! Rzeczywiste czasy ładowania mogą się nieznacznie różnić od podanych czasów ładowania w zależności od aktualnego poziomu naładowania akumulatora.
Wyłączona	Włączona	Akumulator jest naładowany i gotowy do użycia. Następnie urządzenie przełącza się na tryb delikatnego ładowania, aż akumulator zostanie w pełni naładowany. Aby to zrobić, pozostaw akumulator na ładowarce przez ok. 15 minut dłużej. Działanie: Wyjmij akumulator z ładowarki. Odłącz ładowarkę od zasilania sieciowego.
Miga	Wyłączona	Dostosowane ładowanie Ładowarka jest w trybie delikatnego ładowania. Ze względów bezpieczeństwa ładowanie odbywa się wolniej i zajmuje więcej czasu. Przyczynami mogą być: - Akumulator nie był używany przez bardzo długi czas. - Temperatura akumulatora jest poza idealnym zakresem. Działanie: Poczekaj, aż ładowanie się zakończy; nadal możesz ładować akumulator.
Miga	Miga	Błąd Ładowanie nie jest już możliwe. Akumulator jest uszkodzony. Działanie: Nigdy nie ładuj uszkodzonego akumulatora. Wyjmij akumulator z ładowarki.

Włączona	Włączona	Błąd temperatury Akumulator jest zbyt gorący (np. z powodu bezpośredniego światła słonecznego) lub zbyt zimny (poniżej 0° C). Działanie: Wyjmij akumulator i przechowuj go w temperaturze pokojowej (ok. 20° C) przez jeden dzień.
----------	----------	---

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>