

PL Instrukcja obsługi

Walizka dla pilotów

Nr zamówienia 1713923

Przeznaczenie

Aluminiowa obudowa jest wytrzymała i lekka. Wewnętrzne przegródki mieszczą laptop (maks. 16-calowy rozmiar ekranu), karty, długopisy i inne większe przedmioty. Można korzystać z paska na ramię

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Pokrowiec
- Pasek z podkładką na bark.
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa




Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzebrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach, lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Elementy obsługowe

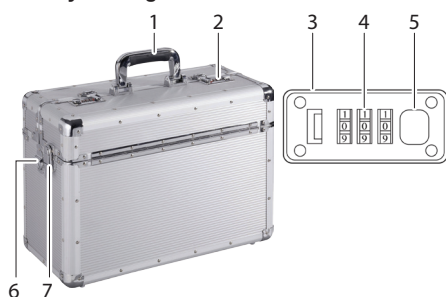

- 1 Uchwyt
- 2 Zatrzask zamka
- 3 Korpus zamka
- 4 Kółka numeryczne
- 5 Przycisk odblokowujący
- 6 Zaczep paska na ramię
- 7 Zatrzask walizki

Obsługa



Przed pierwszym użyciem walizki należy usunąć czerwoną tabliczkę przymocowaną do kółek numerycznych (4).

a) Wybór kombinacji


Domyślną kombinacją jest (0-0-0). Ze względów bezpieczeństwa należy ją jak najszybciej zmienić.

→ Nie należy stosować popularnych kombinacji, takich jak 1-2-3, 0-0-0, 1-1-1, 2-2-2.

b) Ustawianie kombinacji



Zapamiętaj swoją kombinację. Jeśli ją zapomnisz, będziesz musiał przetestować każdą kombinację cyfr od 0-0-0 do 9-9-9 aż do otwarcia zamka.

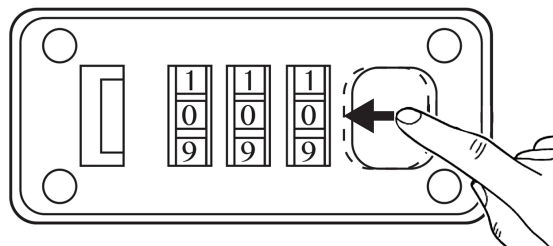

- Przesuń przycisk odblokowujący (5) w lewo i przytrzymaj.
- Przytrzymując wciśnięty przycisk odblokowujący po lewej, ustaw kombinację, obracając kółka numeryczne (4).

c) Zamykanie walizki

- Wcisnij zatrzask zamka (2) w korpus zamka (3), aż zatrzaśnie się w miejscu.
- Przesuń numery.

d) Odblokowywanie walizki

- Obróć kółka obrotowe (4), aby odblokować kod.
- Przesuń przycisk odblokowujący (5) w lewo, aby go zwolnić.
- Zatrzask zamka (2) otworzy się.

Konserwacja i czyszczenie

- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

Dane techniczne

Zamek kodowy Domyślna kombinacja (0-0-0)
Materiał..... Aluminium
Notebook maks. 16 cali (ok. 40,6 cm)
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.).. 440 x 315 x 190 mm
Masa..... 3,3 kg