

☑ Instrukcja obsługi

Sejf na klucze 'KeySafe C4'

Nr zamówienia 1732742

Przeznaczenie

Ta skrytka jest zaprojektowana, aby zapewnić względnie bezpieczne miejsce do przechowywania kluczy. Wyposażona w czterocyfrowy zamek szyfrowy, który jest chroniony przed elementami konstrukcji przesuwanej pokrywą. Kompaktowa aluminiowa obudowa jest odporna na korozję i uderzenia. Można ją przymocować do poziomej powierzchni za pomocą dołączonego osprzętu montażowego.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrob ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Sejf na klucze
- Wkręty x 4
- Kolki plastikowe x4
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi związane z obsługą.


Instrukcje bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zaccząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Urządzenie należy chronić przed wpływem ekstremalnych temperatur, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W razie wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.


Elementy obsługowe

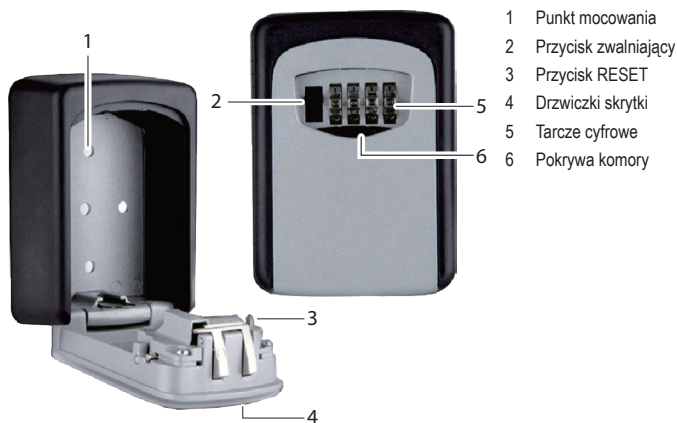

Instalacja



Zamocuj sejf na pionowej powierzchni, np. ścianie, drzwiach, wnętrzu szafki. Sprawdź, czy wkręty zawarte w zestawie są odpowiednie dla powierzchni, do której zamierzasz przymocować skrytkę. W razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem. Przed rozpoczęciem wiercenia należy zawsze sprawdzać, czy pod powierzchnią nie znajdują się przewody lub rury, które mogą zostać uszkodzone lub spowodować wypadek. Środkowy otwór służy do zamontowania na wizjerze (niezawarty w zestawie).

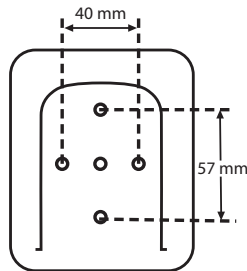

- Otwórz pokrywę komory (6).
- Część „Otwieranie skrytki” zawiera instrukcje otwierania drzwiczek skrytki (4).
- Wewnątrz znajdują się 4 punkty mocowania (1). Przytrzymaj skrytkę przy ścianie i zaznacz ołówkiem miejsce na otwory.
- Użyj poziomicy, aby upewnić się, że dziury są równo.
- Za pomocą wiertła o średnicy 6 mm wywierć otwory dla dostarczonych wkrętów.
- Włóż plastikowe kolki; użyj młotka, aby je wbić, jeśli to konieczne.
- Umieść skrytkę przy otworach na ścianie, a następnie zabezpiecz za pomocą dostarczonych wkrętów.
- Zamknij drzwiczki skrytki (4), a następnie poruszaj tarczami cyfrowymi (5).
- Zamknij pokrywę komory (6).

Obsługa



Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo, należy jak najszybciej zmienić kombinację z domyślnej kombinacji fabrycznej „0000”. Trzymaj pokrywę komory (6) zamkniętą, aby zwiększyć odporność na wodę. Poruszaj tarczami cyfrowymi (5) co tydzień, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

a) Otwieranie skrytki



Podczas wprowadzania szyfru, aby odblokować skrytkę, należy przykryć tarcze cyfrowe (5) dłonią lub ciałem, aby osoby niepożądane nie zobaczyły kombinacji. Fabryczna domyślna kombinacja to „0000”.

- Przesuń pokrywę komory (6), aby odsłonić tarcze cyfrowe (5).
- Obróć tarcze cyfrowe (5) do ustawionej kombinacji.
- Naciśnij przełącznik zwalniający (2), aby otworzyć drzwi sejfu (4).
- Pociągnij za drzwiczki skrytki (4), a następnie włóż klucze do skrytki lub wyjmij je z niej.


b) Zamykanie skrytki

- Zamknij drzwiczki skrytki (4).
- Poruszaj tarczami cyfrowymi (5).
- Zamknij pokrywę komory (6).

c) Ustawianie nowego szyfru



Fabryczna domyślna kombinacja to „0000”.

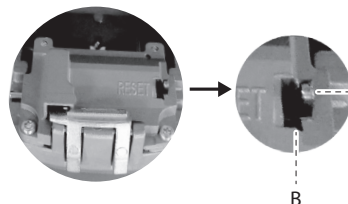

- Otwórz skrytkę. Patrz część „Otwieranie skrytki”.
- Pozostawiaj tarcze cyfrowe (5) w kombinacji uniemożliwiającej otwarcie.
- Przesuń przełącznik RESET z pozycji A na pozycję B.
- Ustaw nowy czterocyfrowy szyfr na tarczach cyfrowych (5).
- Przesuń przełącznik RESET z powrotem na pozycję A, aby zatwierdzić nowy szyfr.
- Zamknij drzwiczki skrytki (4) i pokrywę (6).

Konserwacja i czyszczenie

- Ten produkt nie wymaga konserwacji.
- Zaleca się poruszanie tarczami cyfrowymi raz na tydzień, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

Dane techniczne

Dostęp	Czterocyfrowy zamek szyfrowy
Materiał	Stop aluminium
Warunki pracy	od -20 do +60°C, wilgotność względna: 40–85%
Warunki przechowywania	od -20 do +60°C, wilgotność względna: 40–85%
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	87,5 x 41 x 120 mm
Waga	441 g