

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 1761363

Budzik Techno Line WT235 sw, cyfrowy, Sterowany radiowo



Wpływ środowiska na odbiór radiowy

Zegar odbiera dokładną godzinę bezprzewodowo. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń bezprzewodowych, na odbiór radiowy mogą mieć wpływ następujące czynniki:

- długie drogi transmisji
- pobliskie góry i doliny
- w pobliżu autostrad, torów kolejowych, lotnisk, linii wysokiego napięcia itp.
- w pobliżu placów budowy
- pośród wysokich budynków
- w budynkach betonowych
- w pobliżu urządzeń elektrycznych (komputery, telewizory itp.) oraz metalowych przedmiotów
- w poruszających się pojazdach

Umieść zegar w miejscu o najlepszym odbiorze, np. w pobliżu okien, z dala od metalowych lub elektrycznych przedmiotów.

Środki ostrożności

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalną siłę lub uderzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu i wilgoci.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami żrącymi.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia. Może wybuchnąć.
- Nie otwieraj obudowy i nie manipuluj elementami konstrukcyjnymi urządzenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa baterii

- Używaj wyłącznie baterii alkalicznych, a nie akumulatorów.
 - Włóż baterie prawidłowo, przestrzegając biegunowości (+/-).
 - Zawsze wymieniaj pełny zestaw baterii.
 - Nigdy nie mieszaj starych i nowych baterii.
 - Natychmiast wyjmij wyczerpane baterie.
 - Wyjmij baterie, gdy nie są używane.
 - Nie ładuj baterii ani nie wrzucaj ich do ognia. Możesz eksplodować.
 - Nie trzymaj baterii w pobliżu metalowych przedmiotów, ponieważ kontakt może spowodować zwarcie.
 - Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur, ekstremalnej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
 - Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Połknięcie baterii może spowodować uduszenie.

Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem!



Obowiązek informowania zgodnie z ustawą o bateriach


Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Uwolnienie baterii do środowiska może spowodować szkody dla środowiska i zdrowia. Zużyte baterie można bezpłatnie zwrócić do sprzedawcy i punktów zbiórki. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu starych baterii!



Obowiązek informowania zgodnie z ustawą o urządzeniach elektronicznych

Zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG), odpady elektroniczne nie należą do odpadów domowych, ale muszą zostać poddane recyklingowi lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Zutilizuj swoje urządzenie w pojemniku do recyklingu lub w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.

Funkcje przycisków

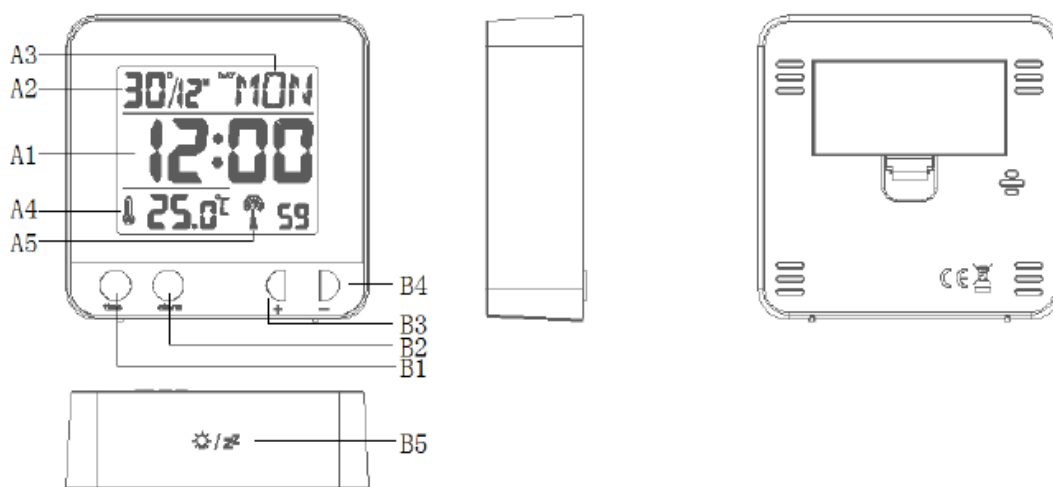

Przyciski części B

1. Przycisk „time” (czas)
2. Przycisk „alarm”
3. Przycisk „+”
4. Przycisk „-”
5. Przycisk / **zZ**

Część A LCD

1. Czas
2. Data
- 3 Tygodnie
4. Temperatura
5. Symbol radia DCF-77

Specyfikacja techniczna:

- DCF 77 - radiobudzik
- Czas w formacie zegara 12/24
- Ręczne ustawienie czasu
- Kalendarz do roku 2099
- Wyświetlanie daty i dnia tygodnia
- Wyświetlanie temperatury w °C lub °F
- Automatyczny czas drzemki: 5 minut
- Zakres pomiaru temperatury: Wewnętrzny: -9,9°C ~ 49,9°C (czas kalibracji: 60 sekund)
- Bateria: 2x AAA 1,5V (brak w zestawie)

Informacja:

- Po włożeniu baterii wszystkie symbole na wyświetlaczu zapalają się i przez 2 sekundy słychać sygnał dźwiękowy. Budzik potrzebuje około 7 minut na odebranie czasu zegara radiowego.

Ręczne ustawienie czasu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „czas” przez 2 sekundy, strefa czasowa zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić prawidłową strefę czasową. (0 dla Niemiec, -1 dla Wielkiej Brytanii)
- Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić ustawienie, cyfry godziny zaczną migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić ustawienie, cyfry minut zaczną migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz roku pokazuje rok 2011 i zaczyna migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić rok.
- Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz miesiąca zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić miesiąc.
- Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić ustawienie, wyświetlacz dnia tygodnia zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić dzień.
- Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić ustawienie, język zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić język. (GER, FRA, ITA, NET, ESP, DAN, ENG)
- Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić i wyjść z ustawień.

- Na wyświetlaczu czasu naciśnij przycisk „+”, aby zmienić wyświetlanie 12/24 godzinne.

Informacja:

- Po 30 sekundach bez naciskania żadnego przycisku zegarek automatycznie wyjdzie z ustawień.

Ustawienie alarmu:

Można ustawić alarm dzienny. Aby aktywować lub dezaktywować alarm, naciśnij przycisk „alarm”.

Ikona  pojawi się na wyświetlaczu LCD, gdy alarm jest włączony.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „alarm” przez 2 sekundy, aż ikona alarmu zacznie migać. Naciśnij przyciski „+” i „-”, aby ustawić żądany czas alarmu, a przycisk „czas”, aby ustawić godzinę alarmu.

- Zacznie migać godzina alarmu. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić godzinę. Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić ustawienie.

- Wskaźnik minut alarmu zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk „czas”, aby potwierdzić i wyjść.


Informacja:

- Po 30 sekundach bez naciskania żadnego przycisku zegarek automatycznie wyjdzie z ustawień.

- Alarm włączy się przez 2 minuty, jeśli nie zostanie zatrzymany przez naciśnięcie dowolnego przycisku, a po 24 godzinach włączy się ponownie.

- Narastający dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty) głośność zmienia się 4 razy podczas alarmu.

Automatyczna funkcja drzemki:

- Aby aktywować funkcję automatycznej drzemki: Podczas trwania alarmu naciśnij przycisk  / **ZZ**, aby włączyć funkcję drzemki. Gdy funkcja drzemki jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się symbol **ZZ**.

- Alarm włączy się ponownie po 5 minutach.

- Funkcję drzemki można anulować, naciskając dowolny przycisk.


Wyświetlanie temperatury w °C/°F:

- Temperatura jest wyświetlana w °C lub °F. Naciśnij przycisk „-”, aby przełączać się między jednostkami.

Odbiór sygnału radiowego:

- Zegar automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie sygnału DCF po wymianie baterii. Symbol radia zaczyna migać.
- O godzinie 1:00 zegar radiowy automatycznie synchronizuje się z sygnałem DCF zamiast korygować ewentualne odchylenia. Jeśli ta próba synchronizacji nie powiedzie się (symbol radia zniknie z wyświetlacza), kolejna próba rozpocznie się automatycznie o następnej pełnej godzinie. Ten proces jest automatycznie powtarzany do 5 razy.
- Aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie sygnału DCF, naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał, wyszukiwanie sygnału DCF zostanie zatrzymane (symbol radia zniknie z wyświetlacza) i rozpocznie się automatycznie o następnej godzinie.

Informacja:

- Podczas próby odbioru sygnału DCF nie działa żaden przycisk z wyjątkiem  / **ZZ**, aby wyjść z funkcji sygnału radiowego DCF, naciśnij przycisk „-” przez 2 sekundy.
- Jeśli zegar nie może odbierać sygnału DCF (z powodu zbyt dużej odległości od nadajnika), istnieje możliwość (jak wspomniano powyżej) ręcznego ustawienia czasu. Gdy tylko sygnał DCF zostanie odebrany, zegar ustawi się automatycznie.
- Zalecamy minimalną odległość 2,5 m od wszystkich źródeł zakłóceń.

Informacje dotyczące utylizacji**a)Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>