

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 001851843

Budzik TFA



*Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso*



Kat. Nr. 60.2018

Fig. 1


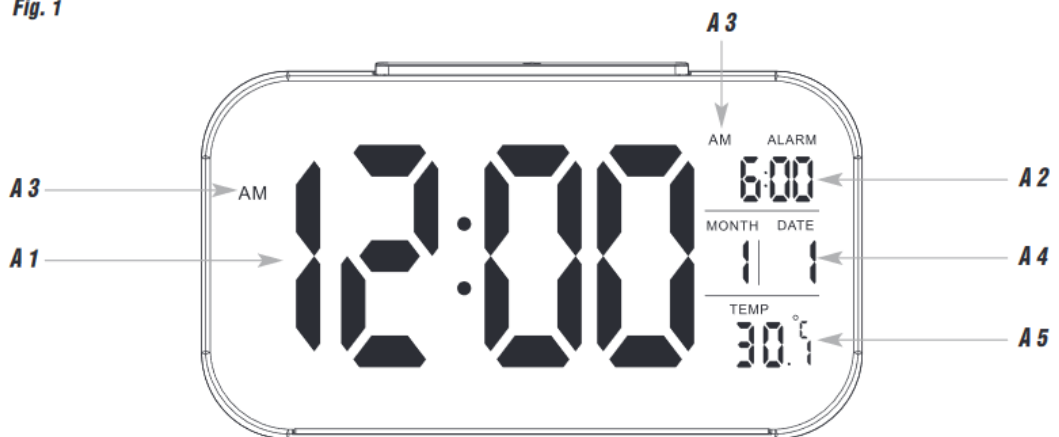


Fig. 2

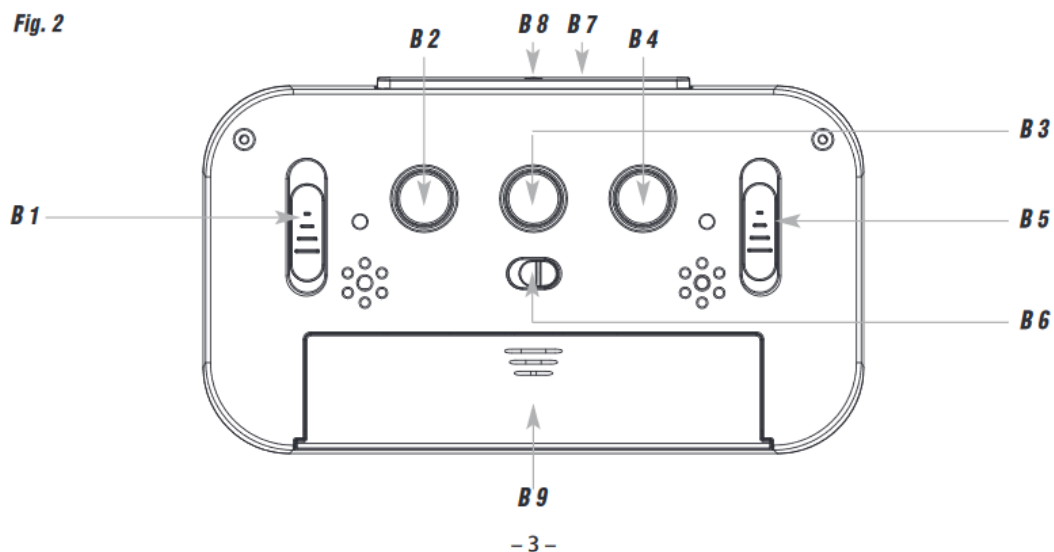

- 3 -

Cyfrowy budzik

Dziękujemy za wybranie tego instrumentu firmy TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Informacje te pomogą zapoznać się z nowym urządzeniem, poznać wszystkie jego funkcje i części, znaleźć ważne informacje dotyczące jego pierwszego użycia i obsługi oraz uzyskać porady w przypadku awarii.
- Przestrzeganie i przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie ustawowych praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
- Podobnie nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieprawidłowe odczyty ani za wynikające z nich konsekwencje
- Nie odpowiadamy za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Zawartość dostawy

- Budzik
- Instrukcja użytkowania

3. Zakres zastosowań i wszystkie zalety nowego instrumentu w skrócie

- Duży wyświetlacz LCD
- Wyświetlacz daty
- Alarm z funkcją drzemki
- Temperatura wewnętrzna
- Automatyczne podświetlenie z czujnikiem światła

4. Dla Twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu zastosowań opisanego powyżej. Powinien być używany wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.



Uwaga! **Ryzyko zranienia**

- Instrument i baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterie mogą być niebezpieczne w przypadku połamania. Połamanie baterii może doprowadzić do poważnych poparzeń wewnętrznych i śmierci w przeciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połamana lub w inny sposób dostała się do ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Baterie o niskim poziomie naładowania należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami.
- Nigdy nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Podczas obsługi wyciekających baterii nosić rękawice i okulary ochronne odporne na chemikalia



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje lub wstrząsy.
- Chroń produkt przed wilgocią

5. Elementy

A: Wyświetlacz (rys.1):

- A 1: Czas
- A 2: Godzina alarmu
- A 3: AM / PM (system 12-godzinny)
- A 4: Data
- A 5: Temperatura

B: Tył (Rys. 2):

- B 1: Włącznik / wyłącznik alarmu
- B 2: 12 / 24 / ROK przycisk
- B 3: przycisk MIN / DATE / ° C / ° F
- B 4: Przycisk HOUR / MONTH (godzina / miesiąc)
- B 5: Przełącznik LOCK / SET
- B 6: Włącznik / wyłącznik CZUJNIKA
- B 7: Przycisk SNOOZE / LIGHT (podświetlenia / drzemki)
- B 8: Czujnik światła
- B 9: Komora baterii

6. Pierwsze kroki

- Usunąć folię ochronną z wyświetlacza.
- Otworzyć komorę baterii i włożyć trzy nowe baterie AAA 1,5 V.
- Ponownie zamknąć komorę baterii.
- Na wyświetlaczu pojawi się temperatura wewnętrzna (domyślnie ° C).

7. Ustawienia

7.1 Zmiana wyświetlacza ° C / ° F

- Naciśnij przycisk MIN / DATA / ° C / ° F, aby wybrać wyświetlanie temperatury w ° C (Celsjusz) lub ° F (Fahrenheit) jako jednostkę temperatury.

7.2 12-HR lub 24-HR (ustawienie 12 godzinne lub 24 godzinne)

- Naciśnij przycisk 12/24 / YEAR, aby wybrać system 12- lub 24-godzinny. W systemie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawia się AM lub PM.

7.3 Przełącznik LOCK / SET (zablokowania / ustawień)

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie ustawień dla trybu szybkiego.
- Po ustawieniu przesunąć przełącznik w położenie LOCK.

7.3.1 Ustawienie czasu

- Przesuń przełącznik do pozycji TIME SET. (ustawienia czasu)
- Godzina miga na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk HOUR / MONTH, aby ustawić godziny.
- Naciśnij przycisk MIN / DATE / ° C / ° F, aby ustawić minuty.

7.3.2 Ustawienie daty

- Przesuń przełącznik do pozycji DATE SET. (ustawienia daty)
- Data miga na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk MIN / DATA / ° C / ° F, HOUR / MONTH i 12/24 / ROK, aby ustawić datę

7.3.3 Ustawienie czasu alarmu

- Przesuń przełącznik do pozycji AL SET.
- Godzina alarmu (domyślnie 6:00) będzie migać na wyświetlaczu
- Naciśnij przycisk HOUR/ MONTH, aby ustawić godziny.
- Naciśnij przycisk MIN / DATE / ° C / ° F, aby ustawić minuty.

7.4 Funkcje alarmu

- Przesuń przełącznik do pozycji AL ON, aby włączyć funkcję alarmu.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu i symbol drzemki.
- O ustawionej godzinie alarmu włączy się budzik.
- Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, narastający dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po jednej minucie, a alarm zostanie ponownie uruchomiony o tej samej ustawionej godzinie następnego dnia. Na wyświetlaczu pozostanie symbol alarmu i symbol drzemki.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu lub naciśnij przycisk SNOOZE / LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki.
- Podświetlenie włączy się na krótki czas.
- Symbol drzemki zacznie migać na wyświetlaczu.
- Dźwięk alarmu zostanie przerwany na pięć minut.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć funkcję drzemki.
- Przesuń przełącznik w położenie AL OFF, aby wyłączyć funkcję alarmu.
- Symbol alarmu i symbol drzemki znikną z wyświetlacza.

8. Podświetlenie

- Naciśnij przycisk SNOOZE / LIGHT i podświetlenie włączy się na 5 sekund.

- Przesuń przełącznik SENSOR ON / OFF (czujnik włączony / wyłączony) w położenie ON (włączony), słabe podświetlenie włącza się automatycznie, gdy tylko czujnik światła zarejestruje ciemność

9. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść urządzenie miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

9.1 Wymiana baterii

- Baterie należy wymieniać, gdy urządzenie działa słabo.
- Otwórz komorę baterii i włóż trzy nowe baterie AAA 1,5 V.
- Ponownie zamknij komorę baterii

10. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak elementów na wyświetlaczu	→ Upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa → Wymień baterie
Błędne wskazania na wyświetlaczu	→ Wymień baterie

Jeśli mimo tych środków urządzenie nie działa, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt

11. Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.

12. Specyfikacja techniczna

Pobór mocy 3 baterie AAA 1,5 V (brak w zestawie)
Zakres pomiarowy - temperatura 0 ° C ... 50 ° C (32 ° F ... 122 ° F) ° C / ° F odwracalne
Wymiary obudowy 138 x 48 x 79 mm
Waga 155 g (tylko urządzenie)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877

Wertheim, Niemcy Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsze dane techniczne i informacje o Państwa produkcie można znaleźć podając numer produktu na naszej stronie internetowej.

<http://www.conrad.pl>