

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001873565

Miniwieża Karcher MC 6490DI czarny





1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcję - przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
2. Zachowaj instrukcje - instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń - należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
4. Woda i wilgoć - Nie używaj aparatu w pobliżu wody (np. Wanna, zlew, basen) lub w miejscach wilgotnych lub w klimacie tropikalnym. Nie stawiaj na wierzchu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Nie narażaj urządzenia na kapanie lub zachlapanie.
5. Konfiguracja - Urządzenie powinno być umieszczone tylko na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na wstrząsy.
6. Ekspozycja W-LAN RF - Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji RF W-LAN, umieść produkt w odległości co najmniej 20 cm (z dala od osób znajdujących się w pobliżu, z wyjątkiem obsługi elementów sterujących).
7. Montaż na ścianie lub suficie - Ten produkt nie jest przeznaczony do montażu na ścianie lub suficie.
8. Wentylacja - Urządzenie powinno być umieszczone tak, aby jego lokalizacja lub położenie nie przeszkadzało w prawidłowej wentylacji. Na przykład, urządzenie nie powinno stać na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne; lub umieszczone w zabudowanej instalacji, takiej jak regał lub szafka, która może utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne. Zapewnij minimalną odległość 5 cm wokół aparatu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Upewnij się, że wentylacja nie jest utrudniona, zakrywając otwory wentylacyjne przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

9. Ciepło - Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
10. Źródła energii - Urządzenie należy podłączać tylko do źródła zasilania takiego, które jest opisane w instrukcji obsługi lub jak zaznaczono na urządzeniu.
11. Kable i wtyczki - Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna. Wszystkie kable należy poprowadzić w taki sposób, aby nie było szans na chodzenie po nich lub przygniecenie przedmiotami umieszczonymi na nich lub przy nich, zwracając szczególną uwagę na kable przy wtyczkach, wygodnych gniazdkach i miejscu, w którym wychodzą z urządzenia.
12. Czyszczenie - Urządzenie należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Czyścić przecierając suchą i czystą szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani detergentów. Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia.
13. Okresy nieużywania - Przewód zasilający urządzenia należy wyjąć z gniazdka, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
14. Przedostanie się przedmiotów i cieczy - należy uważać, aby przedmioty nie spadły, a płyny nie dostały się do obudowy przez otwory.
15. Uszkodzenia wymagające naprawy - Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:
 - a) Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka; lub
 - b) Do urządzenia wpadły przedmioty lub płyn dostał się do środka; lub
 - c) Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu; lub
 - d) Urządzenie nie działa normalnie lub wykazuje wyraźne zmiany występu; lub
 - e) Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
16. Serwisowanie - Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza opisanymi w instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe należy kierować do wykwalifikowanego personelu serwisowego.
17. Otwarty ogień - Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
18. Burze - Podczas burzy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
19. Kontrola bezpieczeństwa - Po wykonaniu czynności serwisowych technik powinien przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że aparat działa prawidłowo i bezpiecznie.
20. Baterie - Zawsze umieszczaj baterie z odpowiednią polaryzacją w elementach elektrycznych. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zwróć uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii. Baterii nie należy narażać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp. Wyjmij baterie przed utylizacją produktu. EN
21. Poziomy głośności - Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.
22. Słuchawki - Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i słuchawek może spowodować utratę słuchu.



UWAGA
RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na kapanie lub rozpryskiwanie.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmuj obudowy (ani tyłu). Wewnątrz nie ma części, które może naprawiać użytkownik. Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu.



Błyskawica z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym osób.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

NIE PATRZ W WIĄZKĘ - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory




Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

1. Obsługa płyt

- Zawsze zamykaj komorę CD, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu lub brudu do mechanizmu CD.
- Nie dotykaj zapisanej powierzchni.
- Nie przyklejaj papieru ani nie pisz po żadnej stronie dysku CD.
- Nie zginaj płyty CD.
- Płyty należy chwytać tylko na zewnętrznych krawędziach.

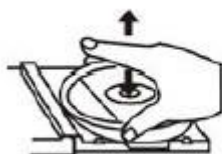


2. Przechowywanie płyt

- Aby uniknąć zadrapań / uszkodzeń, po użyciu zawsze wkładaj płyty CD z powrotem do pudełek.
- Nie wystawiaj płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, brudu, wysokich temperatur, dużej wilgotności lub wody.

3. Czyszczenie płyt

- Za pomocą miękkiej szmatki zetrzyj odciski palców i kurz z powierzchni dysku.
- Ostrożnie przesunąć szmatkę od środka płyty do jej krawędzi:

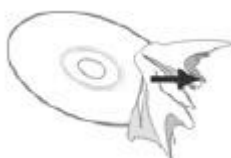

Poprawnie



Niepoprawnie

- Do czyszczenia płyt CD nie wolno używać benzenu, rozcieńczalników, płynu do czyszczenia płyt ani antystatycznego sprayu.

4. Zgodność

- Ze względu na liczne metody kompresji niektóre płyty mogą nie zostać odtworzone.

UWAGI DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

1. Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez producenta bez żadnych gwarancji. Poprawki i zmiany niniejszej instrukcji obsługi mające na celu usunięcie błędów typograficznych i nieścisłości redakcyjnych, a także w związku z (technicznymi) ulepszeniami (zmianami) urządzeń mogą być dokonywane przez producenta w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Tego rodzaju zmiany są uwzględniane w przyszłych wersjach niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2. Wszystkie rysunki mają charakter poglądowy i nie zawsze przedstawiają dokładne przedstawienie produktu.
3. „DAB” i „DAB +” są używane jako synonimy w tej instrukcji oraz w menu urządzenia. Funkcja jest taka sama.
4. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

DALSZE UWAGI NA TEMAT URZĄDZENIA

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności

- Jeśli ciągle słuchasz głośnej muzyki, Twój słuch stopniowo dostosowuje się do niej i sprawia wrażenie, że głośność jest niższa.
- To, co wydaje Ci się normalne, może być już przez długi czas zbyt głośne i niezdrowe.
- Aby się przed tym zabezpieczyć, ustaw głośność na niski poziom.
- Powoli zwiększaj głośność.
- Uszkodzenie słuchu może być rozległe i nie można go cofnąć.
- Jeśli zauważysz problem ze słuchem, skonsultuj się z lekarzem.

Kondensacja

- Kondensacja może wystąpić podczas przenoszenia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia. Jeśli wewnątrz odtwarzacza dostanie się wilgoć, może on nie działać prawidłowo. Nie włączaj urządzenia i czekaj około godziny, aż wilgoć wyparuje.

Oszczędzanie energii


- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z gniazdka AC.
- Jeśli przez 15 minut nie ma odtwarzania w żadnym trybie (z wyjątkiem radia) i nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk.






Rozpakowanie

- Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania. Zachowaj opakowanie do dalszego wykorzystania.
- Ostrożnie usuń ewentualne tektury ochronne i pokrowce.

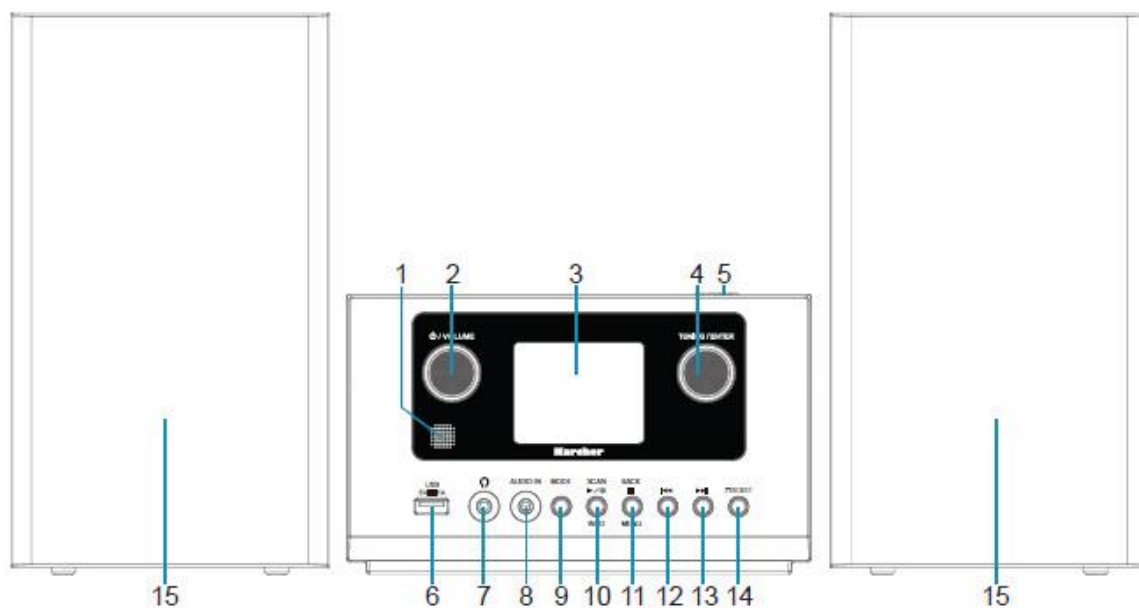
2. Rozmieszczenie elementów sterujących

Przód



1. Czujnik pilota
2.  Power/ Volume (moc / głośność)
3. Wyświetlacz
4. TUNING / ENTER (strojenie / potwierdzenie)
5. Pokrywa CD
6. Port USB
7. Gniazdo słuchawkowe
8. Gniazdo wejściowe audio
9. Przycisk MODE (trybu)
10. Przycisk SCAN /  / INFO
11. Przycisk BACK /  / MENU
12. Przycisk  SKIP / TUNE back
13. Przycisk  SKIP / TUNE Fwd
14. Przycisk PRESET (ustawienia predefiniowane)
15. Głośniki

Tył

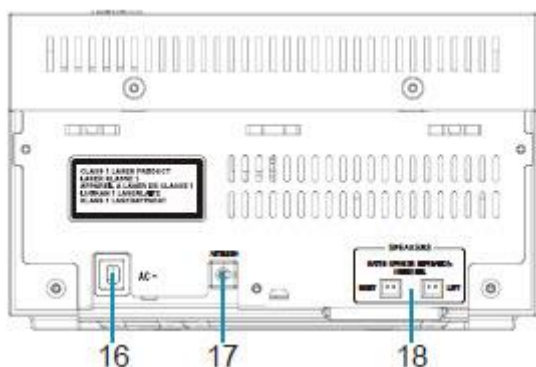





16. Kabel zasilający

17. Antena

18. Gniazda głośników L / R

3. Pilot zdalnego sterowania



1.  POWER (ZASILANIE)
Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć urządzenie (tryb czuwania).
2. SLEEP (UŚPIENIE)
Naciśnij kilkakrotnie, aby ustawić wyłącznik czasowy.
3. CLOCK (ZEGAR)
Naciśnij, aby wejść do menu ustawień zegara.
4. INTRO (WPROWADZENIE)
Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć funkcję intro.
5. RANDOM (LOSOWO)
Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć funkcję losową.
6. MODE (TRYB)
Naciśnij, aby wybrać tryb.
7.  / 
Odtwórz / wstrzymaj w trybach odtwarzania.
Przejdź w górę w menu.
8. 
Przewijanie wstecz / wstecz w trybach odtwarzania.
9. ENTER
Wejdź do pozycji menu lub potwierdź ustawienia.
10. EQ
Naciśnij, aby wybrać tryb EQ.
11. VOL +/-
Zwiększ / zmniejsz głośność.
12. Przyciski numeryczne
Naciśnij, aby przejść bezpośrednio do ustawienia wstępnego.
13. 10-
Pomiń 10 utworów z powrotem w trybie CD.
14. MUTE (ŚCISZENIE)
Naciśnij, aby wyciszyć / anulować wyciszenie dźwięku.
15. TIMER
Ustawienie wyłączników czasowych
16. SCAN (SKANOWANIE)
Naciśnij, aby wyszukać stacje radiowe (tryb FM).
17. MONO / ST.
Przełączanie między trybem mono i stereo w radiu FM.
18. REPEAT (POWTÓRZ)
Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania.
19. INFO
Naciśnij, aby wyświetlić informacje.

20. 

Następny / Przewijanie w trybach odtwarzania.

21. 

Zatrzymaj w trybach odtwarzania.

Przejdź w dół w menu.

22. PRESET

Zapisuj i przywołuj ustawienia wstępne w trybach radia i CD

23. MENU

Wejdź do menu.

24. Preset / Folder

Naciśnij, aby wybrać ustawienie wstępne lub folder.

25. BACK (POWRÓT)

Wróć do menu.

26. 10+

Przejdź 10 utworów do przodu w trybie CD.

4. Zasilanie

Główna jednostka

- Podłącz kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka ściennego.
- Upewnij się, że moc wyjściowa gniazdka ściennego odpowiada wymaganej mocy urządzenia, jak wskazano na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia.

Uwaga:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.

Baterie do pilota


1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż do pilota dwie baterie 1,5 V „AAA” (brak w zestawie). Upewnij się, że końce (+) i (-) baterii są dopasowane do biegunów (+) i (-) wskazanych w komorze baterii.
3. Zamknij pokrywę.



Uwagi:

- Zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronie 24.
- Pilot działa w odległości około 4 metrów od czujnika i pod kątem około 30 ° z lewej i prawej strony.
- Jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Jeśli zasięg działania pilota zmniejszy się, baterie mogą być słabe i należy je wymienić.

5. Pierwsze włączenie

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do gniazdka sieciowego uruchamia się kreator wstępnej konfiguracji (jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij pokrętkę  / VOLUME na urządzeniu lub na pilocie, aby je włączyć). Możesz przejść przez to, aby skonfigurować ustawienia daty / godziny i sieci. Po zakończeniu radio jest gotowe do użycia.

Uwaga:

- Jeśli chcesz pominąć kreatora konfiguracji, możesz to zrobić w menu (kreator konfiguracji można uruchomić w dowolnym momencie w menu Ustawienia systemu).

Jeśli zdecydujesz się kontynuować pracę z kreatorem konfiguracji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:

Data / godzina:

Wybierz format 12- i 24-godzinny.

Automatyczna aktualizacja:

Wybierz, z którego źródła godzina / data ma być synchronizowana. Jeśli wybierzesz opcję „Bez aktualizacji”, musisz ustawić godzinę / datę ręcznie.

Ustaw strefę czasową:

Wybierz swoją strefę czasową (UTC +01: 00 dla Niemiec). Czas letni: Wybierz „Wł.” Dla krajów z czasem letnim.

Czy zachować połączenie z siecią?

Wybierz „YES” (TAK), aby zachować połączenie sieciowe, gdy urządzenie jest w trybie czuwania i gdy nie jest w trybie radia sieciowego. Jest to konieczne do zdalnej obsługi i strumieniowego przesyłania dźwięku w trybie odtwarzacza muzyki.

Urządzenie wyszuka teraz dostępne sieci. Wybierz swój i naciśnij ENTER, aby kontynuować.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard łatwej konfiguracji bezprzewodowej sieci domowej. Jeśli wybrana sieć obsługuje WPS, możesz wybrać jedną z następujących opcji w celu ułatwienia konfiguracji:

Przycisk „PUSH”

Urządzenie wyświetli monit o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze. Następnie skanuje w poszukiwaniu gotowej sieci Push Button Connect i nawiązuje połączenie.

PIN:

Urządzenie generuje 8-cyfrowy kod, który należy wprowadzić do routera bezprzewodowego, punktu dostępowego lub zewnętrznego rejestratora.

Pomiń WPS:

Pomiń WPS i kontynuuj konfigurację sieci w inny sposób. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się także z instrukcjami routera.





Klucz: wprowadź klucz sieciowy



Po wprowadzeniu prawidłowego klucza kreator konfiguracji zostanie zakończony. Naciśnij ENTER, aby kontynuować.

6. Podstawowe funkcje



Włączanie i wyłączenie urządzenia (tryb czuwania)

1. Naciśnij pokrętkę  / VOLUME na urządzeniu lub  na pilocie, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij pokrętkę  / VOLUME na urządzeniu lub  na pilocie, aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb czuwania.

Wybór trybu

- Aby wybrać pomiędzy różnymi trybami, kilkakrotnie naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub na pilocie.
- Alternatywnie możesz wybrać tryb z menu głównego.

Kontrola głośności

- Zwiększ głośność, obracając pokrętkę  // VOLUME na urządzeniu w prawo lub naciskając przycisk VOL + na pilocie.
- Zmniejsz głośność, obracając pokrętkę  // VOLUME na urządzeniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub naciskając przycisk VOL- na pilocie.

Ściszenie

- Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk MUTE na pilocie. Naciśnij ponownie przycisk, aby z powrotem włączyć dźwięk.
- Gdy zmniejszysz głośność do poziomu 0, na wyświetlaczu pojawi się również „Wyciszony”. W takim przypadku musisz ponownie zwiększyć głośność, naciskając przycisk VOL +.

Korektor (EQ)

- To urządzenie ma kilka różnych ustawień korektora.
- Aby wybrać pomiędzy różnymi ustawieniami EQ, naciśnij przycisk EQ na pilocie, aby wejść do menu EQ. Wybierz żądane ustawienie wstępne za pomocą przycisków ▲ / ▼, a następnie naciśnij ENTER.

Funkcja podświetlenia wyświetlacza i limitu czasu

- Jasność wyświetlacza można regulować na 3 poziomach (wysoki, średni, niski).
- Poziom jasności można regulować w menu ustawień systemowych (Ustawienia systemowe> Podświetlenie). Możesz ustawić jasność zarówno dla trybu pracy, jak i trybu czuwania.
- Ustawienie Limit czasu w tym samym menu umożliwia ustawienie czasu, po którym jasność wyświetlacza zostanie przyćmiewiona w trybie czuwania.

Wyłącznik czasowy

Funkcja uśpienia umożliwia ustawienie timera, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

- W dowolnym trybie naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP na pilocie, aby ustawić żądany czas.
- Możesz wybrać pomiędzy 15, 30, 45, 60, 90 lub 120 minut.
- Gdy wyłącznik czasowy jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się symbol wyłącznika czasowego z pozostałym czasem na dole.
- Aby zmienić lub anulować funkcję zasypiania, naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby zmienić żądany czas lub do pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu „Sleep OFF” (uśpienie wyłączone).

7. Godzina / data i alarmy

Data i godzina

Godzina i data zostaną automatycznie zsynchronizowane w trybie wybranym w kreatorze konfiguracji. Oznacza to, że przy pierwszej instalacji urządzenia czas i data zostaną ustawione automatycznie za pomocą tego sygnału i nie ma potrzeby ustawiania ich ręcznie.

Jeśli chcesz ustawić godzinę i datę ręcznie, możesz to zrobić w menu ustawień systemu.

Alarmy

To urządzenie umożliwia ustawienie 2 oddzielnych alarmów. Możesz wybrać budzenie za pomocą brzęczyka, radia internetowego, DAB +, FM lub CD. Aby ustawić alarm, urządzenie musi być włączone.

1. Naciśnij przycisk TIMER na pilocie lub urządzeniu, aby wejść do menu ustawień alarmu.
2. Wybierz, czy chcesz edytować alarm 1 czy alarm 2 i naciśnij ENTER.
3. Możesz teraz wprowadzić szczegółowe ustawienia (użyj przycisków strzałek ▲ / ▼, aby przewijać pozycje i ENTER, aby wyświetlić opcje, naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do poprzedniego menu):

Włącz: wyłącz alarm lub wybierz opcję Codziennie, Raz, Weekendy i Dni powszednie (pn-pt).

Godzina: Ustaw żądany czas budzenia.

Tryb: Wybierz źródło alarmu (brzęczyk, radio internetowe, DAB +, FM lub CD).

Preset: Gdy jeden z trybów radia jest ustawiony na tryb, wybierz, która stacja ma być odtwarzana (to ustawienie nie jest dostępne, gdy brzęczyk jest wybrany jako tryb).

Głośność: ustaw maks. głośność alarmu. Gdy włączy się alarm, głośność wzrośnie do ustawionej głośności

Zapisz: zapisz swoje ustawienia.

4. Możesz teraz wyjść z menu ustawień alarmu. Po ustawieniu alarmu na „On” włączy się on o ustawionej godzinie / dniu. Gdy alarm jest aktywny, na dole wyświetlacza pojawi się symbol alarmu.

Wyłączenie alarmu

- Aby dezaktywować ustawiony alarm, wejdź do menu ustawień alarmu i ustaw opcję Enable (włączony) na „Off” (wyłączony). Alarm nie jest aktywny i nie zabrmi.
- Alternatywnie, gdy urządzenie jest w trybie czuwania, możesz kilkakrotnie nacisnąć przycisk TIMER na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć alarmy 1 i 2.

Zatrzymywanie aktywnego alarmu

- Gdy zabrmi alarm, naciśnij przycisk TIMER lub przycisk na pilocie lub urządzeniu, aby go wyłączyć. Alarm włączy się ponownie następnego dnia o ustalonej godzinie (w zależności od ustawionego interwału).

8. Radio internetowe

Radio internetowe umożliwia dostrojenie się do dziesiątek tysięcy stacji radiowych z całego świata. Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. Wybierz tryb radia internetowego, jeśli nie jest jeszcze wybrany.

Menu radia internetowego



W trybie radia internetowego można wejść do menu Radio internetowe, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu.

Ostatnio słuchane	Wyświetl ostatnio słuchane stacje.
Lista stacji	Wejść do menu listy stacji.
Ustawienia systemowe	Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych.
Główne menu	Przejdź do głównego menu

Lista stacji

W trybie radia internetowego p można uzyskać dostęp do listy stacji za pośrednictwem menu Radio internetowe.



Lokalne Niemcy	Zobacz lokalne niemieckie stacje.
Stacje	Przeszukaj wszystkie stacje według lokalizacji, gatunku, popularnych i nowych.
Podkasty	Wyszukaj podkasty
Pomoc	Wskazówki

Presety (ustawienia predefiniowane)

To urządzenie umożliwia zapisanie do 30 ulubionych stacji radiowych:


1. Wybierz stację radiową, którą chcesz zapisać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk PRESET na pilocie lub urządzeniu, aby wejść do menu ustawień wstępnych.
3. Wybierz numer ustawienia wstępnego, na którym należy zapisać stację za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu.
4. Potwierdź, naciskając przycisk ENTER.
5. Aby przywołać zapisaną częstotliwość, naciśnij raz przycisk PRESET na pilocie lub na urządzeniu, aby wyświetlić listę zaprogramowanych stacji, wybierz żądaną stację za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu i naciśnij ENTER, aby odtworzyć tę stację.

Alternatywnie możesz wybrać żądaną zaprogramowaną stację bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk numeryczny na pilocie.

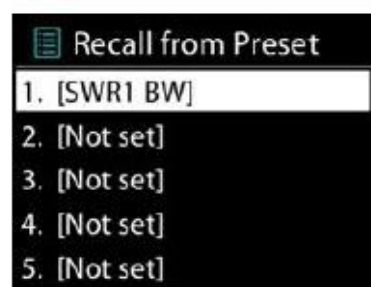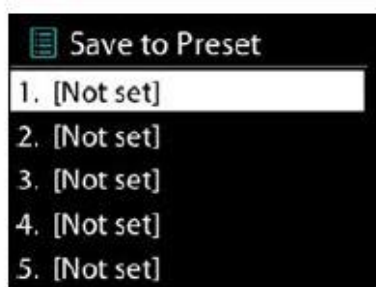

9. Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyczny umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z komputera w sieci lokalnej lub z USB. Wybierz tryb odtwarzacza muzyki, jeśli nie jest jeszcze wybrany.

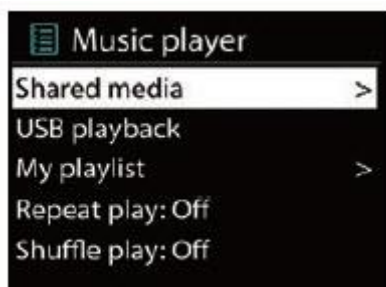

Menu odtwarzacza muzyki

W trybie odtwarzacza muzycznego można wejść do menu odtwarzacza muzyki, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu.

Udostępnione media	Wejść do menu udostępnionych multimediiów.
Odtwarzanie USB	Wybierz, aby odtwarzać muzykę z urządzenia USB.
Moja lista odtwarzania	Wyświetl swoją listę odtwarzania.
Powtarzanie odtwarzania	Włączone - powtarza bieżący utwór.
	Wyłączone - funkcja powtarzania odtwarzania jest wyłączona.
Odtwarzanie w kolejności losowej	Włączone - wszystkie utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
	Wyłączone - funkcja odtwarzania losowego jest wyłączona.
Wyczyść moją listę odtwarzania	Wybierz, aby wyczyścić listę odtwarzania.
Serwery ucięte	Wybierz serwery ucięte
Ustawienia systemowe	Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych.
Menu główne	Przejdź do głównego menu

Shared Media (media współdzielone)

Jeśli skonfigurowałeś współdzielone media, zostanie wyświetlony wpis składający się z <nazwa komputera>: <Nazwa współdzielonych mediów>. Jeśli masz więcej niż jeden komputer do udostępniania multimediiów, wymienione są alternatywy. Wybierz udostępnione multimedia, które chcesz odtwarzać.

Menu są teraz generowane z udostępnionego serwera multimediiów.

Pierwsze menu zawiera listę typów multimediiów, na przykład muzykę, wideo, obrazy i listy odtwarzania. Urządzenie może tylko odtwarzać muzykę i listy odtwarzania.

Dostępna jest funkcja wyszukiwania umożliwiająca znajdowanie utworów w sposób podobny do wyszukiwania w radiu internetowym. W przypadku muzyki istnieje wiele sposobów wybierania utworów, w tym gatunek, wykonawca, album, kompozytor i ocena. Naciśnij OK, aby odtworzyć żadaną ścieżkę. Krótkie naciśnięcie natychmiast odtworzy utwór.

Uwagi:

- Domyślnie odtwarzanie zawartości Shared Media jest kontrolowane przez urządzenie.
- Alternatywnie, odtwarzaniem zawartości Shared Media można również sterować za pomocą komputera (za pomocą opcji „Play To” w programie Windows Media Player) lub aplikacji (np. „Bubble UPnP” lub „Twonky Beam”).

Odtwarzanie z USB

Od tego momentu menu są generowane z folderów na urządzeniu USB. Przeglądaj foldery za pomocą pokrętki TUNING / ENTER i przycisku BACK lub przycisków ▲ / ▼ na pilocie. Wyświetlacz pokazuje nazwy folderów i plików (niekoniecznie nazwy utworów). Po znalezieniu utworu, który chcesz odtworzyć, naciśnij przycisk ENTER.

Uwagi:

- Urządzenie USB należy zawsze podłączać bezpośrednio do portu USB tego produktu. Użycie przedłużacza USB nie jest obsługiwane przez ten produkt. Port USB tego produktu nie może komunikować się bezpośrednio z komputerem.
- Czas odczytu dla napędu USB różni się w zależności od szybkości urządzenia pamięci oraz liczby utworów i folderów. W niektórych przypadkach czas czytania może wynosić nawet 60 sekund.
- Gdy urządzenie jest wyłączone (tryb gotowości), nie należy podłączać żadnego urządzenia USB.
- Zawsze wyłączaj urządzenie przed wyjęciem pamięci flash USB, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia USB. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.
- Ze względu na wiele metod kompresji może się zdarzyć, że niektórych plików lub dysków flash USB nie można odtworzyć.

10. DAB +

Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. Wybierz tryb DAB +, jeśli nie jest jeszcze wybrany.

- Przy pierwszym przełączeniu w tryb DAB + urządzenie automatycznie wykona pełne skanowanie w poszukiwaniu dostępnych stacji. Możesz wykonać kolejne pełne skanowanie w dowolnym momencie w menu Digital Radio (naciśnij MENU i wybierz „Scan”).
- Możesz przeglądać i przewijać listę kanałów, naciskając przycisk ▲ lub ▼ na pilocie lub obracając pokrętkę TUNING / ENTER na urządzeniu, a następnie wybierając żądaną stację, naciskając przycisk ENTER.




Zaprogramowane stacje radiowe

To urządzenie umożliwia zapisanie do 30 ulubionych stacji radiowych. Aby zapisać i przywołać ustawienia stacji radiowych, należy wykonać takie same czynności, jak opisano w rozdziale 8. Radio internetowe.

Informacje

Aby przełączać się między informacjami, które mogą być nadawane ze stacji radiowej, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk INFO.

Menu radia DAB

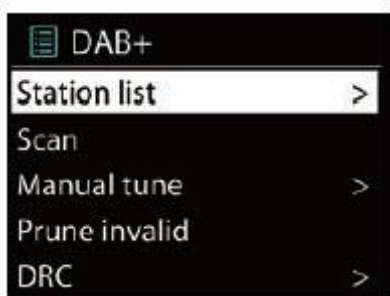

W trybie DAB + można wejść do menu radia cyfrowego, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu.

Lista stacji	Wyświetl listę stacji.
Skanowanie	Wykonaj pełne skanowanie w poszukiwaniu dostępnych stacji radiowych.
Ręczne strojenie	Ręczne dostrojenie częstotliwości.
Utnij błędne	Tak - usuwa wszystkie nieprawidłowe stacje z listy stacji.
	Nie - anuluj i wróć do menu.

DRC	Wysoki	Ta funkcja zmniejsza różnicę między najgłośniejszym i najcichszym emitowanym dźwiękiem. W efekcie sprawia to, że ciche dźwięki są stosunkowo głośniejsze, a głośne stosunkowo cichsze. Uwaga: DRC działa tylko wtedy, gdy jest włączone przez nadawcę dla określonej stacji.
	Niski	
	Wyłączony	
Kolejność stacji	Wybierz spośród różnych opcji sortowania stacji radiowych.	
Ustawienia systemowe	Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych.	
Główne menu	Przejdź do głównego menu	

11. FM

1. Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. Wybierz tryb FM, jeśli nie został jeszcze wybrany.
2. Naciśnij przyciski ▲ / ▼ na pilocie lub obracając pokrętkę TUNING / ENTER na urządzeniu, aby ręcznie wyszukać częstotliwość. Każde naciśnięcie powoduje zmianę częstotliwości o 0,05 MHz.
3. Aby automatycznie wyszukać następną dostępną stację radiową, naciśnij przycisk SCAN.

Zaprogramowane stacje radiowe

To urządzenie umożliwia zapisanie do 30 ulubionych stacji radiowych. Aby zapisać i przywołać ustawienia stacji radiowych, należy wykonać te same czynności, jak opisano w rozdziale 9. Radio internetowe.

Uwaga: Ze względu na ograniczenia oprogramowania lista zaprogramowanych stacji w trybie FM pokaże częstotliwość, a nie nazwę stacji.

RDS (Radio Data System)

Ten produkt jest wyposażony w dekoder RDS. RDS umożliwia przesyłanie informacji tekstowych przez stację radiową wraz z transmisją audio. Te informacje tekstowe mogą obejmować nazwę stacji radiowej, nazwę bieżącego programu lub piosenki, nagłówki wiadomości itp. I mogą się różnić w zależności od stacji. Po dostrojeniu się do stacji radiowej, która nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu pojawi się symbol RDS.

- Aby przeglądać takie informacje RDS, naciśnij przycisk INFO.

Uwagi:

- Nie wszystkie stacje radiowe nadają informacje RDS. W takich przypadkach urządzenie nie pokaże żadnych informacji.
- Nadawane informacje RDS mogą się różnić w zależności od stacji.
- Jeśli sygnał radiowy jest słaby, transmisja informacji RDS może być zakłócona lub wyświetlana nieprawidłowo.



Menu radia FM

W trybie FM można wejść do menu Radio FM, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk WSTECZ do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu.









Ustawienia skanowania	Wybierz, aby wyszukiwać tylko stacje o silnym sygnale.
Ustawienia dźwięku	Gdy sygnał w Twojej okolicy jest słaby (szum tła), możesz wybrać ustawienie mono, aby odbierać stacje radiowe wyraźniej. W trybie „Mono” szum tła jest do pewnego stopnia tłumiony.
Ustawienia systemowe	Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych.
Główne menu	Wróć do głównego menu

12. Odtwarzacz CD

1. Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem. Uruchomi się w ostatnio słuchanym trybie. Wybierz tryb CD, jeśli nie jest jeszcze wybrany.
2. Otwórz drzwiczki CD, delikatnie naciskając w obszarze oznaczonym Open / Close. Włóż płytę zadrukowaną stroną do góry.
3. Zamknij pokrywę płyty CD, delikatnie ją naciskając. Trwa odczytywanie płyty CD.
4. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu.
5. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie (pauza), naciśnij raz przycisk  Odtwarzaj / Pauza. Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić odtwarzanie.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  Stop.

Szybkie przewijanie do przodu / przewijanie do tyłu i pomijanie utworów

- Aby przeskoczyć na początek aktualnie odtwarzanego utworu, naciśnij raz  przycisk. Naciśnij go ponownie, aby przejść do poprzedniego utworu.
- Aby przejść do następnego utworu, naciśnij przycisk  jeden raz.
- Aby przewinąć do przodu aktualnie odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Po osiągnięciu żądanej sekcji ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie.
- Aby szybko przewinąć do tyłu aktualnie odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Po osiągnięciu żądanej sekcji ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie.
- Jeśli płyta zawiera foldery, możesz je wybrać za pomocą przycisków FOLDER  / .

Tryby powtarzania

W dowolnym momencie podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT na pilocie, aby wybrać pomiędzy

- Repeat One (powtórz jeden) - bieżący utwór zostanie powtórzony.
- Repeat Folder (powtórz folder) (jeśli płyta zawiera foldery / albumy) - bieżący folder zostanie powtórzony.
- Repeat All (powtórz wszystkie) - wszystkie ścieżki na płycie CD lub USB zostaną powtórzone.

Uwaga:



- Aby wyłączyć tryb powtarzania, naciśnij kilkakrotnie odpowiedni przycisk REPEAT, aż wskaźniki powtarzania znikną z wyświetlacza.



Odtwarzanie losowe



- W dowolnym momencie podczas odtwarzania naciśnij przycisk RANDOM na pilocie, aby odtworzyć wszystkie ścieżki na płycie w kolejności losowej.
- Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć funkcję odtwarzania losowego. Tryb Intro
- Aby odtworzyć tylko pierwsze 10 sekund każdego utworu, naciśnij przycisk INTRO na pilocie.
- Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk INTRO.

Programowanie kolejności śledzenia

Możesz zapisać do 20 utworów w żądanej kolejności.

1. W trybie zatrzymania CD naciśnij przycisk PRESET. Na wyświetlaczu pojawi się „T01” i „P01”.
2. Za pomocą przycisków  /  wybierz utwór, który ma być odtwarzany jako pierwszy w sekwencji.

Jeśli płyta zawiera kilka albumów, najpierw wybierz album / folder za pomocą przycisków FOLDER  / , a następnie wybierz utwór.

3. Ponownie naciśnij przycisk ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się „P02”.
4. Powtórz kroki 2 - 3, aby wybrać do 20 ścieżek do sekwencji.
5. Naciśnij przycisk  Play / Pause, aby rozpocząć odtwarzanie sekwencji.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk  Stop. Aby usunąć sekwencję, naciśnij ten przycisk po raz drugi.

13. Bluetooth

Funkcja Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfona, tabletu lub innego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth® przez głośniki MC 6490DI.

1. Aby korzystać z funkcji Bluetooth®, najpierw przełącz urządzenie w tryb Bluetooth®. Ikona Bluetooth® na wyświetlaczu będzie migać, gdy nie ma sparowanego żadnego urządzenia.



2. Przejdź do ustawień Bluetooth® swojego urządzenia i wyszukaj MC 6490DI.
3. Gdy urządzenie wyświetli MC 6490DI, podłącz je i sparuj. Po sparowaniu urządzenia ikona Bluetooth® będzie wyświetlana na stałe. Możesz teraz słuchać muzyki ze swojego urządzenia przez głośniki MC 6490DI.
4. Aby odłączyć urządzenie, możesz to zrobić na swoim urządzeniu.

Uwagi:

- Bluetooth® działa najlepiej w zasięgu do 8 do 10 metrów. Odległość różni się w zależności od różnych urządzeń Bluetooth® i warunków lokalnych (np. Ściany, metalowa obudowa zakrywająca urządzenie lub inne urządzenia w pobliżu, które działają na tej samej częstotliwości).
- Urządzenie może być połączone tylko z jednym urządzeniem Bluetooth® w danym momencie.
- Jeśli podłączone urządzenie znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth®, urządzenie automatycznie połączy się ponownie, gdy wróci do zasięgu.
- Po przełączeniu z powrotem w tryb Bluetooth®, urządzenie automatycznie rozpoczyna ponowne łączenie się z ostatnim sparowanym urządzeniem, jeśli jest dostępne.
- Aby uniknąć automatycznego łączenia się wcześniej sparowanego urządzenia z MC 6490DI, usuń sparowanie w ustawieniach urządzenia.



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc.

14. Menu główne

Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu, a następnie wybierając opcję menu głównego.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu.




Radio internetowe	Wejdź w tryb radia internetowego.
Odtwarzacz muzyczny	Wejdź w tryb odtwarzacza muzyki.
DAB	Wejdź do trybu DAB+
FM	Wejdź do trybu FM

Bluetooth	Wejdź w tryb Bluetooth.
CD	Wejdź w tryb CD
AUX In	Wejdź w tryb Aux in
Sleep (uśpienie)	Ustawienie wyłącznika czasowego.
Alarms (alarmy)	Ustawienia alarmu
Ustawienia systemowe	Patrz rozdział 15. Menu ustawień systemowych

15. Menu ustawień systemowych

Wejdź do menu głównego, naciskając przycisk MENU na pilocie lub naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk MENU na urządzeniu, a następnie wybierając opcję Ustawienia systemowe.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie lub pokrętła TUNING / ENTER na urządzeniu. Naciśnij przycisk ENTER, aby wejść do podmenu lub potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić do poprzedniego menu lub MENU, aby wyjść z menu.

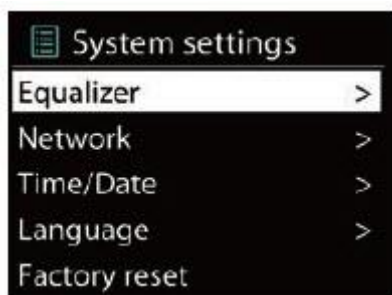

Korektor	Wybierz wstępne ustawienia korektora.
Sieć	Wejść do menu Ustawienia sieciowe.
Czas / Data	W razie potrzeby ustaw ręcznie czas i wykonaj inne ustawienia godziny / daty.
Język	Zmień język menu OSD.
Reset do ustawień fabrycznych	Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną utracone!
Aktualizacja oprogramowania	Sprawdź dostępność zaktualizowanego oprogramowania.
Rozwinięcie funkcji oprogramowania	Zaktualizuj oprogramowanie (potrzebne są specjalne narzędzia).
Konfigurator ustawień	Uruchom kreatora konfiguracji.
Informacje	Wyświetl informacje, takie jak wersja oprogramowania.
Podświetlenie	Ustaw opcje podświetlenia dla trybu pracy i trybu gotowości.

16. Wejście AUX

Do tego urządzenia można podłączyć wyjście audio urządzenia zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz MP3, aby słuchać dźwięku z tego urządzenia przez wzmacniacz tego systemu muzycznego.

1. Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, użyj standardowego kabla audio stereo (wtyczki 3,5 mm do 3,5 mm), aby podłączyć wyjście słuchawkowe lub wyjście liniowe audio urządzenia zewnętrznego do gniazda wejściowego AUX tego urządzenia.
2. Włącz urządzenie i wybierz tryb AUX.
3. Włącz urządzenie zewnętrzne (np. Odtwarzacz MP3).
4. Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego i wyreguluj głośność jednostki centralnej do żądanego poziomu.
5. Pamiętaj o wyłączeniu jednostki po zakończeniu korzystania z urządzenia zewnętrznego.

17. Złącze słuchawkowe

Gniazdo słuchawkowe znajduje się z przodu urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone i odtwarza muzykę, możesz podłączyć słuchawki (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego w celu prywatnego słuchania. Zwróć uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa od strony 24. Po podłączeniu słuchawek głośniki urządzenia są wyłączone. Aby ponownie słuchać przez głośniki, odłącz słuchawki.

18. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się lub nagle wyłącza.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony. 2. Urządzenie może działać nieprawidłowo, gdy jest używane w obszarach, w których występują silne zakłócenia radiowe. Po ustaniu zakłóceń urządzenie znów będzie działać poprawnie.
Brak dźwięku lub cichy dźwięk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włącz dźwięk, ponieważ może być wyciszony. 2. Zwiększ głośność. 3. Wyciągnij podłączone słuchawki lub głośnik z gniazd złączy. 4. Tryb AUX In: Sprawdź, czy kabel audio jest prawidłowo podłączony, a głośność źródła jest wystarczająco duża.
Nie można nawiązać połączenia sieciowego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź funkcję WLAN. 2. Spróbuj ustawić adres IP na urządzeniu. 3. Uaktywnij funkcję DHCP na routerze i ponownie nawiąż połączenie na urządzeniu. 4. Sprawdź, czy w sieci jest włączona zaporą sieciowa - ustaw odpowiedni program tak, aby był możliwy dostęp. 5. Uruchom ponownie router.
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź dostępność sieci WLAN na routerze. 2. Umieść urządzenie bliżej routera. 3. Upewnij się, że hasło jest prawidłowe.
WiFi zostaje rozłączone.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeśli połączenie zostanie utracone w trybie gotowości, upewnij się, że ustawienie „Utrzymaj połączenie sieciowe” (w Kreatorze konfiguracji lub menu Ustawienia systemowe> Sieć> Utrzymaj połączenie sieciowe) jest ustawione na „Tak”.

Nie znaleziono żadnej stacji.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź sieć, punkt dostępu i zaporę. 2. Stacja może być obecnie niedostępna, spróbuj ponownie później lub wybierz inną stację. 3. Łącze stacji zostało zmienione lub stacja przestała nadawać. 4. Link do stacji dodanej ręcznie jest nieprawidłowy, upewnij się, że jest poprawny i wprowadź ponownie.
Brak sygnału lub syczenie w trybie DAB lub FM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź / przesuń antenę. Spróbuj także wyregulować długość anteny. 2. Przenieś radio w inne miejsce. 3. Tryb FM: Ustaw ustawienie audio na „Mono”.
Brak dostępnych stacji/ przerywane w trybie DAB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przenieś radio w inne miejsce. 2. Ponownie przeskanuj tylko stacje lokalne (wysoka siła). 3. Sprawdź lokalny zasięg DAB +.
Alarm nie działa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Włącz alarm. 2. Ze względu na ustawienie głośności zapoznaj się z rozwiązaniem „Brak dźwięku”. 3. Jako źródło alarmu ustawiono radio, ale nie ma połączenia sieciowego. Zmień źródło alarmu lub ponownie skonfiguruj połączenie.
Wszystkie inne nieokreślone przypadki.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urządzenie może przetwarzać dużą ilość danych po pewnym okresie pracy, niezależnie w jakim trybie, spowoduje to nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenie. 2. Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą zakłócać i powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeśli wyświetlacz wskazuje problem, odsuń urządzenie od urządzeń, które powodują zakłócenia elektromagnetyczne lub zresetuj urządzenie.

19. Specyfikacja techniczna

Zasilanie AC 100-240V ~ 50 / 60Hz

Wyjście USB 5 V  1 A

W-LAN 802.11 b / g / n

Zakresy częstotliwości:

W-LAN.....2,412 - 2,484 GHz

DAB +..... 174 - 240 MHz

FM.....87,5 - 108 MHz

Bluetooth.....2,402 - 2,48 GHz

Maks. moc nadawana na częstotliwości radiowej W-LAN: 16 dBm, Bluetooth: 4 dBm

Wymiary (SxGxW) ok.....192 x 240 x 115 mm (jednostka główna), 130 x 159 x 226 mm (głośniki)



My, firma Karcher AG, niniejszym potwierdzamy, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2014/53 / UE i innymi odpowiednimi przepisami.

Kopię deklaracji zgodności można otrzymać pod adresem:

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Lub online pod następującym linkiem:

<http://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>

Karcher

www.karcher-audio.de

<http://www.conrad.pl>