

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 001889499**

# **Radiobudzik soundmaster UR8350WE DAB+, FM AUX, USB**



 soundmaster®



## OSTRZEŻENIE

### Ryzyko porażenia prądem

#### Nie otwierać!



Przeostroga: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy (lub tylnej części). Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwis należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

- Używaj tylko baterii bezrtęciowych i kadmowych.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi !!!
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połykać baterie.
- W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć ich wycieku.
- Baterie nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień itp.
- UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii
- Zamień tylko na ten sam lub równoważny typ




### Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez dłuższy czas przy wysokim poziomie głośności

- Używaj urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w obszarach o umiarkowanym klimacie, nie nadaje się do użytku w krajach o klimacie tropikalnym.
- Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.


### Instrukcje bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konfiguracji

- Jako urządzenie rozłączające używana jest wtyczka sieciowa lub łącznik urządzenia, urządzenia rozłączające powinny być łatwo dostępne.
- Podłącz to urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacjom na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że kabel sieciowy pozostaje suchy podczas pracy. Nie ściskaj ani nie uszkodzaj kabla sieciowego w żaden sposób.
- Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym.
- W przypadku wyładowania atmosferycznego należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Podczas korzystania z urządzenia dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców.
- Czyść urządzenie tylko suchą ściereczką.
- NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ani TKANIN ŚCIERNYCH!

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Zainstalować urządzenie w miejscu o wystarczającej wentylacji, aby zapobiec akumulacji ciepła.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych!
- Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym i pozbawionym wibracji miejscu.
- Zainstaluj urządzenie jak najdalej od komputerów i urządzeń mikrofalowych; w przeciwnym razie odbiór fal radiowych może zostać zakłócony.
- Nie otwierać ani nie naprawiać obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. Naprawy wykonywane są wyłącznie przez autoryzowany serwis / centrum obsługi klienta.
- Na urządzeniu nie należy kłaść źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Gdy konieczne jest wysłanie urządzenia, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu. W tym celu zapisz paczkę.
- W przypadku awarii spowodowanej wyładowaniem elektrostatycznym lub szybkim stanem przejściowym (wybuch), należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilacz.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazdka. Ma to na celu uniknięcie ryzyka pożaru.

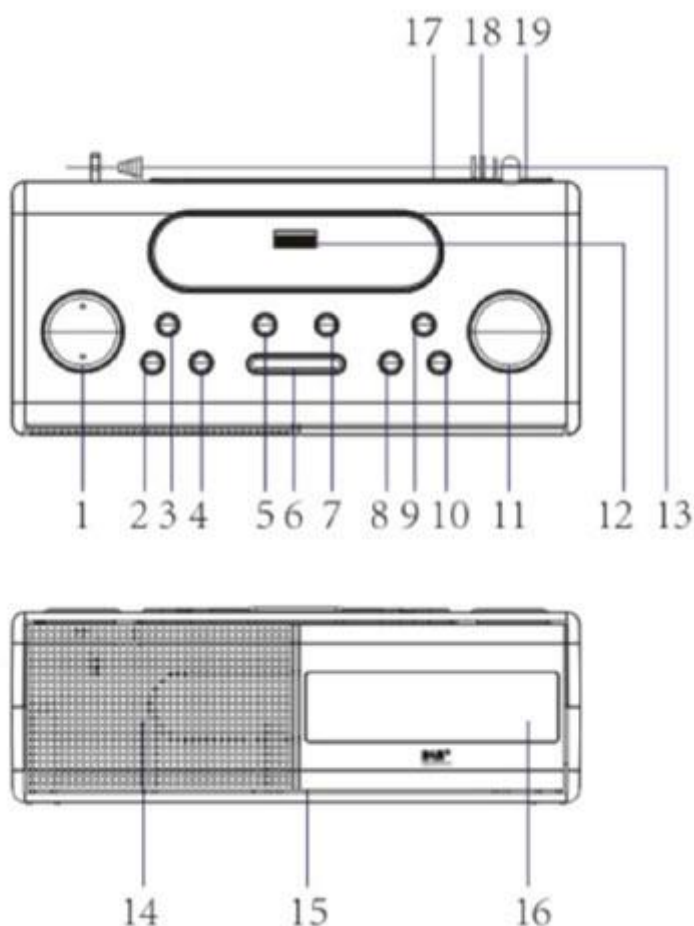

## Położenie elementów sterujących

1. Regulacja głośności
2. Przycisk gotowości
3. Przycisk skanowania / 
4. Przycisk Preset (ustawień predefiniowanych)
5. Przycisk uśpiania
6. Przycisk drzemki
7. Przycisk Enter
8. Przycisk alarmu
9. Przycisk Info
10. Przycisk trybu
11. Dostrój przycisk + / -
12. gniazdo USB
13. Antena
14. Głośnik
15. Komora baterii (na dole)
16. Wyświetlacz LCD
17. Gniazdo słuchawkowe
18. Gniazdo AUX-IN
19. Gniazdo DC

## Zasilanie

### Ostrzeżenie:

Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy lokalne główne zasilanie jest zgodne z urządzeniem. Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilania, gdy masz mokre ręce. Planując nieużywanie tego urządzenia przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazda ściennego i jeśli włóż baterie do komory baterii, wyjmij je.

### Obsługa urządzenia przy zasilaniu prądem zmiennym

Włóż wtyczkę prądu stałego końcem kabla do gniazda prądu stałego znajdującego się z tyłu urządzenia, a zasilacz prądu przemiennego do gniazda ściennego.

### Awaryjne użycie z bateriami

Aby odtwarzać urządzenie z bateriami, zasilacz sieciowy musi być odłączony od urządzenia. Otwórz komorę baterii i włóż 4 baterie „AAA” (LR03) (brak w zestawie) do komory baterii. Zamknij komorę baterii.

Urządzenie może działać w pełni sprawnie do 24 godzin w przypadku awarii zasilania i odłączenia kabla zasilającego przez włożone baterie.

Uwaga: regularnie sprawdzaj baterie. Stare lub rozładowane akumulatory należy wymienić. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie używane wyłącznie na prąd elektryczny, wyjmij baterie z komory baterii, aby uniknąć wycieku.

### Podstawowe działanie

Naciśnij przycisk „STANDBY”, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Naciśnij „VOL + / -”, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

### Tryb DAB

Aby uzyskać najlepszy odbiór, należy rozszerzyć antenę teleskopową. Jeśli uruchomisz tryb DAB po raz pierwszy, urządzenie automatycznie wyszuka stacje, które można odebrać. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb radia DAB.

### Wyszukiwanie automatyczne

Naciśnij przycisk „SCAN”, na wyświetlaczu pojawi się „Autotune Full Scan” (pełny skan automatyczne strojenie). Liczba stacji DAB zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu, a urządzenie automatycznie odtworzy pierwszą stację. Naciśnij „TUNE ▼ / ▲ /”, aby wybrać następną lub poprzednią stację.

### Wyszukiwanie ręczne

1. W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk „ENTER”, aby wybrać strojenie ręczne. Naciśnij „TUNE / ▼ / ▲”, aby ręcznie dostroić kanały DAB.
2. Po ustawieniu naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić.
3. Wróć do głównej instrukcji, „MAN” pojawi się w prawym górnym rogu. Naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić. „DAB” pojawi się w prawym górnym rogu.
4. Następnie możesz powtórzyć od kroku 1, aby ustawić inne ręczne kanały strojenia.

### Zaprogramowane stacje radiowe DAB

1. Wybierz żądaną stację radiową DAB.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PRESET”. Na wyświetlaczu pojawi się „Preset Empty 1” (ustawienie predefiniowane puste), na wyświetlaczu miga „1”.
3. Naciśnij „TUNE / ▼ / ▲”, aby wybrać żądany numer stacji (1-10). Następnie naciśnij przycisk „ENTER”, aby go zapisać.
4. Powtarzaj te same procedury, aż wszystkie żądane stacje radiowe zostaną zapisane.

### Przywołaj zapisane stacje radiowe

1. Naciśnij przycisk „PRESET”, a następnie przycisk „TUNE / ▼ / ▲”, aby wybrać żądane radio.
2. Naciśnij przycisk „ENTER”, aby potwierdzić.

### Wyświetlanie informacji

Urządzenie ma tryby informacyjne DAB, które są pokazane w dolnym wierszu wyświetlacza. Naciśnij przycisk „INFO”, aby wyświetlić dostępne typy:

- Częstotliwość zespołu
- Siła sygnału
- Szybkość transmisji audio
- Data i godzina
- Nazwa zespołu
- DLS (segment etykiet dynamicznych)

### Tryb FM

1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb radia FM.
2. Naciśnij przycisk „SKANUJ”, aby rozpocząć wyszukiwanie. Po znalezieniu stacji radiowej częstotliwość na wyświetlaczu przestanie działać i rozpocznie się automatyczne odtwarzanie. Jeśli odbiór nie jest dobry, naciśnij przycisk „TUNE / ▼ / ▲”, aby dokonać dokładnej regulacji.

### Przełączanie między stereo i mono

W trybie radia FM naciśnij przycisk „ENTER”, aby wybrać tryb audio „Auto” lub „mono”. Zapisywanie zaprogramowanych stacji jest takie samo jak w trybie DAB!

### Wyświetlanie informacji

Urządzenie ma tryby informacyjne FM, które są pokazane w dolnym wierszu wyświetlacza. Naciśnij przycisk „INFO”, aby wyświetlić dostępne typy:

- PTY (typ programu)
- częstotliwość stacji
- Siła sygnału
- Tryb audio
- Data i godzina
- Tekst radiowy

### Tryb USB

1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb USB. USB pojawi się na wyświetlaczu.
2. Włóż napęd USB do portu USB na górze urządzenia.
3. Muzyka będzie odtwarzana automatycznie.
4. Naciśnij przycisk „SKANUJ”, aby odtworzyć lub przerwać odtwarzanie.
5. Naciśnij przycisk „TUNE / ▼ / ▲”, aby wybrać utwór do tyłu lub do przodu.
6. Naciśnij „PRESET”, aby wybrać Powtórz jeden utwór / Powtórz wszystkie utwory / Odtwarzanie losowe.

### Tryb AUX-IN

1. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku do gniazda AUX IN z tyłu urządzenia.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb AUX.
3. Rozpocznij odtwarzanie z zewnętrznego źródła audio. Użyj elementów sterujących na urządzeniu zewnętrznym.

### Alarm

#### Ustawienie alarmu 1

1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości i naciśnij przycisk „ALARM”, aż na wyświetlaczu pojawi się menu Alarm 1.
2. Symbol OFF (wyłączony) lub ON (włączony) miga, wskazując, że można go zmienić. Naciśnij „TUNE / ▼ / ▲”, aby włączyć i naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić.
3. Cyfry godziny migają teraz. Naciśnij przycisk „TUNE / ▼ / ▲”, aby ustawić godzinę alarmu. Naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić.
4. Teraz można ustawić minuty. Naciśnij ponownie „TUNE / ▼ / ▲”, aby ustawić minuty i naciśnij ponownie „ENTER”, aby potwierdzić.

5. Wybierz dźwięk alarmu (BEEP Tone1, BEEP Tone2, DAB, FM z USB) za pomocą przycisków „TUNE / ▼ / ▲”. Naciśnij przycisk „ENTER”, aby potwierdzić. Ustawienia zostaną zapisane.

### Ustawienie alarmu2

1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości i naciśnij przycisk „ALARM”, aż na wyświetlaczu pojawi się menu Alarm 2.
2. Pozostałe ustawienia są takie same jak w ALARM 1.

### Wyłączenie alarmu

Aby wyłączyć alarm, gdy jest on aktywowany, naciśnij przycisk „ALARM” lub „STANDBY”, aby zatrzymać dźwięk alarmu. Alarm wyłączy się do następnego dnia. Jeśli nie naciśniesz przycisku, dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po 59 minutach.

### Całkowite wyłączenie alarmu

1. Naciskaj przycisk „ALARM”, aż pojawi się menu Alarm 1 lub Alarm 2.
2. Naciśnij przycisk „TUNE / ▼ / ▲”, aby ustawić żądany alarm na OFF i naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić.

### Drzemka

Gdy dźwięk alarmu jest włączony, naciśnij przycisk „SNOOZE”, aby tymczasowo zatrzymać dźwięk alarmu. Dźwięk alarmu włączy się ponownie po 9 minutach.

### Funkcja uśpienia

Naciśnij przycisk „SLEEP”, aby ustawić wyłącznik czasowy. Możesz wybrać następujące ustawienia: OFF (wyłączony) - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 minut.

### Dostosowanie poziomu jasności na wyświetlaczu

1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PRESET”. Na wyświetlaczu pojawia się „ACTIVE BACKLIGHT” (aktywne podświetlenie).
3. Ustaw żądaną jasność za pomocą przycisku „TUNE / ▼ / ▲”.
4. Po 3 sekundach wyświetlacz zmieni się na „STANDBY BACKLIGHT” (podświetlenie w trybie gotowości). Ustaw także żądaną jasność za pomocą przycisku „TUNE / ▼ / ▲”.

### Ustawienie zegara

1. Przełącz urządzenie w tryb gotowości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ALARM”, aż na wyświetlaczu pojawi się „SET CLOCK” i data.
3. Naciśnij przycisk „TUNE / ▼ / ▲”, aby ustawić datę i godzinę, i przynajmniej naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić.



## Słuchawki

1. Podłącz wtyczkę słuchawek 3,5 mm do gniazda słuchawek z tyłu urządzenia.
2. Włącz urządzenie, a muzyka będzie odtwarzana przez słuchawki. W tym czasie dźwięk jest wyciszony przez głośnik.

UWAGA: Jeśli podłączone są słuchawki, nad słuchawkami rozlega się również dźwięk alarmu!

## Ustawienia fabryczne

Naciśnij i przytrzymaj w trybie DAB przycisk „MODE”, aż na wyświetlaczu pojawi się „Naciśnij klawisz ENTER, aby zresetować”. Naciśnij przycisk „ENTER”, aby zresetować urządzenie.

## Specyfikacja techniczna

Zasilacz .....	Używaj tylko dostarczonego zasilacza
Pobór mocy .....	100-240 V ~ 50 / 60Hz, 0,3A
Moc wyjściowa .....	5V  1A
Zasilanie bateryjne.....	4x baterie DC 1,5 V typu AAA (brak w zestawie)
Zakres DAB +.....	174,928 - 239,200 MHz
Zakres FM.....	87,5 - 108 MHz
Zaprogramowane stacje.....	10 DAB +, 10 FM

## Importer

Wörlein GmbH Tel .: +49 9103 71 67 0  
Gewerbestr. 12 Faks .: +49 9103 71 67 12  
D 90556 Cadolzburg E-mail: service@woerlein.com  
Niemcy: www.woerlein.com

Prawa autorskie Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com



**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recydingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>