

DENVER[®]
denver-electronics.com

RADIO DAB+ FM


DAB-42



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować na przyszłość.

PRZEGLĄD PRODUKTU

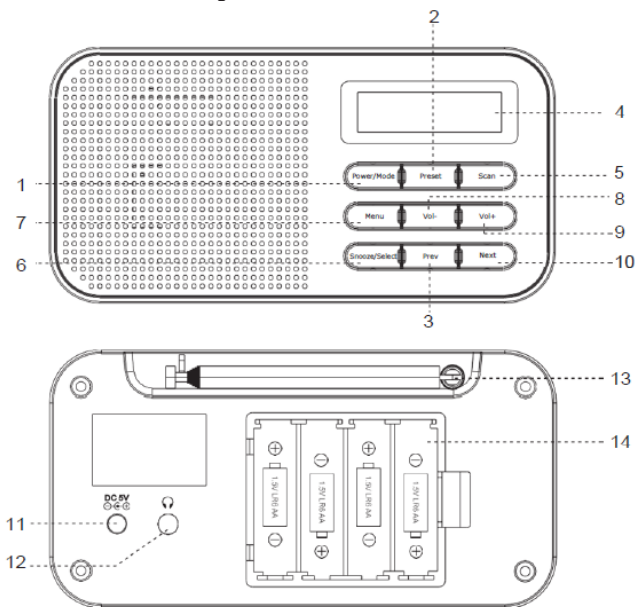

- | | | | |
|---|-------------------------|----|---|
| 1 | Włącznik/Przycisk trybu | 8 | Przycisk Głoś.- |
| 2 | Przycisk Program | 9 | Przycisk Głoś.+ |
| 3 | Przycisk Poprzedni | 10 | Przycisk Następny |
| 4 | Wyświetlacz LCD | 11 | Gniazdo wejściowe zasilania głównego DC |
| 5 | Przycisk Skan | 12 | Gniazdo wyjściowe na słuchawki |
| 6 | Przycisk Drzemka/Wybór | 13 | Antena |
| 7 | Przycisk Menu/(Info) | 14 | Przedział baterii |

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Przygotowanie

Zasilanie główne

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by radio działało na zasilaniu głównym.

1. Podłącz wtyczkę zasilania głównego DC do gniazda wejściowego zasilania głównego DC z tyłu urządzenia.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda głównego zasilania i włącz.

Uwaga: Lista stacji DAB+ radia jest zapisana w pamięci, więc gdy radio zostanie włączone następnym razem, wyszukiwanie stacji nie będzie miało miejsca.

Zasilanie bateryjne

Postępuj zgodnie z następującymi krokami, by zainstalować 4 szt. baterii.

1. Odłącz pokrywę baterii w kierunku wskazanym na pokrywie.
2. Włóż 4 szt. baterii AA we wskazanej kolejności zgodnie z biegunami (+/-). Każda bateria musi być prawidłowo włożona, jak ukazano wewnątrz przedziału baterii.
3. Ponownie umocuj pokrywę baterii

Uwaga: Aby radio działało na zasilaniu baterijnym, należy wyłączyć i odłączyć kabel zasilania głównego, jeśli jest podłączony.

Tryb gotowości i stan wyłączenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Power/Mode, by system przeszedł do trybu gotowości.
2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Power/Mode, by wyłączyć urządzenie. Z trybu tego można korzystać, by oszczędzać baterie.
3. Aby ponownie włączyć, po prostu naciśnij przycisk **Power/Mode**.

Wyszukiwanie stacji DAB+

1. W trybie DAB+ naciśnij i puść przycisk Scan, by przeprowadzić wyszukiwanie. Wyświetli się „Wyszukiwanie”, a pasek postępu ukaże postęp wyszukiwania oraz liczbę znalezionych podczas wyszukiwania stacji.

Zapisywanie stacji DAB+

Radio może zapisać w pamięci do 10 DAB+ stacji, umożliwiając natychmiastowy dostęp do ulubionych stacji.

Uwaga: Gdy zapamiętywane są stacje radiowe DAB+, nie nadpisują one zapamiętanych stacji FM.

1. Dostrój radio do stacji, którą chcesz zapisać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Preset z przodu radia. Wyświetli się <1: (Pusta)> i będzie migać numer. Lub „Pusta”, jeśli poprzednio nie została zapamiętana żadna stacja.
3. Użyj przycisku Prev lub Next, by przejść do zapamiętanej stacji, na którą chcesz przełączyć radio (1 - 10).
4. Naciśnij i puść przycisk Select, by potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie zapisanej stacji X, gdzie X jest zapamiętanym numerem (1 - 10).

Uwaga: Jeśli pod zapamiętywanym numerem jest już zapisana stacja, zostanie ona nadpisana podczas zapamiętywania nowej stacji.

Dostrój do zapamiętanej stacji DAB+

W trybie DAB+

1. Naciśnij i puść przycisk Preset. Wyświetli się przywołana stacja 1 oraz jej częstotliwość lub „Pusta”, jeśli nie ma zapamiętanych żadnych stacji.
2. Naciśnij przycisk Prev lub Next, by przewinąć do miejsca i zapamiętanej stacji, której chcesz słuchać (1 - 10).

Naciśnij przycisk Select, a radio natychmiast dostroi się do tej stacji i rozpocznie jej nadawanie.

Uwaga: Jeśli żadna stacja DAB+ nie została zapisana pod danym numerem, wyświetli się „Pusty”, a następnie po kilku sekundach radio powróci do poprzednio wybranej stacji.

Korzystanie z radia FM

Naciśnij przycisk Power/Mode (jeśli w trybie DAB), by przełączyć do trybu FM. Na wyświetlaczu pojawi się FM.

Dostrajanie stacji FM

1. Rozciągnij antenę teleskopową.
2. Naciśnij i przytrzymaj albo przycisk Prev, albo Next, by przeszukać w górę lub w dół zakresu częstotliwości. Gdy stacja zostanie znaleziona, przeszukiwanie zatrzyma się na zlokalizowanej stacji. Można nacisnąć przycisk Scan, by przeszukiwać stacje FM.
3. Można dokładnie dostroić częstotliwość, naciskając albo przycisk Prev, albo Next, by przesunąć o 0,05 MHz za każdym naciśnięciem.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić do ustawień fabrycznych, należy postąpić zgodnie z poniższymi krokami:

1. Naciśnij przycisk **Power/Mode**, by włączyć, po czym naciśnij na długo przycisk Menu.
2. Następnie wyświetli się pełne wyszukiwanie lub ustawienia wyszukiwania. Naciśnij przycisk **Prev** lub **Next**, aż w wyborze menu znajdziesz System. Naciśnij przycisk **Snooze/Select**, by potwierdzić wybór.
3. Naciśnij przycisk **Prev** lub **Next**, by znaleźć Factory Reset. Naciśnij przycisk **Snooze/Select**, by potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk **Prev** lub **Next**, by wybrać <TAK>. Naciśnij przycisk **Snooze/Select**, by potwierdzić.
4. Na wyświetlaczu LCD pojawi się Reset systemu, a kilka sekund później pojawi się Reset systemu OK.

Uwaga: przeprowadzenie resetu fabrycznego usunie wszelkie zapamiętane stacje DAB+ i FM.

Normalne funkcjonowanie produktu może zostać zakłócone przez silne elektromagnetyczne Ingerencja. Jeśli tak, po prostu zresetuj urządzenie, aby wznowić normalną pracę, postępując zgodnie z instrukcjami instrukcja obsługi. Jeśli funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w inna lokalizacja

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Powód (Powody)	Rozwiązanie (Rozwiązania)
Brak zasilania	Włącznik jest ustawiony na OFF Baterie są wyczerpane	Ustaw włącznik w pozycji ON Wymień baterie lub użyj zasilania głównego
Nie znaleziono żądanego stacji	Słaby sygnał stacji, niedostępny w Twojej lokalizacji	Użyj funkcji ręcznego dostrajania
Wyświetlacz jest pusty	Może to wystąpić, jeśli stacja nadawcza zmieni etykietę usługi lub usunie ją podczas słuchania.	Urządzenie spróbuje ponownie się dostroić. Jeśli się to nie uda, przeprowadzi nowe wyszukiwanie.
Podczas słuchania niektórych stacji słyszalny jest szemrzący dźwięk.	Niski stan baterii lub słaby sygnał	Wymień baterie lub użyj zasilania głównego Spróbuj zmienić pozycję anteny.
Brak dźwięku	Głośność ustawiona na minimum	Zwiększ poziom głośności

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DAB-42 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>

Zakres częstotliwości pracy: DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz
Maks. moc wyjściowa: DC 5V 1000mA

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics

