

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002141381

Radio-CD Karcher UR 1308, FM, funkcja ładowania akumulatora, czarny





Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcję - przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
2. Zachowaj instrukcje - instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
3. Przestrzegaj ostrzeżeń - należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
4. Woda i wilgoć - Nie używaj urządzenia w pobliżu wody (np. Wanna, zlew, basen) lub w miejscach wilgotnych lub w klimacie tropikalnym. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon. Nie narażaj aparatu na kapanie lub zachlapanie.
5. Konfiguracja - Urządzenie powinno być umieszczone tylko na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie pozwól, aby urządzenie upadło ani nie narażaj go na wstrząsy.
6. Montaż na ścianie lub suficie - Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Wentylacja - Urządzenie powinno być umieszczone w taki sposób, aby jego lokalizacja lub położenie nie przeszkadzało w prawidłowej wentylacji. Na przykład urządzenie nie powinno stać na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne; lub umieszczone w zabudowanej instalacji, takiej jak regał lub szafka, która może utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.

Zapewnij minimalną odległość 5 cm wokół aparatu, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Upewnij się, że wentylacja nie jest utrudniona, zakrywając otwory wentylacyjne przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

8. Ciepło - Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

9. Źródła energii - Urządzenie należy podłączać tylko do źródła zasilania takiego, które jest opisane w instrukcji obsługi lub jak zaznaczono na urządzeniu.

10. Kable i wtyczki - wtyczka sieciowa powinna być łatwo dostępna. Wszystkie kable należy poprowadzić w taki sposób, aby nie było szans na nadeptanie lub przygniecenie przedmiotami umieszczonymi na nich lub przy nich, zwracając szczególną uwagę na kable przy wtyczkach, wygodnych gniazdach i miejscu, w którym wychodzą z urządzenia.

11. Czyszczenie - Urządzenie należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Czyścić przecierając suchą i czystą szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani detergentów. Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem urządzenia.

12. Okresy nieużywania - Przewód zasilający urządzenia powinien być odłączony od gniazdka, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres czasu.

13. Przedostanie się obiektów i cieczy - należy uważać, aby przedmioty nie spadły, a płyny nie dostały się do obudowy przez otwory.

14. Uszkodzenia wymagające naprawy - Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:

- a) Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka; lub
- b) Do urządzenia wpadły przedmioty lub płyn dostał się do środka; lub
- c) Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu; lub
- d) Urządzenie nie działa normalnie lub wykazuje wyraźną zmianę w działaniu; lub
- e) Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.

15. Serwisowanie - Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza opisanymi w instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe należy kierować do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

16. Otwarty ogień - Trzymaj urządzenie z dala od otwartego ognia. Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

17. Burze z piorunami - Podczas burzy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

18. Kontrola bezpieczeństwa - Po wykonaniu czynności serwisowych technik powinien przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że aparat działa prawidłowo i bezpiecznie.

19. Baterie - Zawsze umieszczaj baterie z odpowiednią polaryzacją w elementach elektrycznych. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zwróć uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii. Baterii nie należy wystawiać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp. Wyjmij baterie przed utylizacją produktu.

20. Poziomy głośności - Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długie okresy EN.

21. Słuchawki - Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i słuchawek może spowodować utratę słuchu.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj obudowy (ani tylnej). Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi serwisu.



OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na kapanie lub rozpryskiwanie.



Błyskawica z symbolem grotu strzałki w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wartość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

NIE PATRZ W WIĄZKĘ - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i


akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

1. Obsługa płyt CD

- Zawsze zamykaj komorę CD, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu lub brudu do mechanizmu CD.
- Nie dotykaj zapisanej powierzchni.
- Nie przyklejaj papieru ani nie pisz po żadnej stronie dysku CD.
- Nie zginaj płyty CD.
- Dyski należy chwycić tylko na zewnętrznych krawędziach.

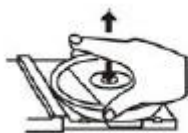

2. Przechowywanie płyt

- Aby uniknąć zarysowań / uszkodzeń, po użyciu zawsze wkładaj płyty CD z powrotem do pudełek.
- Nie wystawiaj płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, brudu, wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub wody.

3. Czyszczenie płyt

- Za pomocą miękkiej szmatki zetrzyj odciski palców i kurz z powierzchni dysku.
- Ostrożnie przesunij szmatkę od środka płyty do jej krawędzi:



Poprawnie



Błędnie

- Nigdy nie używaj benzenu, rozcieńczalników, płynu do czyszczenia płyt ani antystatycznego sprayu do czyszczenia płyt CD.

4. Zgodność

- Ze względu na liczne metody kompresji niektóre płyty mogą nie zostać odtworzone.

UWAGI DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

1. Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez producenta bez żadnych gwarancji. Poprawki i zmiany niniejszej instrukcji obsługi mające na celu usunięcie błędów typograficznych i nieścisłości redakcyjnych, a także w związku z (technicznymi) ulepszeniami (zmianami) urządzeń mogą być dokonywane przez producenta w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Tego rodzaju zmiany są uwzględniane w przyszłych wersjach niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Wszystkie rysunki mają jedynie charakter poglądowy i nie zawsze przedstawiają dokładne przedstawienie produktu.

3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

DALSZE UWAGI NA TEMAT URZĄDZENIA

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności

- Jeśli ciągle słuchasz głośnej muzyki, Twój słuch stopniowo dostosowuje się do niej i sprawia wrażenie, że głośność jest niższa.
- To, co wydaje Ci się normalne, może być już przez długi czas zbyt głośne i niezdrowe.
- Aby się przed tym uchronić, ustaw głośność na niski poziom.
- Powoli zwiększaj głośność.
- Uszkodzenie słuchu może być rozległe i nie można go cofnąć.
- Jeśli zauważysz problem ze słuchem, skonsultuj się z lekarzem.

Kondensacja EN

- Podczas przenoszenia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia może wystąpić kondensacja. Jeśli wewnątrz odtwarzacza dostanie się wilgoć, może on nie działać prawidłowo. Nie włączaj urządzenia i czekaj około godziny, aż wilgoć wyparuje.

Oszczędzanie energii

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z gniazdka AC.
- Jeśli nie ma dźwięku w trybie CD, urządzenie przełączy się w tryb czuwania po około 10 minutach.

Interferencja elektromagnetyczna


Silne zakłócenia elektromagnetyczne mogą zakłócać normalne działanie produktu. W takim przypadku zresetuj produkt, odłączając go od zasilania. Jeśli usterka nadal występuje, użyj produktu w innym miejscu.




Rozpakowanie

- Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania. Zachowaj opakowanie do dalszego wykorzystania.
- Ostrożnie usuń ewentualne tektury ochronne i okładki.


Lokalizacja elementów sterujących

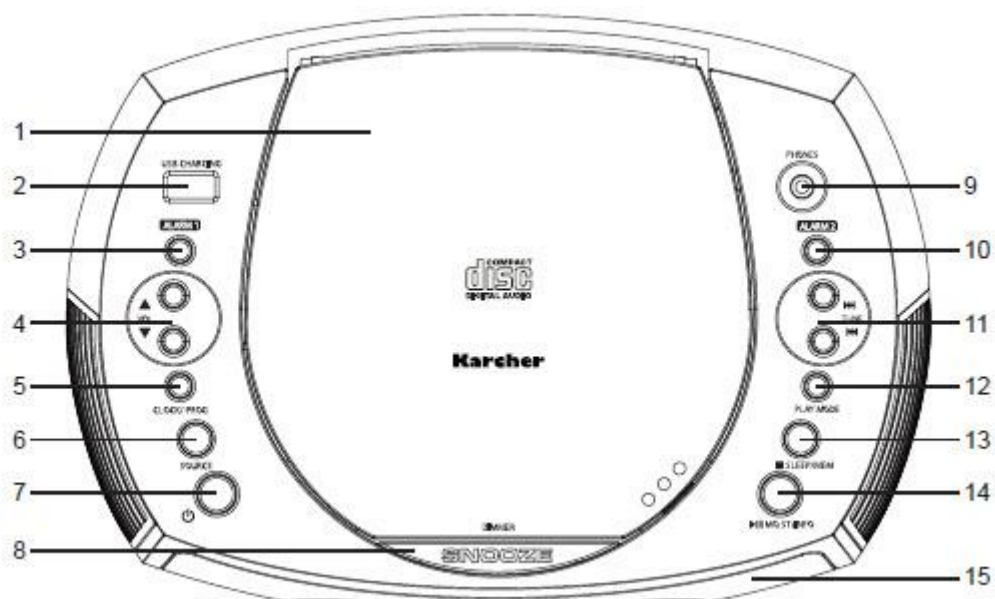Widok z góry



1. Pokrywa CD
2. Ładowarka USB
3. Przycisk ALARM 1
4. Przyciski VOL ▲ / ▼
5. Przycisk CLOCK / PROG (zegara / programowania)
6. Przycisk SOURCE (źródła)
7. Przycisk  / STANDBY (włączenia / gotowości)
8. Przycisk SNOOZE / DIMMER (drzemki / ściemniacza)
9. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
10. Przycisk ALARM 2
11. Przyciski TUNE 
12. Przycisk PLAY MODE
13. ■ Przycisk STOP / MEM
14. Przycisk  MO.ST/INFO
15. Wyświetlacz


Tylni widok

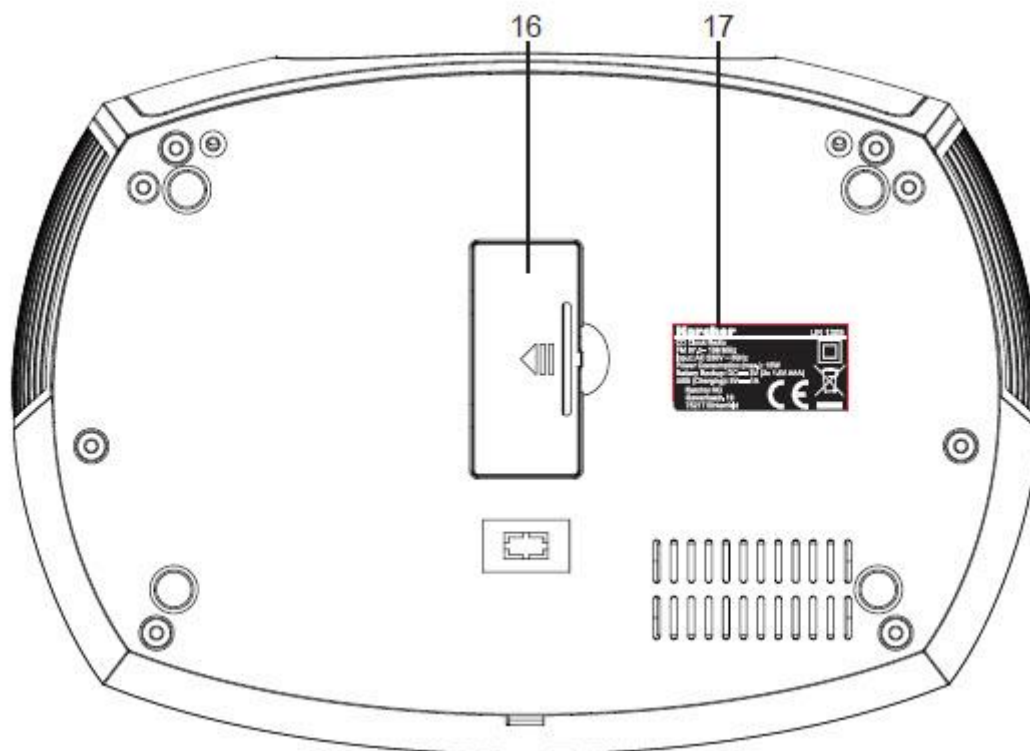

16. Komora baterii

17. Tabliczka znamionowa

Wyświetlacz

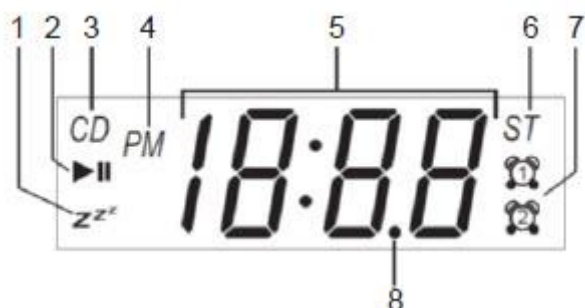

1. Wskaźnik SLEEP (uśpienia)

2. Tryb CD: wskaźnik PLAY / PAUSE (odtwarzania / pauzy) , PLAY MODE: wskaźnik odtwarzania losowego

3. Tryb CD

4. wskaźnik PM (po wybraniu formatu 12h)

5. Zegar / numer ścieżki CD / Częstotliwość radiowa

6. Wskaźnik FM Stereo

7. Ikony Alarm 1 / Alarm 2

8. Tryb CD: wskaźnik Powtórz 1 / Wszystko

Tryb radiowy: częstotliwość 0,05 MHz wskaźnik

Zasilanie



- Podłącz kabel zasilający do odpowiedniego gniazdka ściennego.
- Upewnij się, że moc wyjściowa gniazda ściennego odpowiada wymaganej mocy urządzenia.
- Aby urządzenie działało, musi być podłączone. Nie działa na bateriach.

Funkcja podtrzymania bateryjnego

Dwie baterie 1,5 V „AAA” (brak w zestawie) można zainstalować jako opcję rezerwową, aby zachować czas w przypadku awarii zasilania elektrycznego. W przypadku przerwy w dostawie prądu godzina nie pojawi się na wyświetlaczu, jednak zegar będzie nadal działał, a aktualny czas zostanie zachowany. Wyświetlacz zegara zostanie wznowiony po przywróceniu zasilania elektrycznego, jeśli używana jest bateria zapasowa. Baterie zapasowe należy w razie potrzeby wymienić. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie jest używane lub przechowywane przez dłuższy czas.

Podstawowe funkcje EN

Włączanie i wyłączanie urządzenia

1. Włącz urządzenie zgodnie z powyższym opisem.
2. Urządzenie jest teraz w trybie gotowości. Na wyświetlaczu pojawi się czas
3. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk  STANDBY.
4. Aby wyłączyć urządzenie w tryb czuwania, naciśnij ponownie przycisk  STANDBY.

Wybór funkcji

- Aby wybrać między trybem CD a trybem radia, kilkakrotnie naciśnij przycisk SOURCE, gdy urządzenie jest włączone.

Kontrola głośności

- Zwiększ głośność naciskając przycisk VOL ▲.
- Zmniejsz głośność, naciskając przycisk VOL ▼.

Ściemniacz

Wyświetlacz można przyciemnić na 2 poziomach. Aby wybrać pomiędzy ustawieniami, naciśnij przycisk DIMMER.

Wyłącznik czasowy







Funkcja uśpienia umożliwia ustawienie minutnika, po którym urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

- W trybie odtwarzania CD lub radia naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ SLEEP / MEM i zwolnij go po osiągnięciu żądanego czasu wyłącznika czasowego (10 - 90 minut w 10-minutowych odstępach).
- Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik uśpienia, a urządzenie przełączy się w tryb gotowości po ustawionym czasie.
- Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na ustawionym minutniku, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ■ SLEEP / MEM.
- Aby anulować funkcję zasypiania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ SLEEP / MEM i zwolnij go po osiągnięciu „00”.

Zegar

Ustawienie zegara



Zegar można ustawić tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie czuwania.



1. Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Wyświetlony zostanie format czasu.
2. Za pomocą przycisków TUNE   wybierz wyświetlanie 12h i 24h. Potwierdź ustawienie, naciskając ponownie przycisk CLOCK / PROG.
3. Godziny zaczną migać. Ustaw bieżące godziny, naciskając przyciski TUNE  . naciśnij ponownie przycisk CLOCK / PROG.
4. Minuty zaczną migać. Ustaw bieżące minuty, naciskając przyciski TUNE  .
5. Ponownie naciśnij przycisk CLOCK / PROG, aby potwierdzić wszystkie ustawienia. Czas jest teraz ustawiony.

Alarm

Ustawienie alarmu

Alarm można ustawić tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie czuwania. To urządzenie umożliwia ustawienie 2 oddzielnych alarmów. Możesz wybrać budzenie przy użyciu płyty CD, radia lub brzęczyka.


1. Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2). Ikona alarmu 1 (lub ikona alarmu 2) pojawi się na wyświetlaczu z migającą godziną wybranego alarmu.
2. Ustaw żądaną godzinę za pomocą przycisków TUNE  .
3. Ponownie naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2). Minuty zaczną migać.

4. Ustaw żądane minuty za pomocą przycisków TUNE .
5. Ponownie naciśnij przycisk BUDZIK 1 (lub BUDZIK 2), aby wybrać tryb budzenia.
6. Wybierz CD, brzęczyk („BU”) lub radio („RD”), naciskając przyciski TUNE .
7. Ponownie naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2). Alarm jest teraz ustawiony i włączy się o ustawionej godzinie.


Włączanie / wyłączenie alarmu

- Aby dezaktywować ustawiony alarm, naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2), gdy urządzenie jest w trybie czuwania. Ikona alarmu 1 (lub ikona alarmu 2) zniknie z wyświetlacza. Ten alarm jest teraz wyłączony i nie będzie dzwonił.
- Aby aktywować alarm, naciśnij przycisk ALARM 1 (lub ALARM 2), gdy urządzenie jest w trybie czuwania, aby przejść do ustawień budzika.



Zatrzymywanie aktywnego alarmu

- Gdy zabrmi alarm, naciśnij przycisk  STANDBY, aby go wyłączyć. Alarm włączy się ponownie następnego dnia o ustawionej godzinie.

Funkcja drzemki

Funkcja drzemki umożliwia opóźnienie aktywnego alarmu o około 9 minut. Aby to zrobić, naciśnij raz przycisk SNOOZE, gdy alarm jest aktywny. Alarm wyłączy się i włączy się ponownie po około 9 minutach. W tym czasie na wyświetlaczu miga ikona alarmu. Aby anulować funkcję drzemki, naciśnij przycisk  STANDBY.

Radio

1. Włącz urządzenie zgodnie z wcześniejszym opisem.
2. Wybierz tryb radia, naciskając przycisk SOURCE, jeśli urządzenie nie jest jeszcze w trybie radia. Częstotliwość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.
3. Wybierz żądaną stację radiową, naciskając kilkakrotnie przycisk TUNE  lub (każde naciśnięcie przycisku zmienia częstotliwość o 0,05 MHz, jednak wyświetlacz pokazuje tylko jedną cyfrę za kropką, a cyfra dziesiętna miga).
4. Aby automatycznie wyszukać następną dostępną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk TUNE  lub.

Aby uzyskać lepszy odbiór, całkowicie rozwiń antenę przewodową FM.

Zaprogramowane stacje radiowe

To urządzenie umożliwia zapisanie do 20 stacji radiowych.

1. Ustaw stację radiową, którą chcesz zapamiętać.
2. Naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Presety zaczną migać (np. „P 01”).
3. Wybierz żądane zaprogramowane miejsce z P 01 - P 20, w którym chcesz zapisać aktualną częstotliwość, naciskając przycisk ■ SLEEP / MEM.
4. Ponownie naciśnij przycisk CLOCK / PROG, aby potwierdzić ustawienie.
5. Powtórz kroki 1 - 4, aby zapisać do 20 częstotliwości.
6. Aby przywołać zapamiętaną częstotliwość, naciskaj przycisk ■ SLEEP / MEM, aż osiągniesz żądane ustawienie wstępne.

Uwaga:

- Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania, wszystkie zapisane kanały zostaną utracone i trzeba będzie je zresetować.

Odtwarzanie dysków

1. Włącz urządzenie i wybierz tryb CD, naciskając przycisk SOURCE.
2. Otwórz drzwiczki CD, delikatnie naciskając przycisk OPEN / CLOSE. Włóż płytę zadrukowaną stroną do góry.
3. Zamknij drzwiczki CD. Płyta CD jest odczytywana, a na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba utworów.
4. Rozpocznij odtwarzanie, naciskając przycisk ►■ MO.ST/INFO.
5. Aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie (pauza), naciśnij jeden raz przycisk ►■ MO.ST/INFO. Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić odtwarzanie.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■ SLEEP / MEM.


Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu i pomijanie utworów

- Aby przeskoczyć na początek aktualnie odtwarzanego utworu, naciśnij raz przycisk ◀◀ TUNE. Naciśnij go ponownie, aby przejść do poprzedniego utworu.
- Aby przejść do następnego utworu, naciśnij raz przycisk ▶▶ TUNE.
- Aby przewinąć do przodu aktualnie odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▶ TUNE. Po osiągnięciu żądanego fragmentu ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie.
- Aby szybko przewinąć do tyłu aktualnie odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ TUNE. Po osiągnięciu żądanego fragmentu ścieżki zwolnij przycisk, aby wznowić normalne odtwarzanie.


Powtarzanie i odtwarzanie losowe

W dowolnym momencie podczas odtwarzania


- Naciśnij raz przycisk PLAY MODE, aby powtórzyć bieżący utwór. Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik powtarzania.
- Naciśnij przycisk PLAY MODE po raz drugi, aby powtórzyć wszystkie utwory. Wskaźnik powtarzania będzie wyświetlany na stałe na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk PLAY MODE po raz trzeci, aby odtworzyć wszystkie utwory w kolejności losowej. Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik odtwarzania losowego.
- Naciśnij przycisk PLAY MODE po raz czwarty, aby powrócić do normalnego odtwarzania.



Powtóż 1



Powtóż wszystko



Powtarzanie losowe

Miga wskaźnik powtarzania / Wskaźnik powtórzenia świeci światłem ciągłym / Miga wskaźnik odtwarzania losowego

Programowanie kolejności śledzenia

Możesz zapisać do 20 utworów w żądanej kolejności.

1. W trybie zatrzymania CD naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Na wyświetlaczu zacznie migać „P 01”.
2. Za pomocą przycisków TUNE wybierz utwór, który ma być odtwarzany jako pierwszy w sekwencji.
3. Ponownie naciśnij przycisk CLOCK / PROG. Na wyświetlaczu pojawi się „P 02”.
4. Powtórz kroki 2 - 3, aby wybrać do 20 ścieżek do sekwencji.
5. Naciśnij przycisk MO.ST/INFO, aby rozpocząć odtwarzanie sekwencji.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk SLEEP / MEM. Aby usunąć sekwencję, naciśnij ten przycisk a drugi raz.

Ładowarka USB

Ładowarka USB znajdująca się w górnej części urządzenia umożliwia ładowanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia.



Uwaga:

- To urządzenie nie obsługuje odtwarzania przez USB.

Złącze słuchawkowe

Gniazdo słuchawkowe znajduje się w górnej części urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone i odtwarza muzykę, możesz podłączyć słuchawki (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego w celu prywatnego słuchania. Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa od strony 14. Po podłączeniu słuchawek głośniki urządzenia są wyłączone. Aby ponownie słuchać przez głośniki, odłącz słuchawki.

Specyfikacja Techniczna

Zasilanie	AC 230V ~ 50Hz
USB	5 V  1 A
Baterie (zapasowe)	DC 3 V  (2x 1,5 V, rozmiar AAA, brak w zestawie)
Zakres częstotliwości radiowych	FM 87,5 - 108 MHz
Wymiary (SxGxW) ok.....	238 x 160 x 75 mm

Specyfikacje techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



My, firma Karcher AG, niniejszym potwierdzamy, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2014/53 / UE i innymi stosownymi przepisami.

Kopię deklaracji zgodności można uzyskać pod adresem następujący adres:

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Lub online pod następującym linkiem:

<http://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>

<http://www.conrad.pl>